

# エアコン画面


エアコンの操作ができます。

エアコン操作画面表示スイッチを押します。


## GPS付き車




## GPSなし

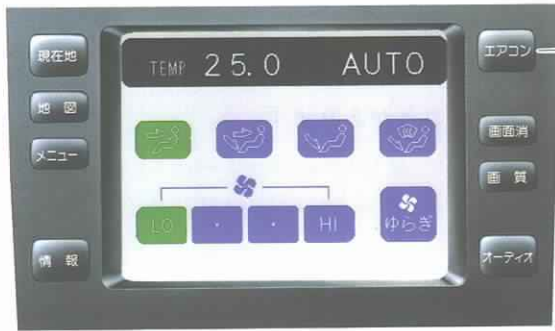

エアコン操作画面表示スイッチ

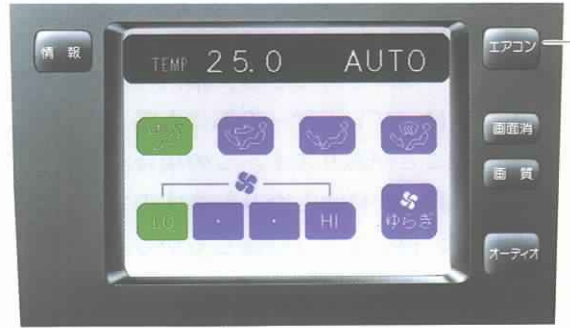

エアコン操作画面表示スイッチ

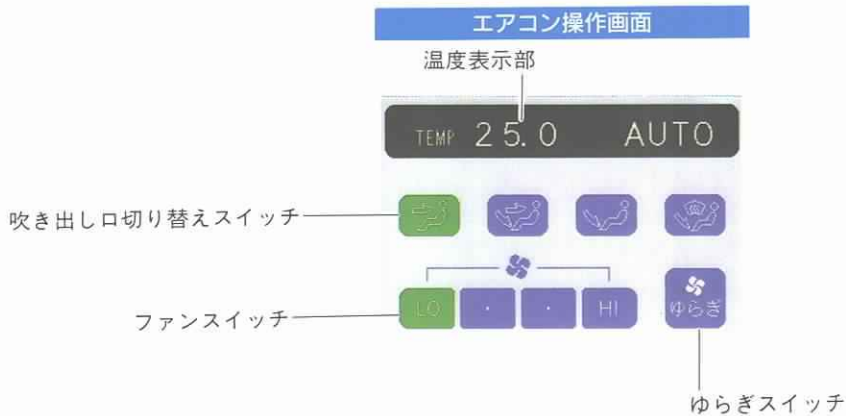




吹き出し口は風向きをかえることができます。



ツマミで吹き出し口の開閉ができます。

-  側：開
-  側：閉



### フレッシュフィリングヒーターシステムについて


、、 のとき頭部の不快感を解消するため、中央吹き出し口から冷風を出すことができます。

-  側：風が必要なとき
-  側：風が不要なとき (通常的位置)



## エアコンの使い方

- ① AUTOスイッチを押します。
- ② 温度調整スイッチを回して希望温度にします。
  - 設定温度を極端に変更しても希望温度に達する時間は変わりません。




 トンネルや渋滞など外気がよこれているときや早く冷暖房したいときは一時的に内気循環 (🔄) にしてください。


### ガラスの曇りを取るには

- ① 吹き出し口切り替えスイッチの  を押します。  
 にすれば曇りを取るのと同時に足元にも送風できます。
- ② 内外気切り替えスイッチを押し (🔄) にします。  
温度、風量は好みにあわせて調整してください。

### ■ゆらぎスイッチについて

吹き出し口切り替えスイッチが  以外するとき、風量を自動的に弱～強の間で変化させることができます。

- スイッチを押します。
- 解除するときはもう一度スイッチを押します。

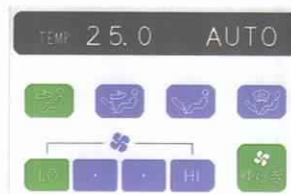

### 作動を停止させるには

OFFスイッチを押します。

## お好みの状態にするには(各スイッチの機能について)

次の各スイッチを操作すればお好みの状態にすることができます。  
 スイッチの機能が作動しているときは、そのスイッチの作動表示灯が点灯します。  
 (画面上のスイッチは緑色になります。)

### GPS付き車

### GPSなし



### エアコン操作画面



## ファンスイッチ

風量を4段階に切り替えることができます。

## A/Cスイッチ

エアコン(冷房、除湿機能)の作動・停止ができます。

AUTOスイッチまたはファンスイッチが作動中のときエアコンを作動させることができます。

スイッチを押すごとに作動と停止に切り替わります。



- エアコンを作動させると曇りが取れます。
- エアコンは外気温が0°C近くまで下がると作動しません。



表示灯が点滅した場合は、システムの異常が考えられますので安全な場所に車を止めて、いったんスイッチをOFFにしてから、もう一度ONにしてください。点滅がさらに続く場合は、スイッチをOFFにしてトヨタ販売店で点検を受けてください。



## AUTOスイッチ

吹き出し口と風量が自動で調整されます。






- AUTOスイッチを押すとエアコンが作動します。
- AUTOスイッチをONにしているときに、外気温が低くなるとエアコンが自動的に停止(表示灯も消灯)する場合があります。再度エアコンを作動させる場合は、A/Cスイッチを押してください。
- エンジンが冷えているときや気温が高いときは冷風や熱風が吹き出るのを防ぐため、しばらくの間ファンが作動しないことがあります。



## 内外気切り替えスイッチ

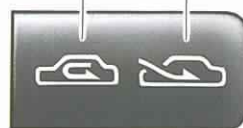外気導入(外気を車内にいれる)、内気循環(外気をシャ断する)の切り替えができます。

内気循環を示します 外気導入を示します



スイッチの  側を押すと外気導入、 側を押すと内気循環に切り替わります。

- 通常は  にしてください。
- トンネルや渋滞など外気がよごれているときや早く冷暖房したいときは一時的に  にします。



長時間、内気循環にしないでください。  
ガラスが曇りやすくなります。


## GPS付き車



## GPSなし





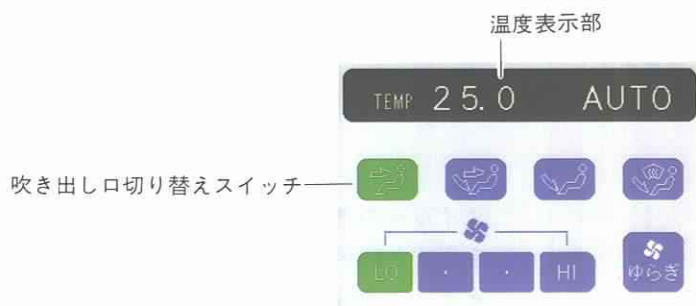


## エアコン操作画面



## 吹き出し口切り替えスイッチ




使用目的にあった吹き出し口にすることができます。

使用目的	上半身、顔に送風したいとき	上半身、顔、足元に送風したいとき	足元に送風したいとき
スイッチ			
吹き出し口			

使用目的	足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき	窓ガラスの曇りを取りたいとき
スイッチ		
吹き出し口		



アドバイス

- 吹き出し口切り替えスイッチを  の位置にし、温度調整スイッチを中間温度で使用すれば、暖められた風が足元から、比較的温度の低い風が中央および左右から吹き出します。
- 内気循環 (  ) のとき  スイッチを押すとエアコンが自動的に作動します。

## 温度調整スイッチ

設定温度を18℃～32℃の間で調整できます。



- 左にいっぱい回すと最大冷房
- 右にいっぱい回すと最大暖房

### 温度表示部について

表示	AUTO	最大冷房中	最大暖房中
作動状態	オート作動中	MAX COLD	MAX HOT



アドバイス

- 冷房・除湿効果が悪いときはトヨタ販売店で点検を受けてください。
- 寒冷地仕様車にはエアフィルターが取り付けられています。快適にお使いいただくため1年ごと（寒冷地、多塵地域は6カ月）の清掃、車検ごとの交換をおすすめします。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。
- エンジンが冷えているときや気温が高いときは冷風や熱風が吹き出るのを防ぐため、しばらくの間ファンが作動しないことがあります。（AUTO時）