


A 1	D-5	フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	D 1	D-4	バッテリー ⊕
A 2	D-4	ヘッドランプLH	D 3	A-11	スターター
A 3	D-6	クリアランスランプLH (マークII)	E 1	D-5	バッテリー ⊖
A 4	C-6	サイドターンLH (マークII)	F 1	C-6	オプションコネクタ
A 5	D-6	フォグランプLH (マークII)	F 2	C-6	リモートコントロールアクチュエーター-LH (フェンダーミラー)
A 6	D-4	ホーンLH	F 3	B-5	ABSスピードセンサー-FR・LH
A 8	D-2	クリアランスランプRH (マークII)	F 4	C-6	ウォッシュャーモーター
A 9	D-3	ヘッドランプRH	F 5	A-11	ABSアクチュエーター
A 10	D-2	フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	F 6	B-11	ABSアクチュエーター
A 11	D-3	外気温センサー	F 8	A-11	プレッシャースイッチ (エアコン中圧側スイッチ & エアコン高低圧側スイッチ) (〜'94.9)
A 12	D-3	ホーンRH	F 47	B-12	油膜取りウォッシュャーモーター
A 14	D-10	オルタネーター	F 60	A-11	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ) ('94.9〜)
A 15	D-10	オルタネーター	U 1	A-3	ワイパーデアイサー
A 16	D-1	フォグランプRH (マークII)	U 2	A-2	ワイパーデアイサー
A 17	C-1	サイドターンRH (マークII)	U 3	A-2	ワイパーデアイサー
A 18	C-1	J/C (アースNo.1)			
A 19	B-1	ABSスピードセンサー-FR・RH			
A 20	B-1	リモートコントロールアクチュエーター-RH (フェンダーミラー)			
A 21	A-1	フロントワイパーモーター			
A 25	B-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ			
A 26	D-4	バッテリー ⊕	2A	B-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No.2
A 27	D-5	フロントターンLH (チェイサー, クレスタ)	2B	B-6	
A 28	D-5	フォグランプLH (チェイサー, クレスタ)	2C	B-6	} カウルワイヤ to J/B No.2
A 29	D-6	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー, クレスタ)	2D	B-6	
A 30	D-2	フォグランプRH (チェイサー, クレスタ)			
A 31	D-2	フロントターンRH (チェイサー, クレスタ)	FA 1	D-12	} カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
A 32	D-1	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー, クレスタ)	FA 2	D-12	
B 4	A-10	ウォーターテンバラチャセメントゲージ	UA 1	A-1	フロントウインドウデフォグワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
B 12	A-7	インジェクターNo.1			
B 14	A-7	インジェクターNo.2			
B 15	A-8	インジェクターNo.3			
B 17	A-8	スロットルポジションセンサー			
B 19	D-9	オイルプレッシャースイッチ	AA	C-1	右フェンダーエプロン
B 20	A-10	ノックセンサーNo.1			
B 23	A-9	インジェクターNo.4	AB	D-6	左フェンダーエプロン
B 24	D-11	ダイヤグノーシスコネクタ			
B 26	C-7	コンデンサー (ラジオ)	BC	B-11	インテークマニホールドリヤ
B 30	A-11	スターター			
B 31	A-4	スピードメーターセンサー (A/T)			
B 31	A-3	スピードメーターセンサー (M/T)			
B 32	A-4	バックアップランプスイッチ (M/T)			
B 33	A-3	ニュートラルスタートスイッチ			
B 35	A-4	E C Tソレノイド			
B 37	A-9	インジェクターNo.5			
B 39	A-8	アイドルスピードコントロールバルブ			
B 40	A-9	インジェクターNo.6			
B 41	A-10	バキュームセンサー			
B 45	C-7	吸気温センサー			
B 46	B-7	イグニッションコイル			
B 47	B-7	イグナイター			
B 48	C-7	ディストリビューター			
B 49	A-7	O ₂ センサー			
B 57	D-10	マグネットクラッチ			
B 58	D-9	水温センサー			
B 59	D-9	V S V (エバポ)			


MEMO

(A 1)	D-5	フロントターンLH & コーナリングランプLH (マークII)	(B 9 1)	D-1	フューエルセンパラチャセンサー		
(A 2)	D-4	ヘッドランプLH	(D 1)	D-4	バッテリー ⊕		
(A 3)	D-5	クリアランスランプLH (マークII)	(D 3)	A-8	スターター		
(A 4)	C-6	サイドターンLH (マークII)	(E 1)	D-5	バッテリー ⊖		
(A 5)	D-6	フォグランプLH (マークII)	(F 1)	C-6	オプションコネクタ		
(A 6)	D-3	ホーンLH	(F 2)	C-6	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)		
(A 8)	D-2	クリアランスランプRH (マークII)	(F 3)	B-5	ABSスピードセンサーFR・LH		
(A 9)	D-2	ヘッドランプRH	(F 4)	C-6	ウォッシュャーモーター		
(A 1 0)	D-1	フロントターンRH & コーナリングランプRH (マークII)	(F 5)	A-10	ABSアクチュエーター		
(A 1 1)	D-3	外気温センサー	(F 6)	A-11	ABSアクチュエーター		
(A 1 2)	D-3	ホーンRH	(F 8)	A-9	エアコン圧カスイッチ		
(A 1 4)	D-8	オルタネーター	(U 1)	A-2	ワイパーデアイサー		
(A 1 5)	C-7	オルタネーター	(U 2)	A-2	ワイパーデアイサー		
(A 1 6)	D-1	フォグランプRH (マークII)	(U 3)	A-2	ワイパーデアイサー		
(A 1 7)	C-1	サイドターンRH (マークII)	(V 1)	D-8	オイルプレッシャースイッチ		
(A 1 8)	C-1	J/C (アースNo. 1)					
(A 1 9)	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH					
(A 2 0)	C-1	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)	(2 A)	B-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 2		
(A 2 1)	A-1	フロントワイパーモーター	(2 B)	B-6		} カウルワイヤ to J/B No. 2	
(A 2 5)	B-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	(2 C)	B-6			} カウルワイヤ to J/B No. 2
(A 2 6)	D-4	バッテリー ⊕	(2 D)	B-6			
(A 2 7)	D-5	フロントターンLH (チェイサー, クレスタ)					
(A 2 8)	D-5	フォグランプLH (チェイサー, クレスタ)					
(A 2 9)	D-6	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH (チェイサー, クレスタ)					
(A 3 0)	D-2	フォグランプRH (チェイサー, クレスタ)	(A V 1)	C-7	エンジンルームメインワイヤ to オイルプレッシャースイッチワイヤ		
(A 3 1)	D-1	フロントターンRH (チェイサー, クレスタ)	(B A 1)	D-12	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ		
(A 3 2)	D-1	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH (チェイサー, クレスタ)	(F A 1)	C-12	} カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ		
(A 3 4)	D-3	コンデンサーファンモーター	(F A 2)	B-12		} カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	
(A 4 1)	D-3	吸気温センサー	(U A 1)	A-1	フロントウインドウデフォッガーワイヤ to エンジンルームメインワイヤ		
(A 4 2)	D-8	マグネットクラッチ					
(A 4 4)	B-1	バキュームウォーニングスイッチ					
(B 4)	D-10	ウォーターテンパラチャセンサーゲージ					
(B 2 4)	A-11	ダイアグノシスコネクタ	(A A)	C-1	右フェンダーエプロン		
(B 3 1)	A-4	スピードメーターセンサー (A/T)					
(B 3 1)	A-3	スピードメーターセンサー (M/T)	(A B)	D-6	左フェンダーエプロン		
(B 3 2)	A-3	バックアップランプスイッチ (M/T)					
(B 3 3)	A-3	ニュートラルスタートスイッチ	(B C)	A-7	エンジンブロック		
(B 5 8)	A-7	水温センサー					
(B 6 5)	C-7	グローブラグ					
(B 6 6)	D-11	スロットルポジションセンサー					
(B 6 7)	D-8	電磁スビル弁					
(B 6 8)	D-9	タイマコントロールバルブ					
(B 6 9)	D-9	クランクポジションセンサー					
(B 7 0)	D-10	補正抵抗 (V R P)					
(B 7 1)	D-10	補正抵抗 (V R T)					
(B 7 2)	D-10	ピックアップセンサー					
(B 7 3)	A-8	スターター					
(B 7 4)	B-7	V S V No. 2 (吸気絞り)					
(B 7 5)	B-7	V S V (E G R)					
(B 7 6)	A-4	O/Dソレノイド					
(B 7 7)	A-9	V S V No. 1 (吸気絞り)					
(B 7 8)	A-8	フューエルセジメンター					
(B 7 9)	A-10	フューエルヒーター					
(B 8 0)	A-10	ターボプレッシャーセンサー (9 5, 9)					
(B 8 0)	A-9	ターボプレッシャーセンサー (9 5, 9 ~)					


エンジン(2L-TE エンジンルーム)

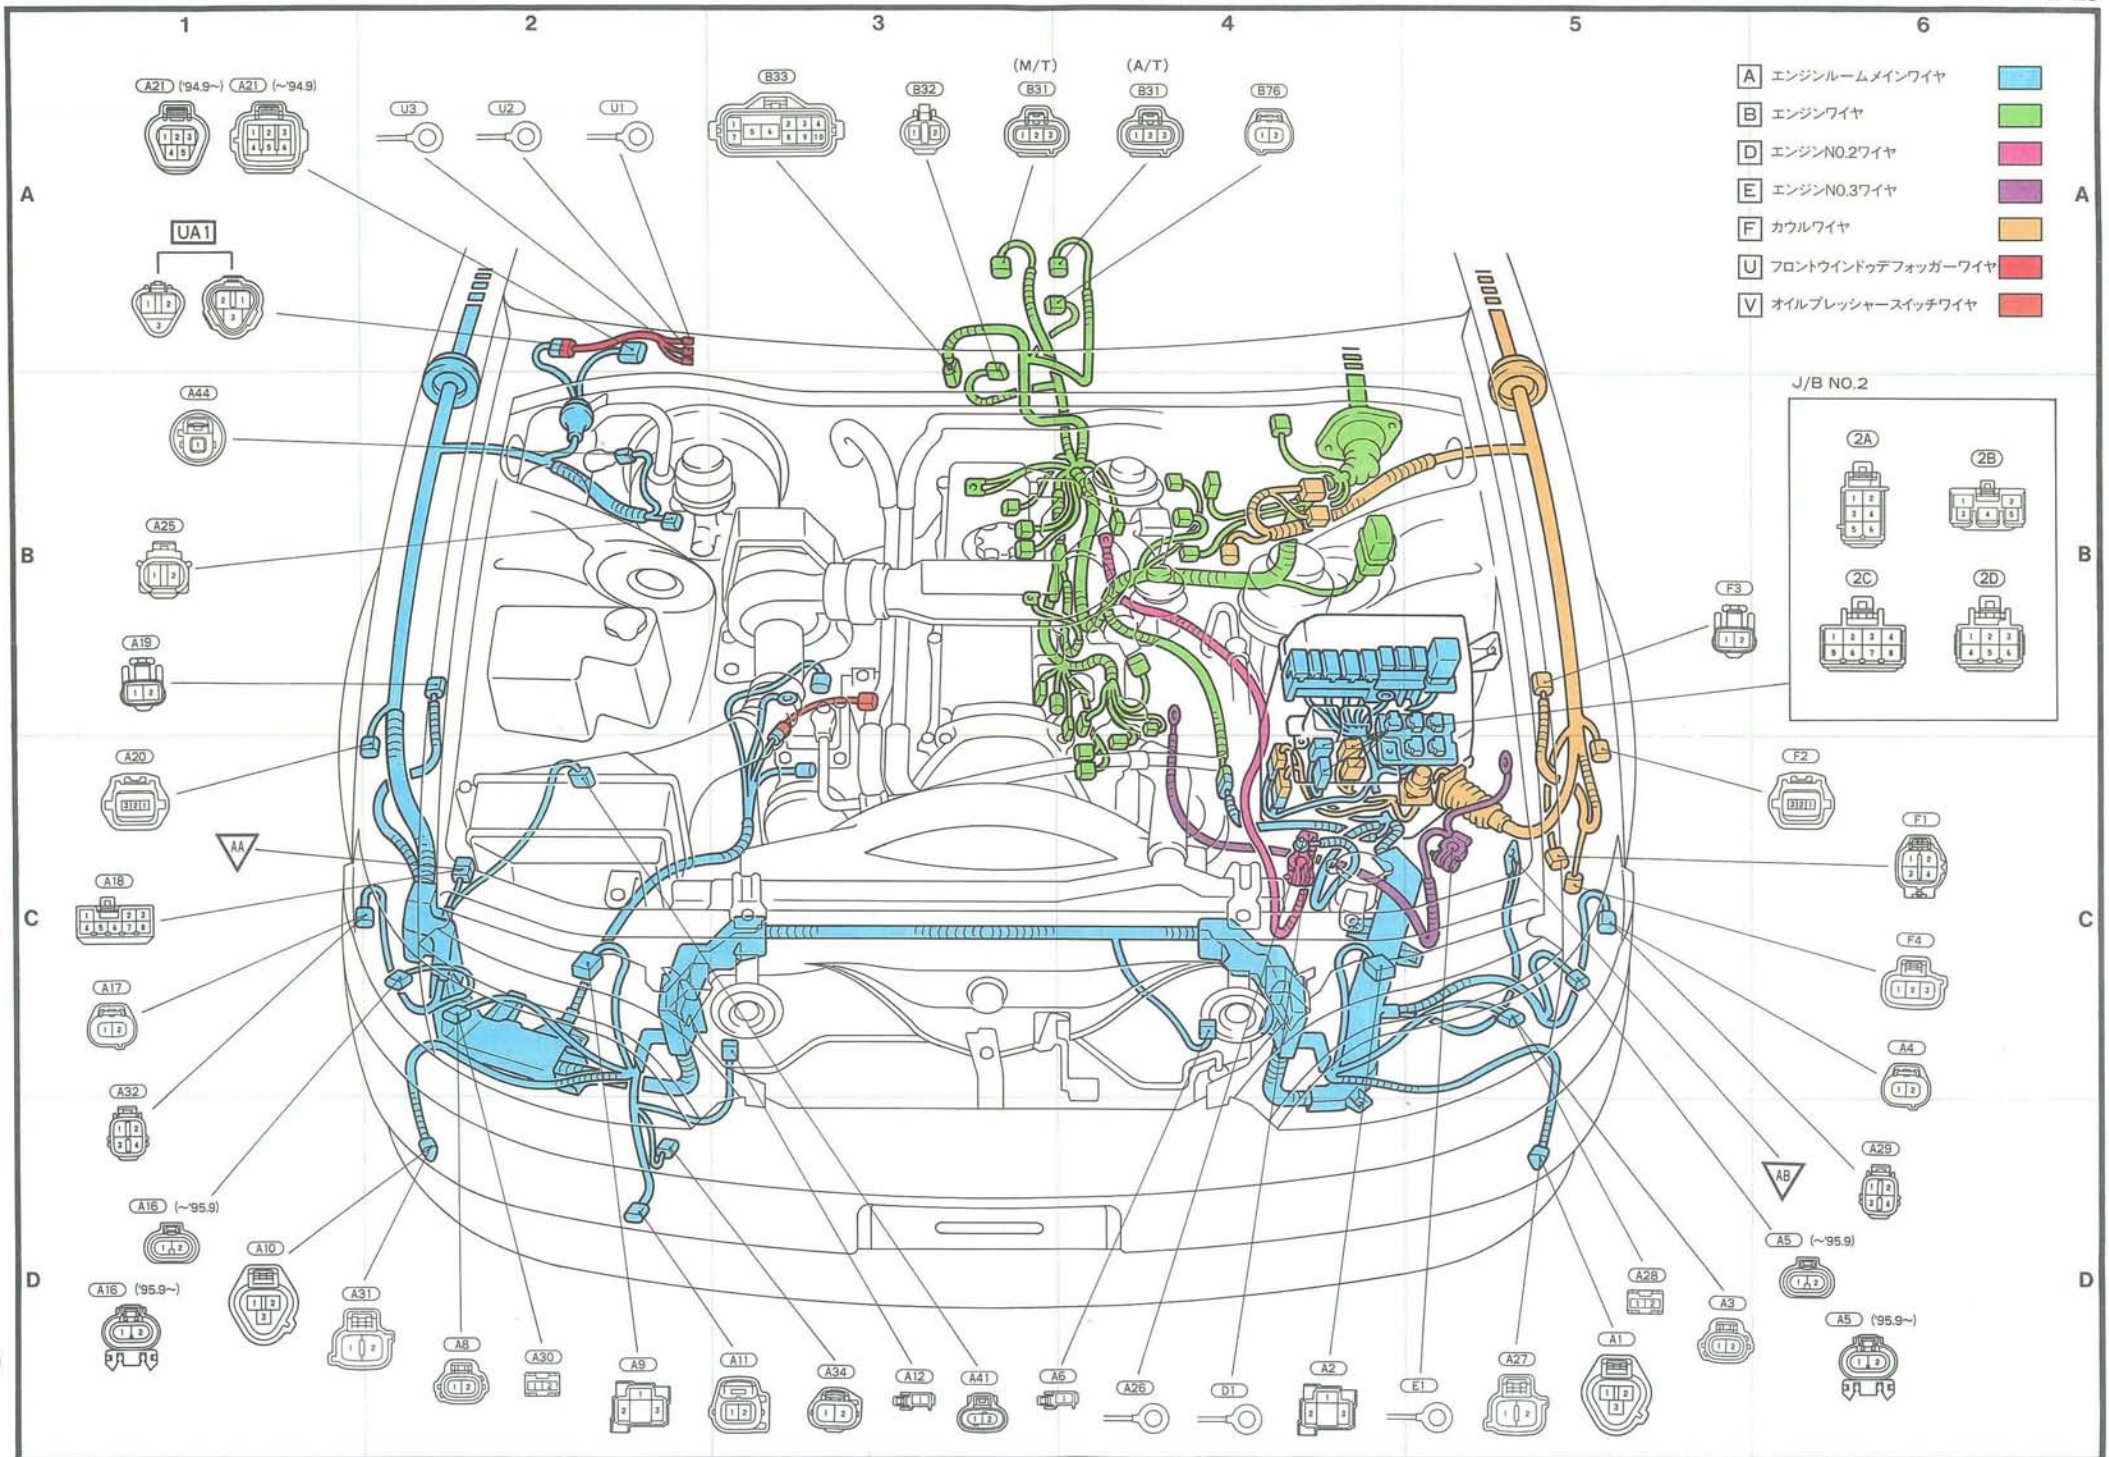

- A エンジンルームメインワイヤ
- B エンジンワイヤ
- D エンジンNO.2ワイヤ
- E エンジンNO.3ワイヤ
- F カウルワイヤ
- U フロントウィンドウデフォグワイヤ
- V オイルプレッシャースイッチワイヤ

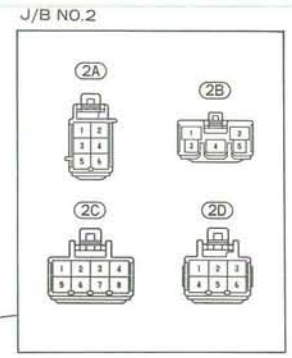

エンジン(2L-TE エンジン本体)

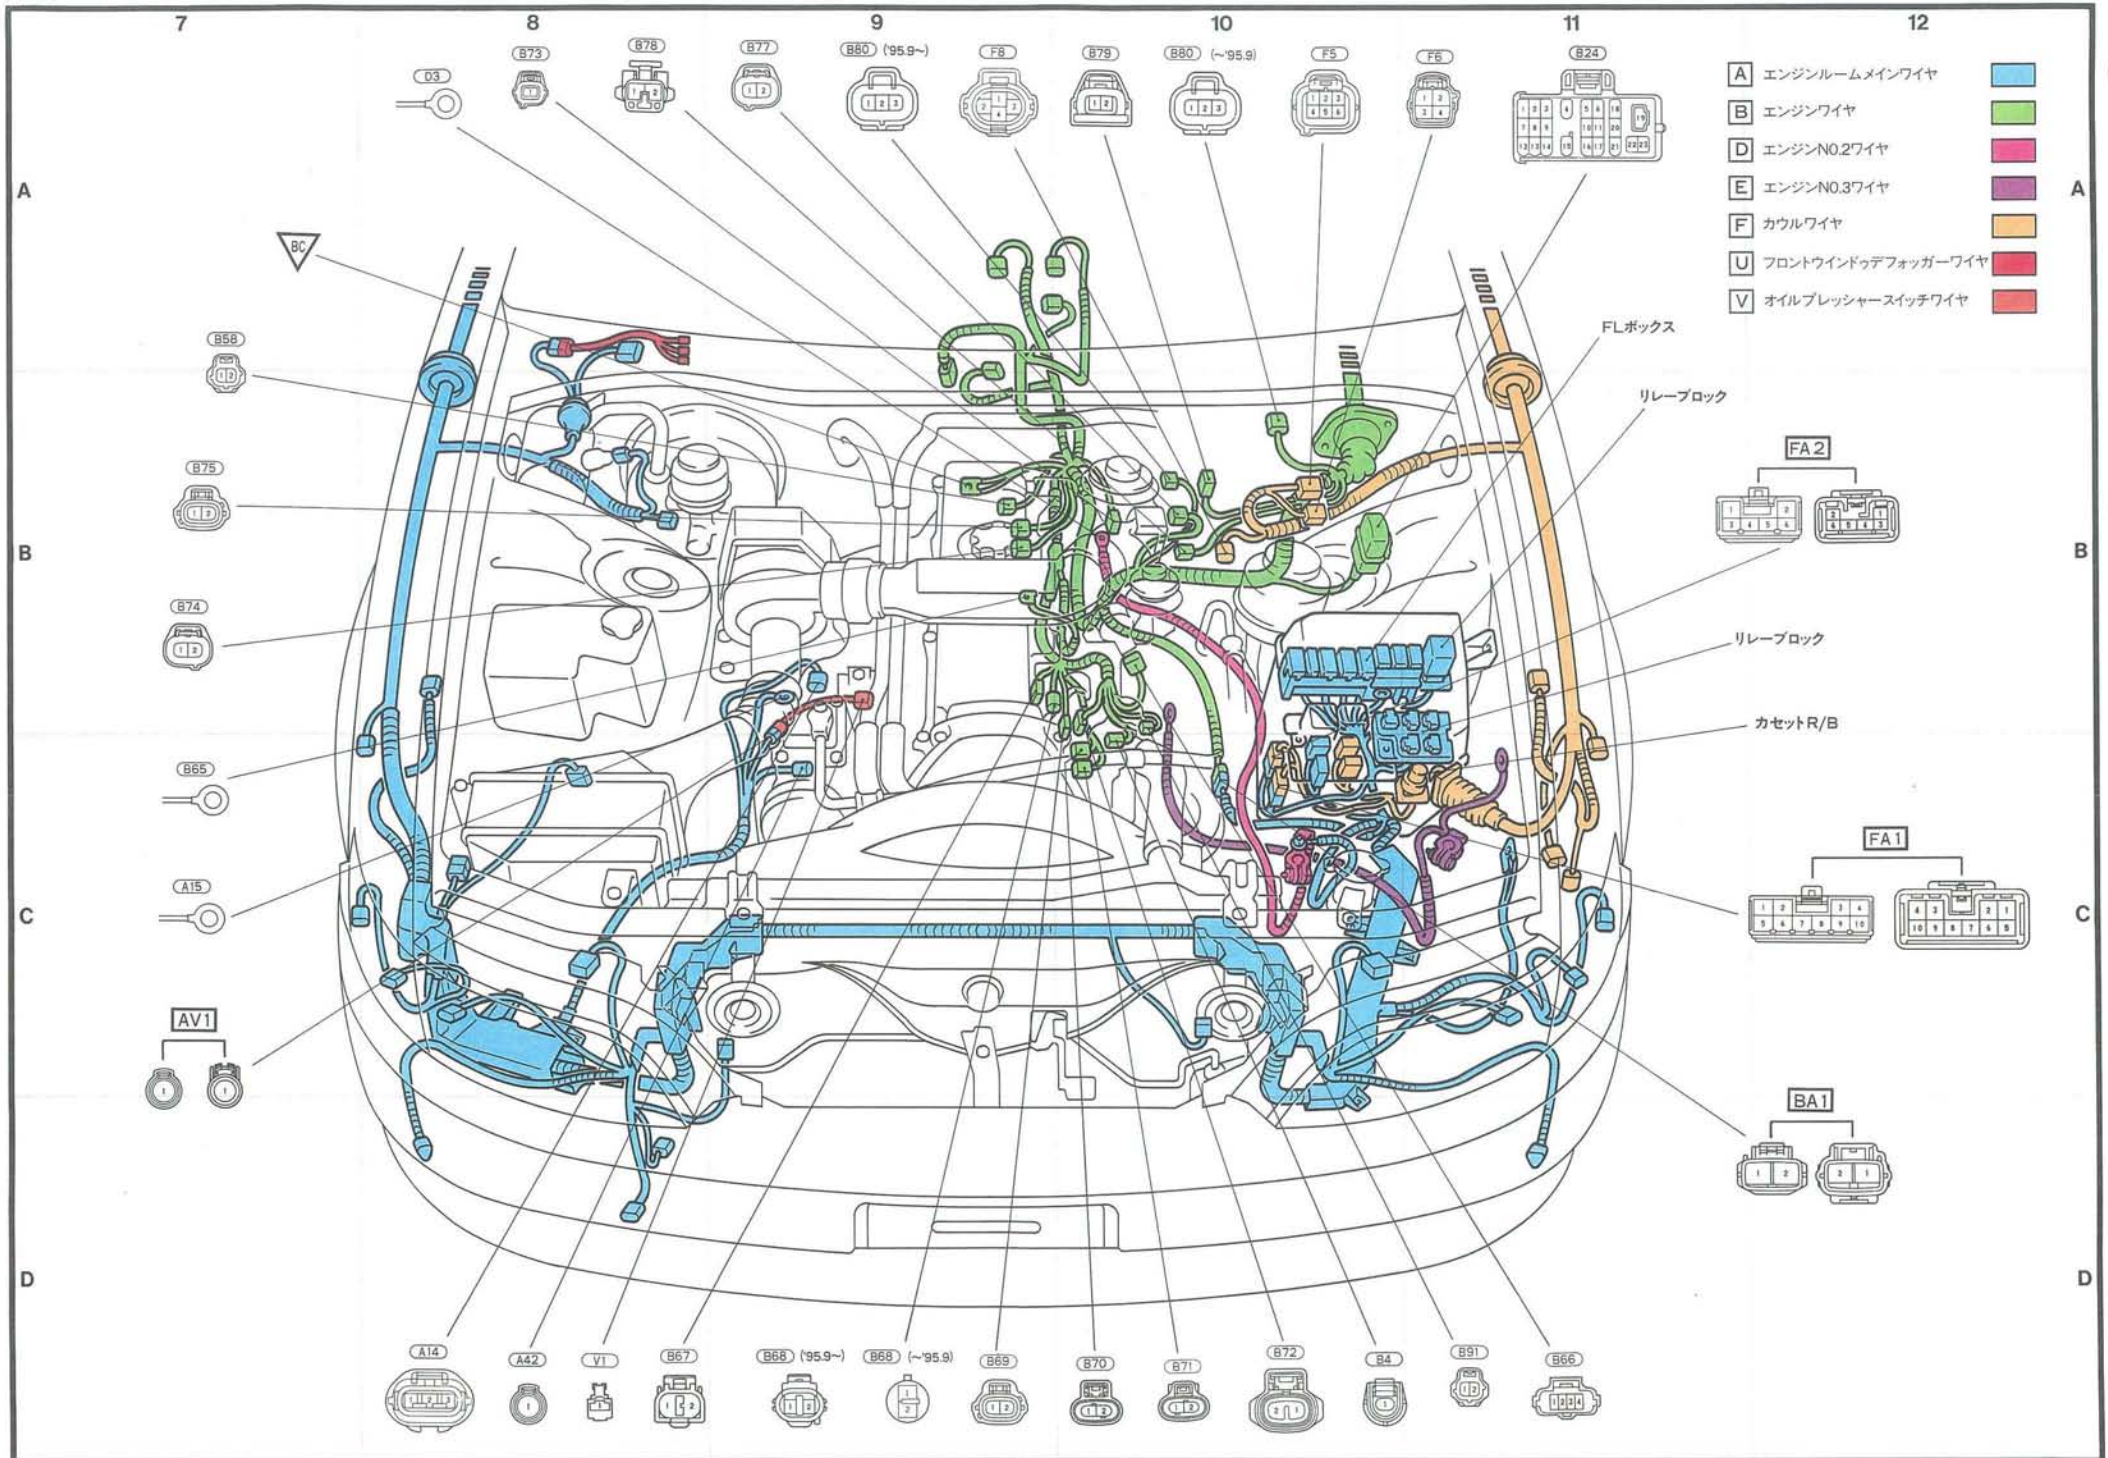

- A エンジンルームメインワイヤ
- B エンジンワイヤ
- D エンジンNO.2ワイヤ
- E エンジンNO.3ワイヤ
- F カウルワイヤ
- U フロントウィンドウデフォグガーワイヤ
- V オイルプレッシャースイッチワイヤ

MEMO

インストルメントパネル


- B42** D-10 エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)
- B43** D-9 エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)
- B44** C-7 J/C No.1 (除く2L-TE)
- B52** C-7 エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GE)
- B53** D-10 エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)
- B54** D-9 エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE)
- B81** D-10 エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)
- B82** D-9 エンジンコントロールコンピューター (2L-TE)
- F9** A-2 J/C (アースNo.2)
- F10** A-1 ミラーバイブレーションコントロールコンピューター (~94.9)
- F11** B-1 TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)
- F12** A-1 TRCコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)
- F13** D-10 エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)
- F14** D-11 エンジンコントロールコンピューター (1JZ-GTE, 2JZ-GE)
- F15** C-13 フロントワイパーリレー
- F16** A-13 ストップランプスイッチ
- F17** A-13 キーシリンダーランプ
- F18** B-13 キーロックノイズド & キーアンロックウォーニングスイッチ
- F19** C-13 コンビネーションスイッチ
- F20** B-13 コンビネーションスイッチ
- F21** D-14 クーリングファンコンピューター (1JZ-GTE)
- F22** D-14 クルーズコントロールコンピューター
- F23** D-13 パワーステアリングコンピューター
- F24** A-13 イグニッションスイッチ
- F25** A-16 J/C No.2
- F26** A-17 J/C No.3
- F27** D-18 オプションコネクタ
- F28** D-18 オプションコネクタ
- F29** B-17 J/C No.4
- F30** D-16 ワイヤレスドアロックメインスイッチ (~94.9)
- F31** D-16 TDCL
- F32** D-13 ABSコンピューター
- F33** D-13 ABSコンピューター
- F34** C-13 ABSコンピューター
- F35** C-18 インテグレーションリレー
- F36** C-13 ABSコンピューター (TRCなし)
- F38** A-1 TRCコンピューター (1JZ-GE, 2L-TE)
- F39** B-1 TRCコンピューター (1JZ-GE)
- F40** D-11 エンジンコントロールコンピューター (1G-FE, 1JZ-GE)
- F41** B-13 パーキングブレーキスイッチ (足踏み式)
- F42** A-13 テレスコピックセンサー & モーター
- F44** D-13 チルト & テレスコピックコンピューター
- F48** D-15 アブソルバーコントロールコンピューター
- F49** B-13 ステアリングセンサー (電動チルトステアリングなし)
- F51** B-13 コンビネーションスイッチ (チルト & テレスコピックスイッチ)
- F52** D-11 エンジンコントロールコンピューター (4S-FE, 2L-TE ~95.9)
- F53** B-1 TRCコンピューター (2L-TE)

- F54** D-16 アイドルアップヒータースイッチ (2L-TE)
- F55** D-13 ブレーキウォーニングリレー (2L-TE)
- F56** D-10 ABSデセラレションセンサー
- F57** D-13 ABS & 4WDコンピューター
- F58** D-13 ABS & 4WDコンピューター
- F59** C-13 ABS & 4WDコンピューター
- F61** D-11 バンクコントロールコンピューター (2L-TE 95.9~)
- G1** B-6 エアコンコンピューター (マイコンオートエアコン)
- G2** A-4 エアコンコンピューター (マイコンオートエアコン)
- G3** A-4 エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)
- G4** C-4 J/C No.6
- G5** B-5 クリアランスウォーニングコンピューター
- G6** B-5 クリアランスウォーニングコンピューター
- G7** A-4 グローブボックスランプスイッチ
- G8** A-7 マルチディスプレイ
- G9** A-7 マルチディスプレイ
- G10** B-7 ラジオ & ステレオ
- G11** C-7 ラジオ & ステレオ (テレビなし), マルチAVステーション (テレビ付き)
- G12** A-8 ハザードスイッチ
- G13** A-8 エアコンコントロールスイッチ (マルチディスプレイ付き)
- G14** A-3 グローブボックスランプ
- G15** A-3 VTRアダプター
- G16** A-10 J/C No.7
- G17** A-16 コントラストキャナー
- G18** A-16 日射センサー
- G19** A-13 コンビネーションメーター (デジタルメーター)
- G20** A-15 コンビネーションメーター (デジタルメーター)
- G21** A-13 アウターミラースイッチ
- G22** C-12 内気センサー
- G23** C-12 フロントデフォッガースイッチ
- G24** C-12 エアビュリアファイヤースイッチ
- G25** D-9 シガレットライター
- G26** C-7 TRCオフスイッチ
- G27** C-7 アブソルバーコントロールスイッチ
- G28** D-8 パターンセレクトスイッチ
- G29** D-8 O/Dスイッチ
- G30** D-8 シフトロックコントロールリレー
- G31** D-9 排気温センサー
- G34** A-10 クロック & クリアランスウォーニングディスプレイ
- G35** D-12 ラジオ & ステレオ (テレビなし), マルチAVステーション (テレビ付き)
- G36** A-7 アンテナアンブ
- G37** A-8 エアコンコントロールスイッチ (デジタル表示式マイコンオートエアコン)
- G38** A-9 エアコンコントロールスイッチ (デジタル表示式マイコンオートエアコン)
- G39** A-5 エアコンコンピューター (除くマイコンオートエアコン)
- G40** A-8 ヒーターコントロールスイッチ (除くマイコンオートエアコン)
- G41** D-8 パーキングブレーキスイッチ (センターレバー式)
- G42** A-14 コンビネーションメーター (アナログメーター)
- G43** A-15 コンビネーションメーター (アナログメーター)
- G44** A-15 コンビネーションメーター (アナログメーター)
- G45** A-14 コンビネーションメーター (アナログメーター)
- G46** C-1 エアビュリアファイヤーサービスコネクタ
- G47** A-4 エアコンコンピューター (マイコンオートエアコン)

- G48** A-7 マルチAVステーション
- G49** A-7 マルチAVステーション
- G50** B-7 マルチAVステーション
- L1** D-17 ノイズフィルター (デフォッガー)
- L2** D-16 シートアジャストコネクタ-RH (~94.9)
- L3** D-14 排気温センサー
- L22** D-16 バンクスイッチRH (パワーシートなし)
- M1** D-7 ステレオパワーアンブ
- M2** D-7 ステレオパワーアンブ
- M14** D-7 バックルスイッチLH (パワーシートなし)
- M15** D-1 シートアジャストコネクタ-LH (~94.9)
- X1** A-3 プロワーモーター (除く2L-TE 寒冷地仕様)
- X2** A-3 プロワーモーターコントロール
- X3** A-3 プロワーモーターコントロール
- X4** A-3 プロワーモーター (2L-TE 寒冷地仕様)
- Y1** A-2 内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
- Y2** D-12 水温センサー
- Y3** D-12 モードダンパー切り替え用サーボモーター (除くマイコンオートエアコン)
- Y4** A-7 エバポ後センサー
- Y5** A-9 エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター
- Y6** D-12 モードダンパー切り替え用サーボモーター (マイコンオートエアコン)
- 1A** C-6 エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1
- 1B** C-6 }
- 1C** C-6 }
- 1D** C-6 }
- 1E** C-6 フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1
- 1G** C-6 }
- 1H** D-6 }
- 1I** D-6 }
- 1J** D-6 }
- 1K** D-6 }
- 1M** D-6 インテグレーションリレー to J/B No.1
- 3A** A-9 }
- 3B** A-9 }
- 3C** A-9 }
- 3D** A-10 }
- 5A** B-12 }
- 5B** C-12 }
- AF1** B-18 }
- AF2** C-18 }
- AF3** C-18 }
- AF4** B-18 }
- BF1** D-5 }
- BF2** D-3 }
- BF3** D-3 }
- BG1** B-7 エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
- FL1** D-17 カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ

- FL2** D-17 カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
- FX1** A-1 カウルワイヤ to エアコンNo.1ワイヤ
- GF1** D-1 }
- GF2** A-11 }
- GF3** B-11 }
- GF4** B-17 }
- GL1** D-17 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
- GM1** D-1 }
- GM2** D-1 }
- GM3** D-1 }
- GM4** D-1 }
- GY1** A-2 インストルメントパネルワイヤ to エアコンNo.2ワイヤ
- HF1** A-17 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
- HF2** D-18 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ (~94.9)
- IF1** C-1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
- LN1** D-15 フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
- LN2** D-15 フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ (~93.10)
- MF1** D-4 }
- MF2** C-4 }
- MO1** D-7 フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ
- PF1** A-16 ルーフワイヤ to カウルワイヤ

- FE** C-1 左カウルサイド
- FF** B-1 左カウルサイド
- FG** A-9 インストルメントパネル中央
- FH** B-17 右カウルサイド

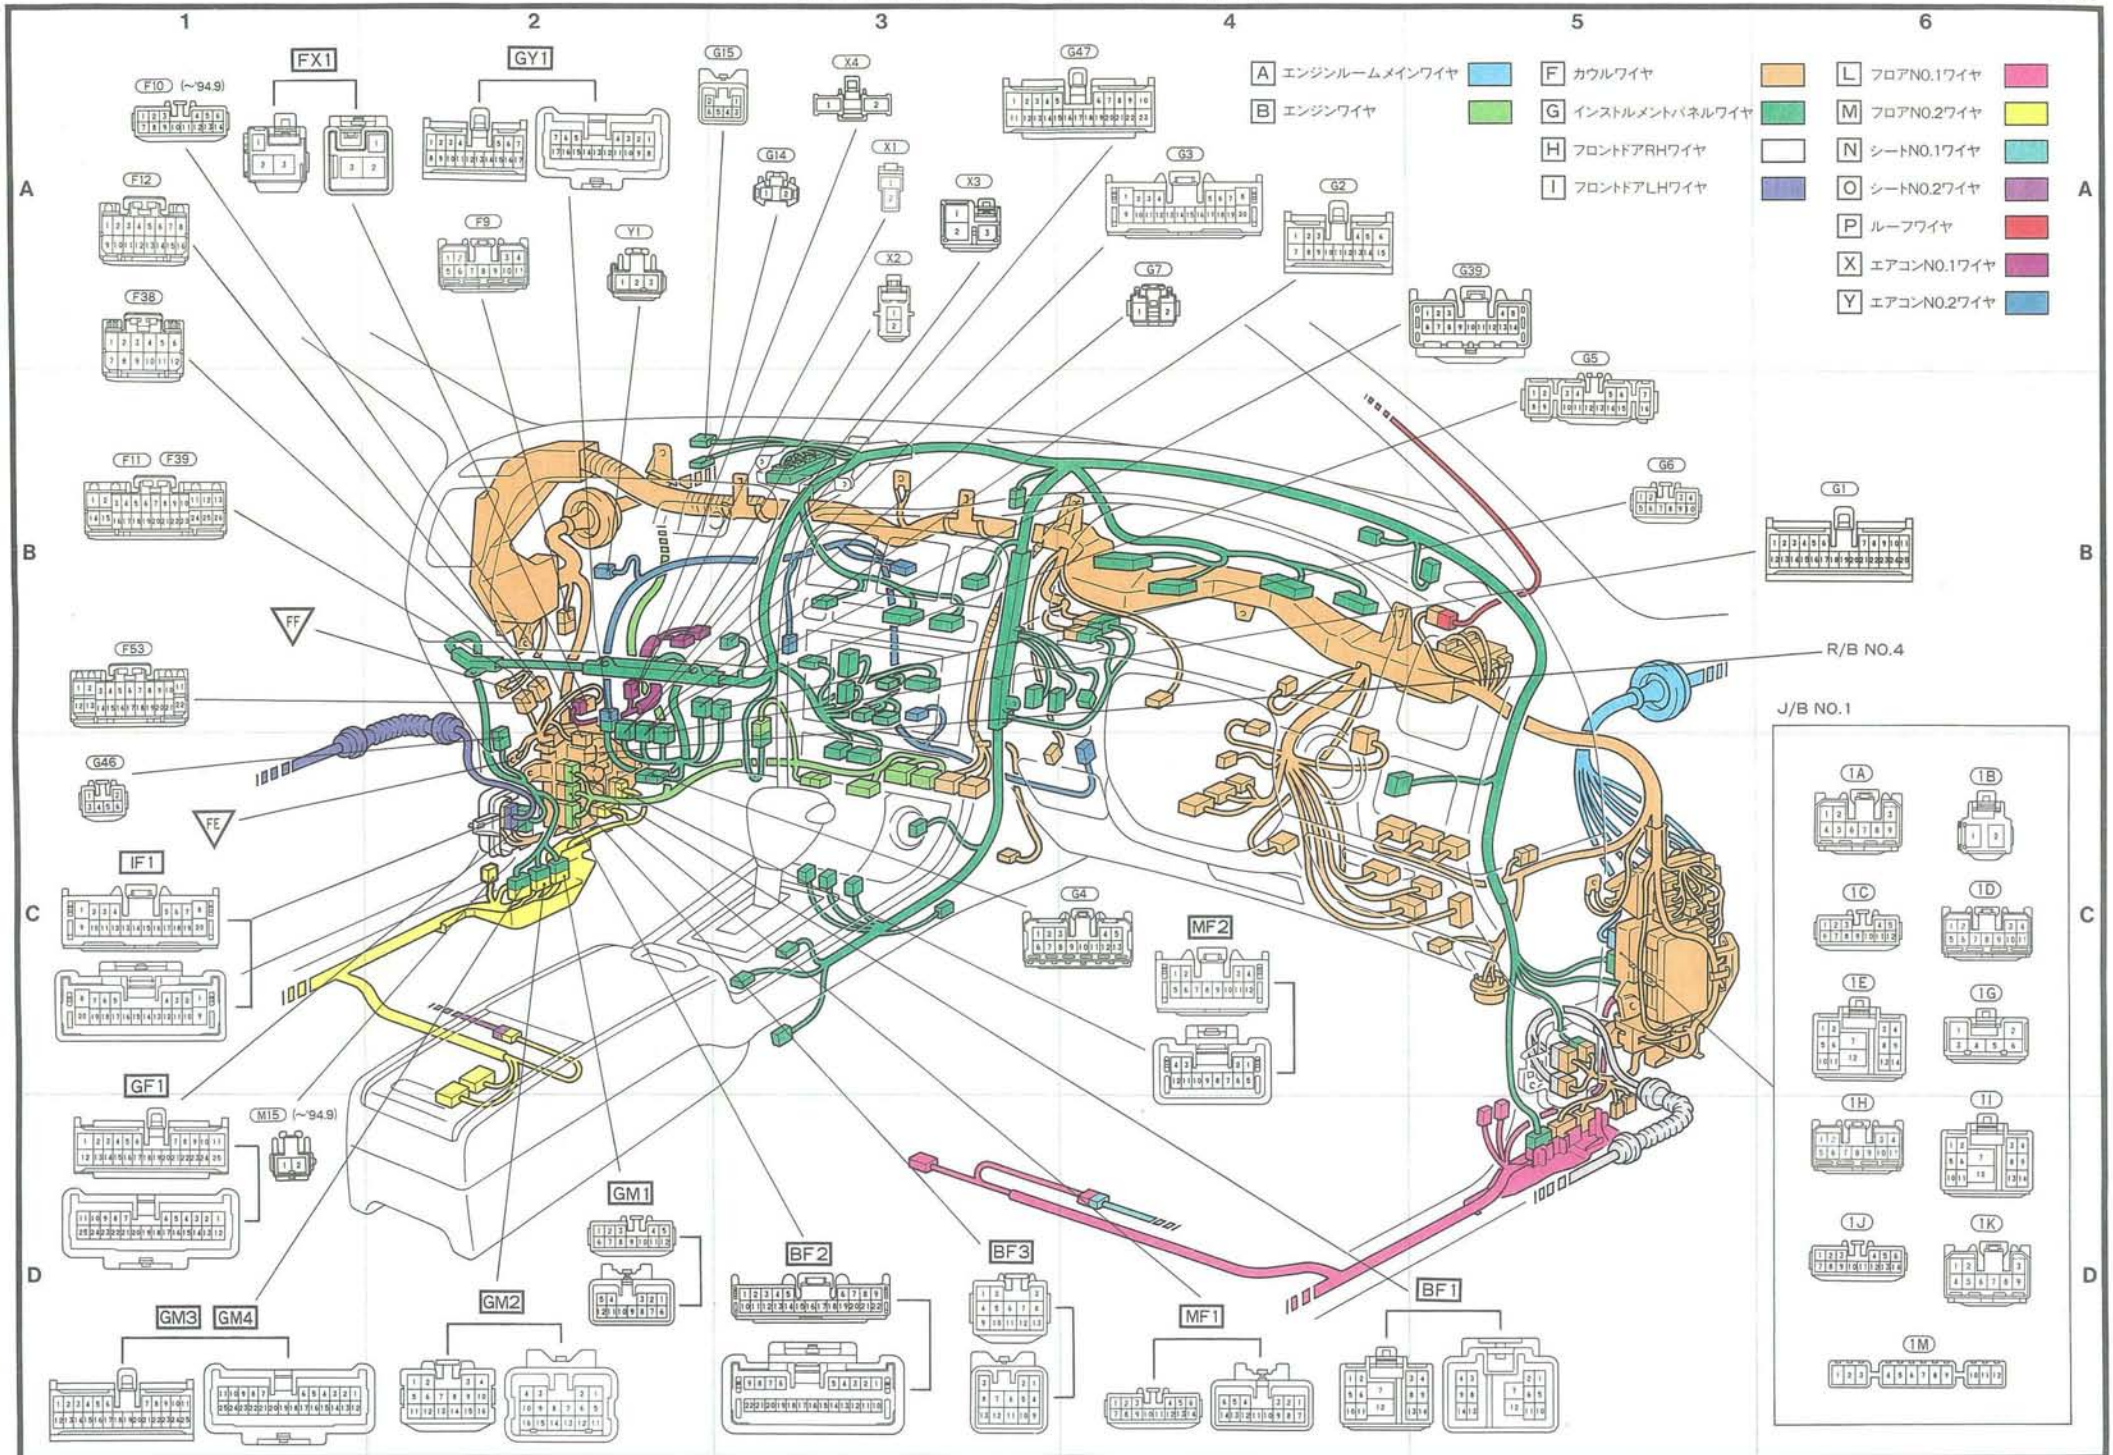

ボデー(マークⅡ)

- (H 1) A-4 リモートコントロールアクチュエーターRH
(超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)
- (H 2) A-5 リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)
- (H 3) A-4 ツイータースピーカーRH
- (H 4) B-5 J/C No. 10
- (H 5) B-5 パワーウインドウレギュレーターマスタースイッチ
- (H 6) B-5 フロントスピーカーRH
- (H 7) B-6 パワーウインドウモーターFR・RH
- (H 8) C-6 ドアキースイッチ & アウトサイドハンドルスイッチ
(キー運動用) (〜'94.9)
- (H 9) D-6 カーテシランプFR・RH
- (H10) B-6 ドアコントロールモーターFR・RH &
ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)
- (I 1) D-2 フロントスピーカーLH
- (I 2) D-3 パワーウインドウモーターFR・LH
- (I 3) B-1 ツイータースピーカーLH
- (I 4) D-2 J/C No. 8
- (I 5) D-3 パワーウインドウレギュレータースイッチFR・LH
- (I 6) D-2 リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)
- (I 7) B-2 リモートコントロールアクチュエーターLH
(超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)
- (I 8) D-3 カーテシランプFR・LH
- (I 9) D-3 ドアコントロールモーターFR・LH
- (J 1) A-9 リヤスピーカーRH
- (J 2) A-9 パワーウインドウレギュレータースイッチRR・RH
- (J 3) A-9 パワーウインドウモーターRR・RH
- (J 4) A-10 ドアコントロールモーターRR・RH
- (K 1) C-7 リヤスピーカーLH
- (K 2) B-7 パワーウインドウレギュレータースイッチRR・LH
- (K 3) D-7 パワーウインドウモーターRR・LH
- (K 4) D-8 ドアコントロールモーターRR・LH
- (L 1) D-6 ノイズフィルター (デフォッガー)
- (L 2) D-6 シートアジャストコネクタRH (〜'94.9)
- (L 3) B-7 排気温センサー
- (L 4) A-9 カーテシスイッチFR・RH
- (L 5) A-8 ラップベルトソレノイドFR・RH
- (L 6) A-10 ABSスピードセンサーRR・RH
- (L 7) A-10 カーテシスイッチRR・RH
- (L 8) A-11 J/C (アースNo. 3)
- (L 9) A-11 J/C No. 9
- (L10) A-11 ノイズフィルターNo. 2
- (L11) A-9 ウーハースピーカー
- (L12) A-10 リヤワイパーリレー
- (L13) A-9 センターストップランプ (パイプ式)
- (L14) A-10 ラグゲージルームランプ
- (L15) A-11 アブソバーコントロールアクチュエーターRR・RH
- (L16) B-12 チョークコイル
- (L17) D-11 フェUELセンサーゲージ
- (L18) D-12 フェUELポンプ
- (L19) B-12 ドアコントロールレシーバー
- (L20) B-12 フェUELポンプコントローラー
- (L21) C-12 ランプフェイリアセンサー
- (L22) B-7 バックルスイッチRH (パワーシートなし)
- (M 1) D-7 ステレオパワーアンプ
- (M 2) D-7 ステレオパワーアンプ
- (M 3) D-7 ラップベルトソレノイドFR・LH
- (M 4) C-7 カーテシスイッチFR・LH
- (M 5) D-8 ABSスピードセンサーRR・LH

- (M 6) D-8 カーテシスイッチRR・LH
- (M 7) A-7 アブソバーコントロールアクチュエーターRR・LH
- (M 8) A-7 アンテナアンプ
- (M 9) D-8 マルチディスプレイコンピューター
- (M10) D-8 マルチディスプレイコンピューター
- (M11) D-9 ラジオレシーバー
- (M12) D-10 ラジオレシーバー
- (M13) D-10 テレビジョンチューナー
- (M14) C-7 バックルスイッチLH (パワーシートなし)
- (M15) D-2 シートアジャストコネクタLH (〜'94.9)
- (M16) D-9 ナビゲーションコンピューター
- (M17) D-9 ナビゲーションコンピューター
- (P 2) A-3 マップランプ
- (P 4) A-4 ルームランプ
- (P 5) A-3 スライディングルーフスイッチ
- (P 6) A-3 スライディングルーフモーター
- (P 7) A-2 リミットスイッチ
- (P 8) A-2 スライディングルーフコントロールリレー
- (Q 1) A-9 マグネチックランプセンサー
- (R 1) D-12 ライセンスプレートランプRH
- (R 2) D-11 ライセンスプレートランプLH
- (R 3) D-12 ラグゲージルームランプスイッチ
- (R 4) D-12 リヤコンビネーションランプRH
- (R 5) D-11 リヤコンビネーションランプLH
- (S 1) C-12 ウルトラソニックセンサーRR・RH
- (S 2) D-11 ウルトラソニックセンサーRR・LH
- (S 1) D-11 センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)
- (T 2) D-12 センターストップランプ (LED式) (スポイラー付き)
- (W 1) A-3 バニティランプRH
- (W 2) A-3 バニティランプRH
- (W 3) A-2 バニティランプLH
- (W 4) A-2 バニティランプLH
- (Z 1) D-10 ラジオレシーバー
- (Z 2) D-11 ラジオレシーバー
- (Z 3) D-10 ラジオレシーバー
- (Z 4) D-10 テレビジョンチューナー
- (Z 5) D-9 ナビゲーションレシーバー
- (Z 6) D-8 マルチディスプレイコンピューター
- (Z 7) D-9 CDオートチェンジャー
- (Z 8) C-9 CDオートチェンジャー

- (1A) A-1 } エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 1
- (1B) A-1 }
- (1C) A-1 }
- (1D) A-1 }
- (1E) A-1 フロアNo. 1ワイヤ to J/B No. 1

- (AF1) D-3 }
- (AF2) D-4 }
- (AF3) D-5 }
- (AF4) D-4 }
- (FL1) D-6 }
- (FL2) D-5 }
- (GF1) B-1 }
- (GF4) B-6 }
- (GL1) D-6 インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ
- (GM1) D-1 }
- (GM2) D-2 }
- (GM3) D-1 }
- (GM4) D-2 }
- (HF1) C-6 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
- (HF2) D-6 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ (〜'94.9)
- (IF1) C-1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
- (LJ1) A-8 フロアNo. 1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ
- (LN1) A-7 フロアNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ
- (LN2) B-7 フロアNo. 1ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ (〜'93.10)
- (LR1) C-12 フロアNo. 1ワイヤ to ラグゲージルームワイヤ
- (MF1) C-1 }
- (MF2) B-1 }
- (MK1) B-7 フロアNo. 2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ
- (ML1) A-7 フロアNo. 2ワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ
- (MO1) C-7 フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ
- (PF1) A-3 ルーフワイヤ to カウルワイヤ
- (PW1) A-4 }
- (PW2) A-2 }
- (QL1) B-11 ルーフNo. 2ワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ
- (SL1) D-12 ラグゲージルームNo. 2ワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ
- (TL1) B-12 ラグゲージルームNo. 3ワイヤ to フロアNo. 1ワイヤ




A-10 ラグゲージトレイ右側

A-11 右リヤクォーター


B-8 左リヤクォーター

D-12 バックパネル中央

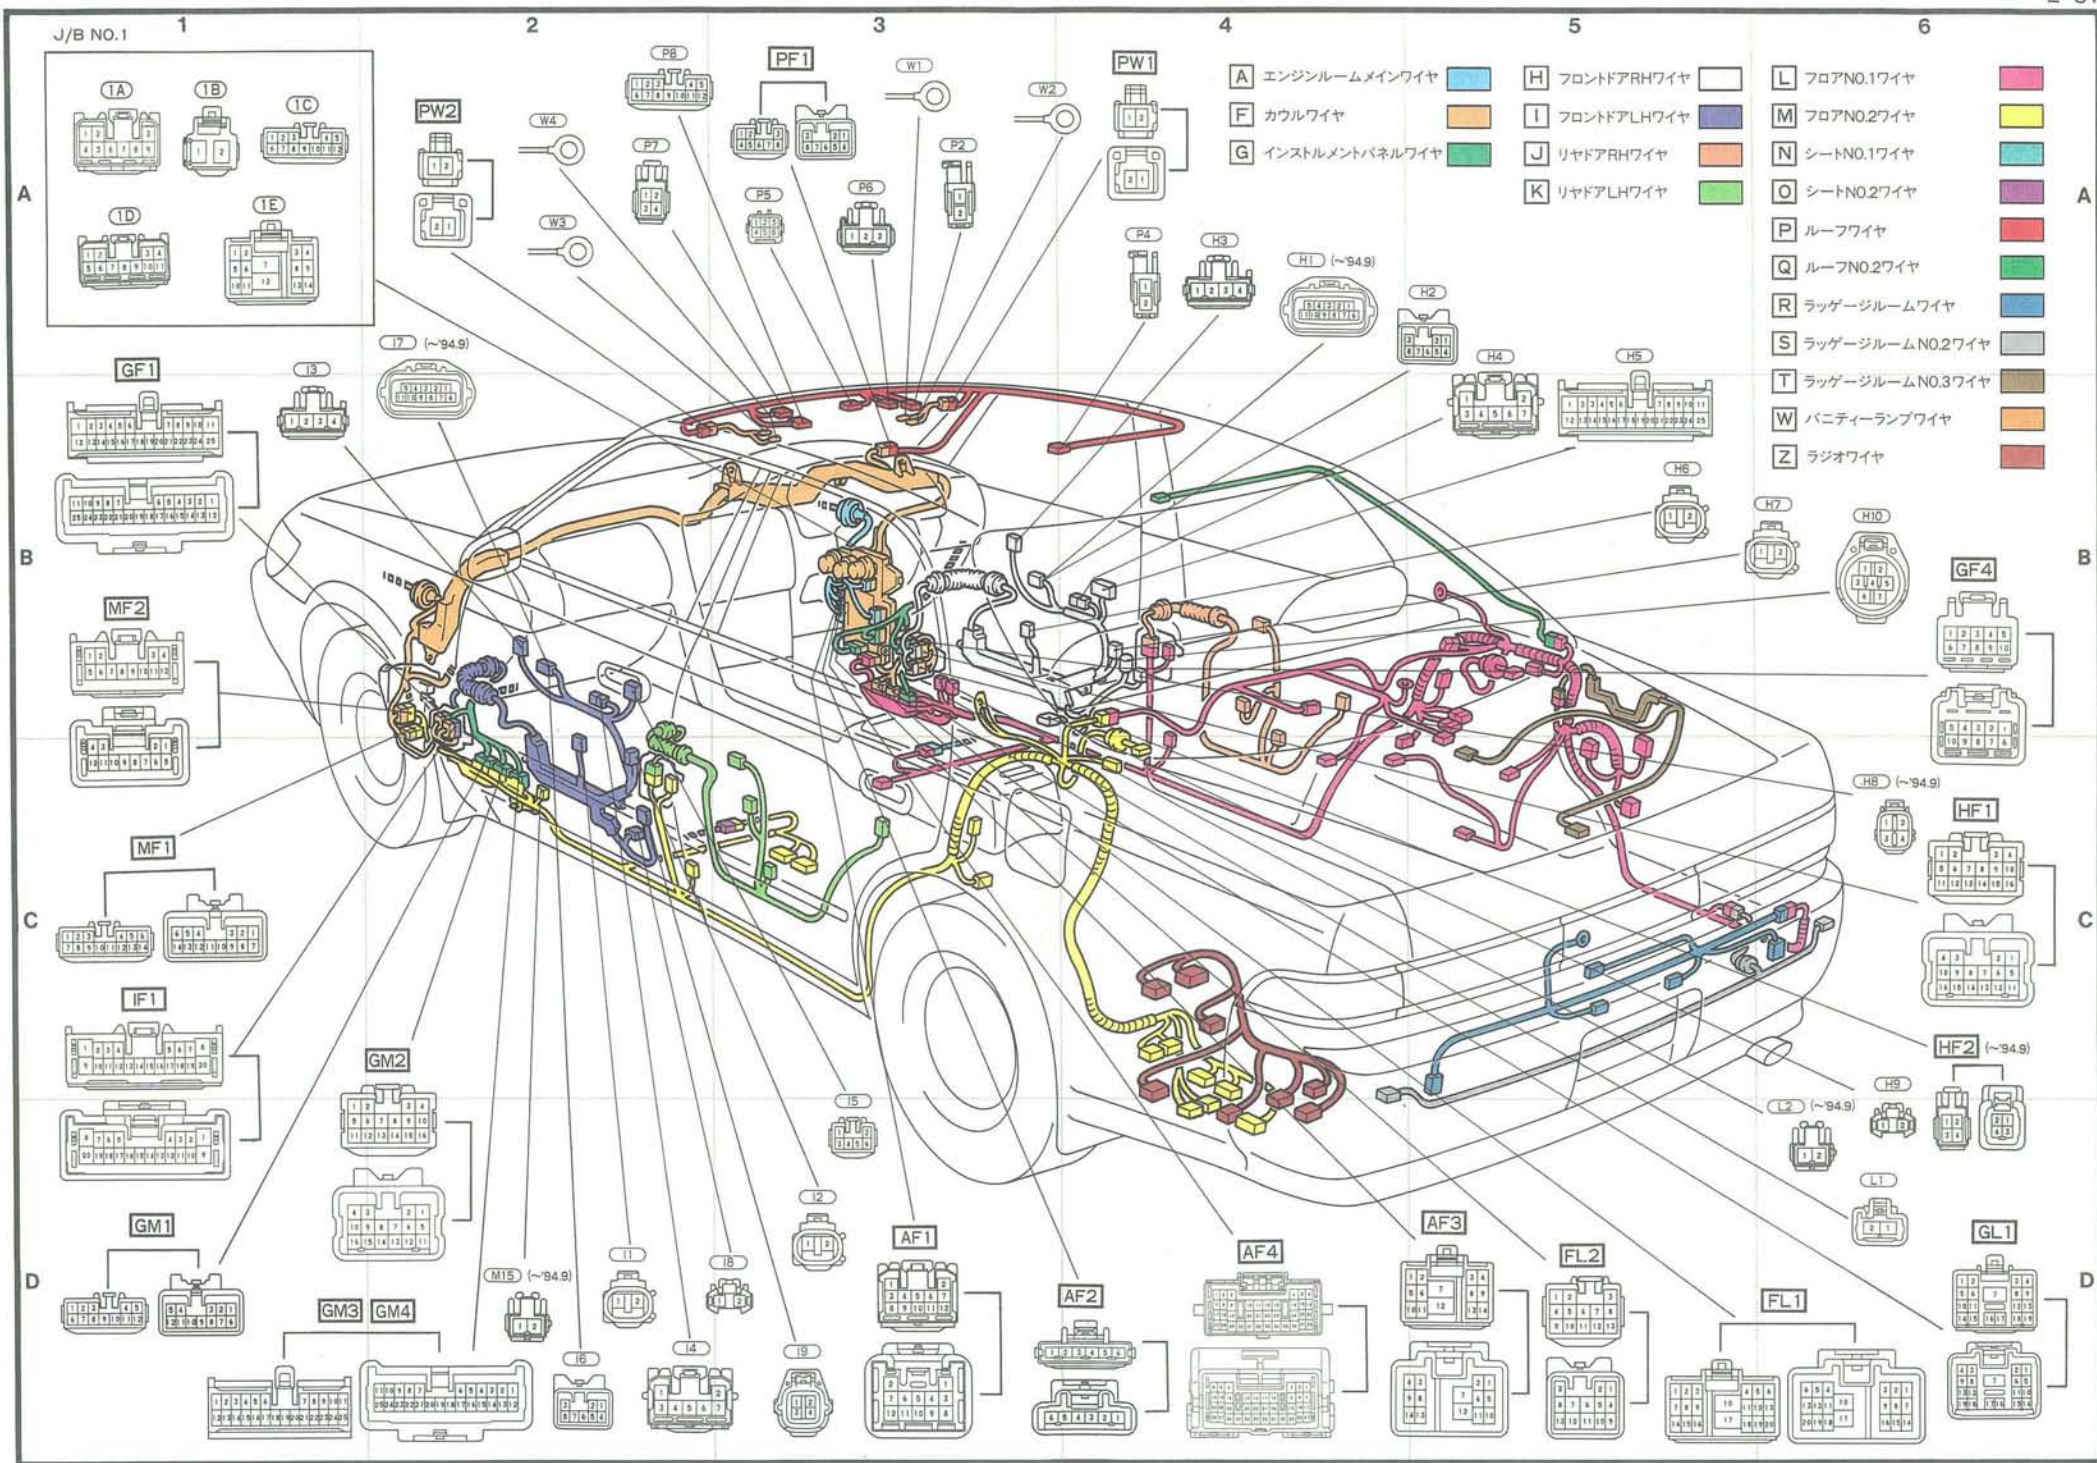


MEMO

(H 1)	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)	(M 7)	A-7	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH	(AF 1)	D-3	} エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
(H 2)	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)	(M 8)	A-7	アンテナアンブ	(AF 2)	D-4	
(H 3)	A-4	ツイータースピーカーRH	(M 9)	D-8	マルチディスプレイコンピューター	(AF 3)	D-5	
(H 4)	A-5	J/C No. 10	(M 10)	D-9	マルチディスプレイコンピューター	(AF 4)	D-4	
(H 5)	B-5	パワーウィンドウレギュレーターマスタースイッチ	(M 11)	D-9	ラジオレシーバー	(FL 1)	D-6	} カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(H 6)	B-6	フロントスピーカーRH	(M 12)	D-10	ラジオレシーバー	(FL 2)	D-5	
(H 7)	B-6	パワーウィンドウモーターFR・RH	(M 13)	D-10	テレビジョンチューナー	(GF 1)	B-1	} インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
(H 8)	C-6	ドアキースイッチ & アウトサイドハンドルスイッチ (キー連動用) (〜'94.9)	(M 14)	C-7	バックルスイッチLH (パワーシートなし)	(GF 4)	B-5	
(H 9)	C-6	カーテシランプFR・RH	(M 16)	D-9	ナビゲーションコンピューター	(GL 1)	D-6	} インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(H 10)	B-6	ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ) フロントスピーカーLH	(M 17)	D-9	ナビゲーションコンピューター	(GM 1)	D-1	
(I 1)	D-2	フロントスピーカーLH	(P 2)	A-3	マップランプ	(GM 2)	D-2	} インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
(I 2)	D-3	パワーウィンドウモーターFR・LH	(P 4)	A-4	ルームランプ	(GM 3)	D-2	
(I 3)	B-1	ツイータースピーカーLH	(P 5)	A-3	スライディングルーフスイッチ	(GM 4)	D-2	
(I 4)	D-2	J/C No. 8	(P 6)	A-3	スライディングルーフモーター	(HF 1)	C-6	
(I 5)	D-3	パワーウィンドウレギュレータースイッチFR・LH	(P 7)	A-2	リミットスイッチ	(HF 2)	C-6	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ (〜'94.9)
(I 6)	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)	(P 8)	A-2	スライディングルーフコントロールリレー	(IF 1)	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
(I 7)	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)	(Q 1)	A-9	マグネチックフィールドセンサー	(LJ 1)	A-8	フロアNo.1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ
(I 8)	D-3	カーテシランプFR・LH	(R 6)	D-12	リヤコンビネーションランプRH	(LN 1)	A-7	フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
(I 9)	D-3	ドアコントロールモーターFR・LH	(R 7)	D-11	リヤコンビネーションランプLH	(LN 2)	B-7	フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ (〜'93.10)
(J 1)	A-9	リヤスピーカーRH	(R 8)	D-12	ラゲージルームランプスイッチ	(LR 1)	C-12	フロアNo.1ワイヤ to ラゲージルームワイヤ
(J 2)	A-9	パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・RH	(S 1)	C-12	ウルトラソニックセンサーRR・RH	(MF 1)	C-1	} フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ
(J 3)	A-9	パワーウィンドウモーターRR・RH	(S 2)	D-11	ウルトラソニックセンサーRR・LH	(MF 2)	B-1	
(J 4)	A-10	ドアコントロールモーターRR・RH	(T 1)	D-11	センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)	(MK 1)	B-7	フロアNo.2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ
(K 1)	C-7	リヤスピーカーLH	(T 2)	D-12	センターストップランプ (LED式) (スポイラー付き)	(ML 1)	A-7	フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(K 2)	B-7	パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・LH	(W 1)	A-3	パニティールランプRH	(MO 1)	C-7	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ
(K 3)	D-7	パワーウィンドウモーターRR・LH	(W 2)	A-4	パニティールランプRH	(PF 1)	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
(K 4)	D-8	ドアコントロールモーターRR・LH	(W 3)	A-2	パニティールランプLH	(PW 1)	A-4	} ルーフワイヤ to パニティールランプワイヤ
(L 1)	D-6	ノイズフィルター (デフォッガー)	(W 4)	A-2	パニティールランプLH	(PW 2)	A-2	
(L 3)	B-7	排気温センサー	(Z 1)	D-11	ラジオレシーバー	(QL 1)	B-11	ルーフNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(L 4)	A-9	カーテシスイッチFR・RH	(Z 2)	D-11	ラジオレシーバー	(SL 1)	D-12	ラゲージルームNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(L 5)	A-8	ラップベルトソレノイドFR・RH	(Z 3)	D-10	ラジオレシーバー	(TL 1)	B-12	ラゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(L 6)	A-10	ABSスピードセンサーRR・RH	(Z 4)	D-10	テレビジョンチューナー			
(L 7)	A-10	カーテシスイッチRR・RH	(Z 5)	D-9	ナビゲーションレシーバー			
(L 8)	A-11	J/C (アースNo.3)	(Z 6)	D-8	マルチディスプレイコンピューター			
(L 9)	A-11	J/C No. 9	(Z 7)	D-9	CDオートチェンジャー			
(L 10)	A-11	ノイズフィルターNo.2	(Z 8)	C-9	CDオートチェンジャー			
(L 11)	A-9	ウーハースピーカー	(IA)	A-1	} エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1			
(L 12)	A-10	リヤワイパーリレー	(IB)	A-1				
(L 13)	A-9	センターストップランプ (バルブ式)	(IC)	A-1	} インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1			
(L 14)	A-10	ラゲージルームランプ	(ID)	A-1				
(L 15)	A-11	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH	(IE)	A-1	フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1			
(L 16)	B-12	チョークコイル				(LI)	A-10	ラゲージトレイ右側
(L 17)	D-11	フェューエルセンサーゲージ				(LJ)	A-11	右リヤクォーター
(L 18)	D-11	フェューエルポンプ				(MK)	A-8	左リヤクォーター
(L 19)	B-12	ドアコントロールレシーバー				(RM)	D-12	バックパネル中央
(L 20)	B-12	フェューエルポンプコントローラー						
(L 21)	C-12	ランプフェイリアセンサー						
(L 22)	B-7	バックルスイッチRH (パワーシートなし)						
(M 1)	D-8	ステレオパワーアンブ						
(M 2)	D-7	ステレオパワーアンブ						
(M 3)	D-7	ラップベルトソレノイドFR・LH						
(M 4)	C-7	カーテシスイッチFR・LH						
(M 5)	D-8	ABSスピードセンサーRR・LH						
(M 6)	D-8	カーテシスイッチRR・LH						

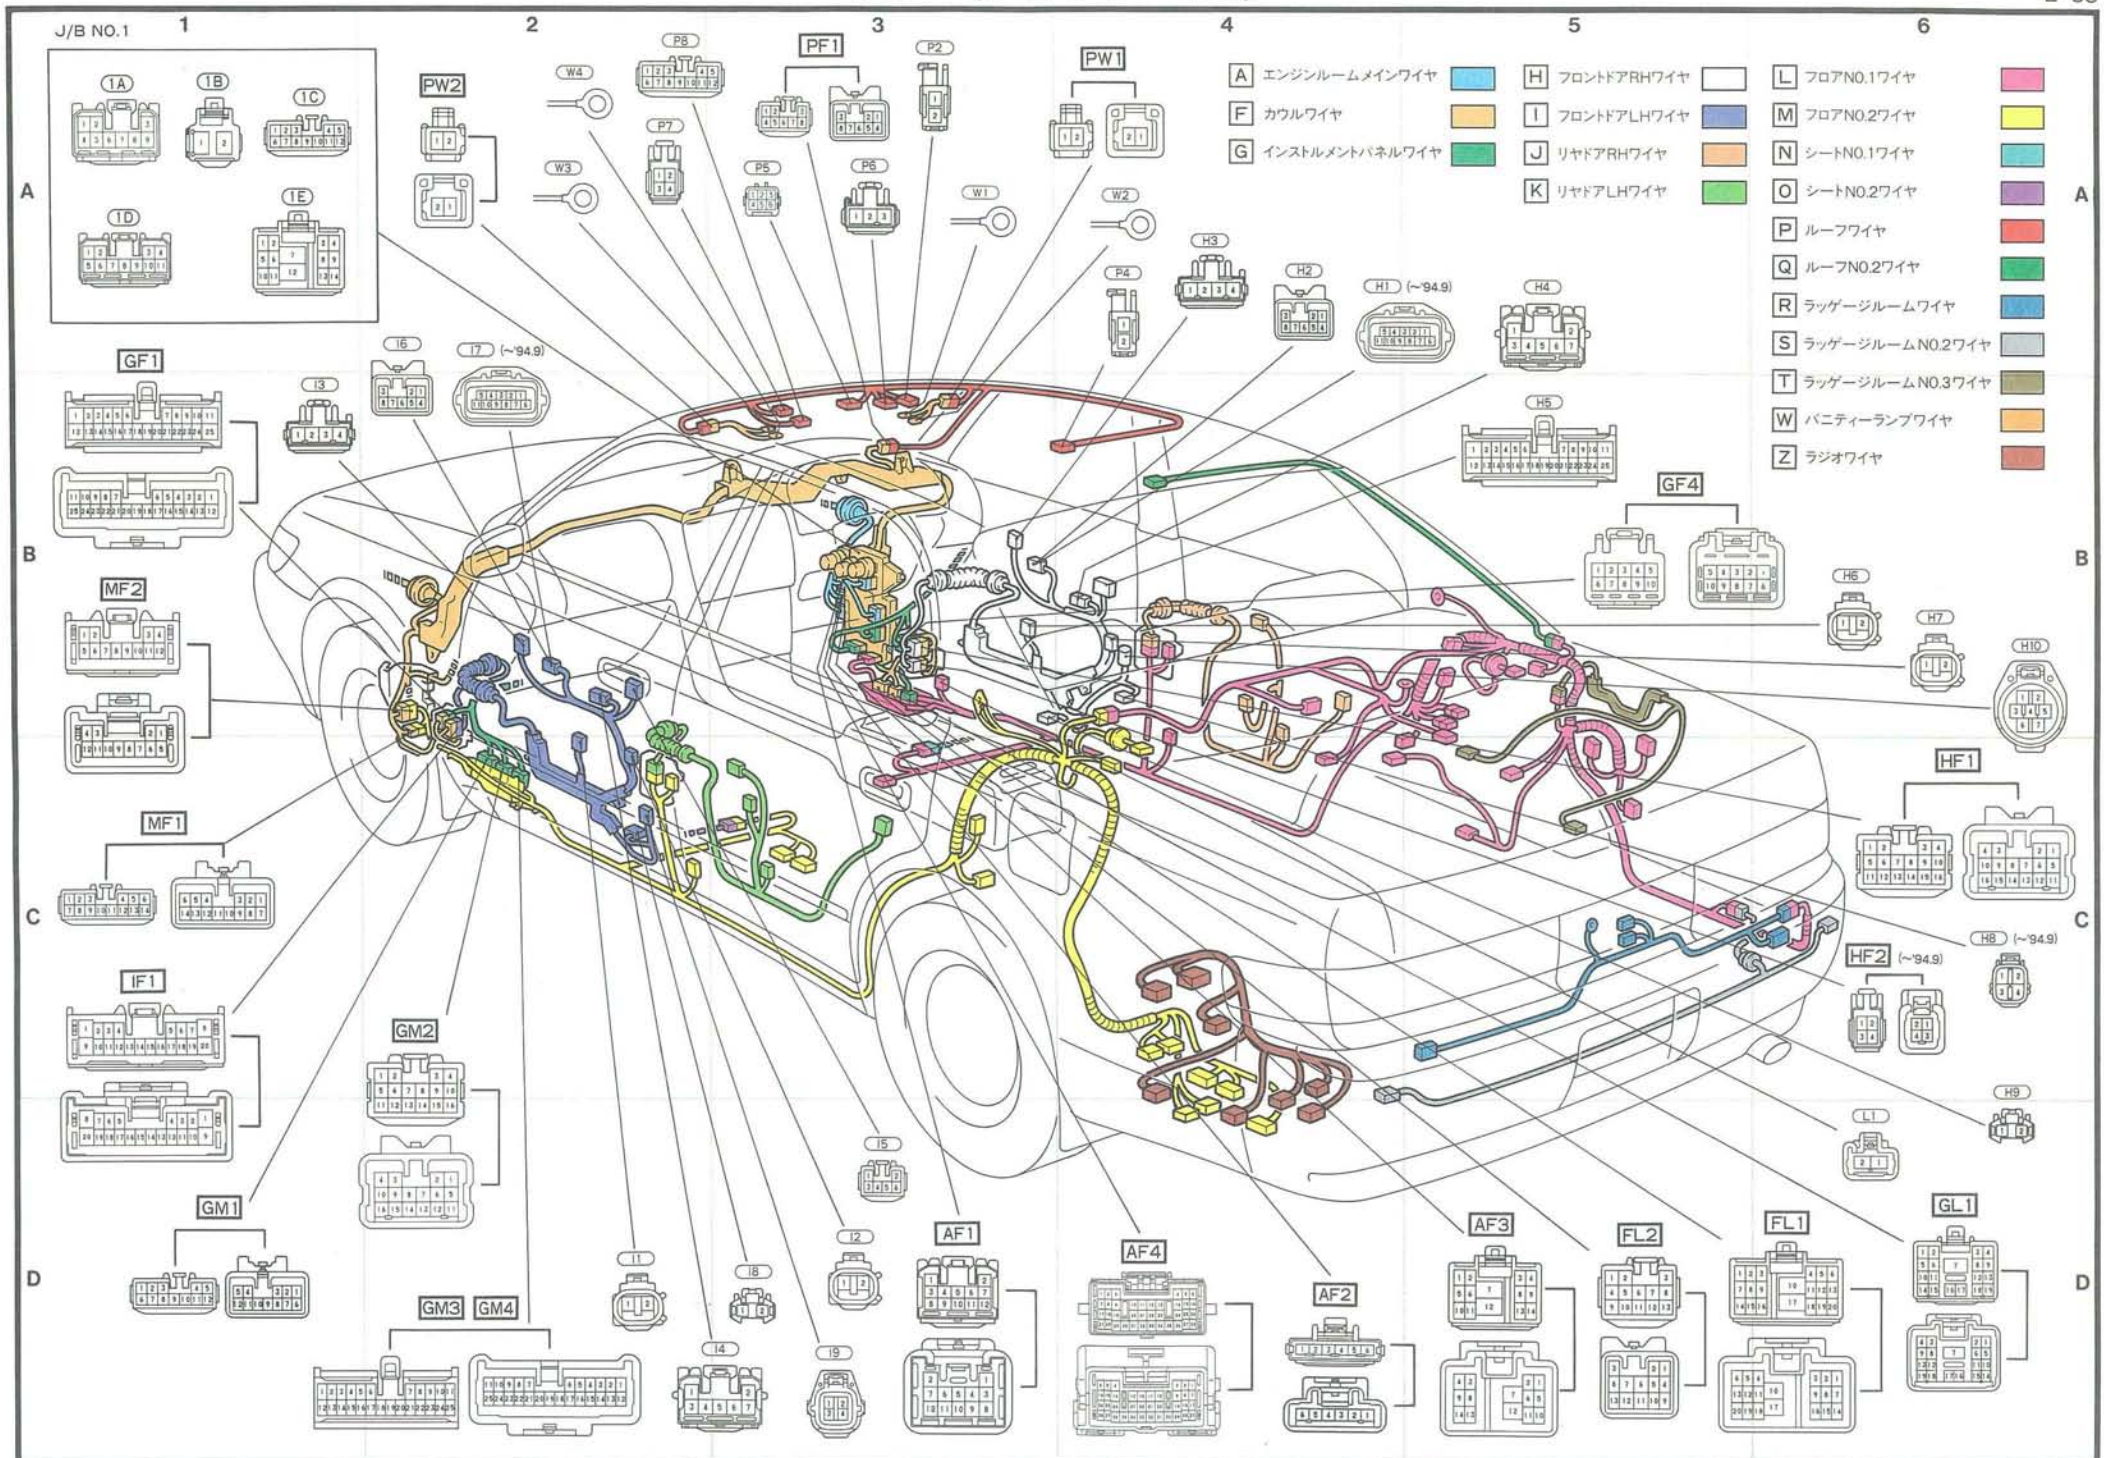

ボデー(チェイサー 後側)

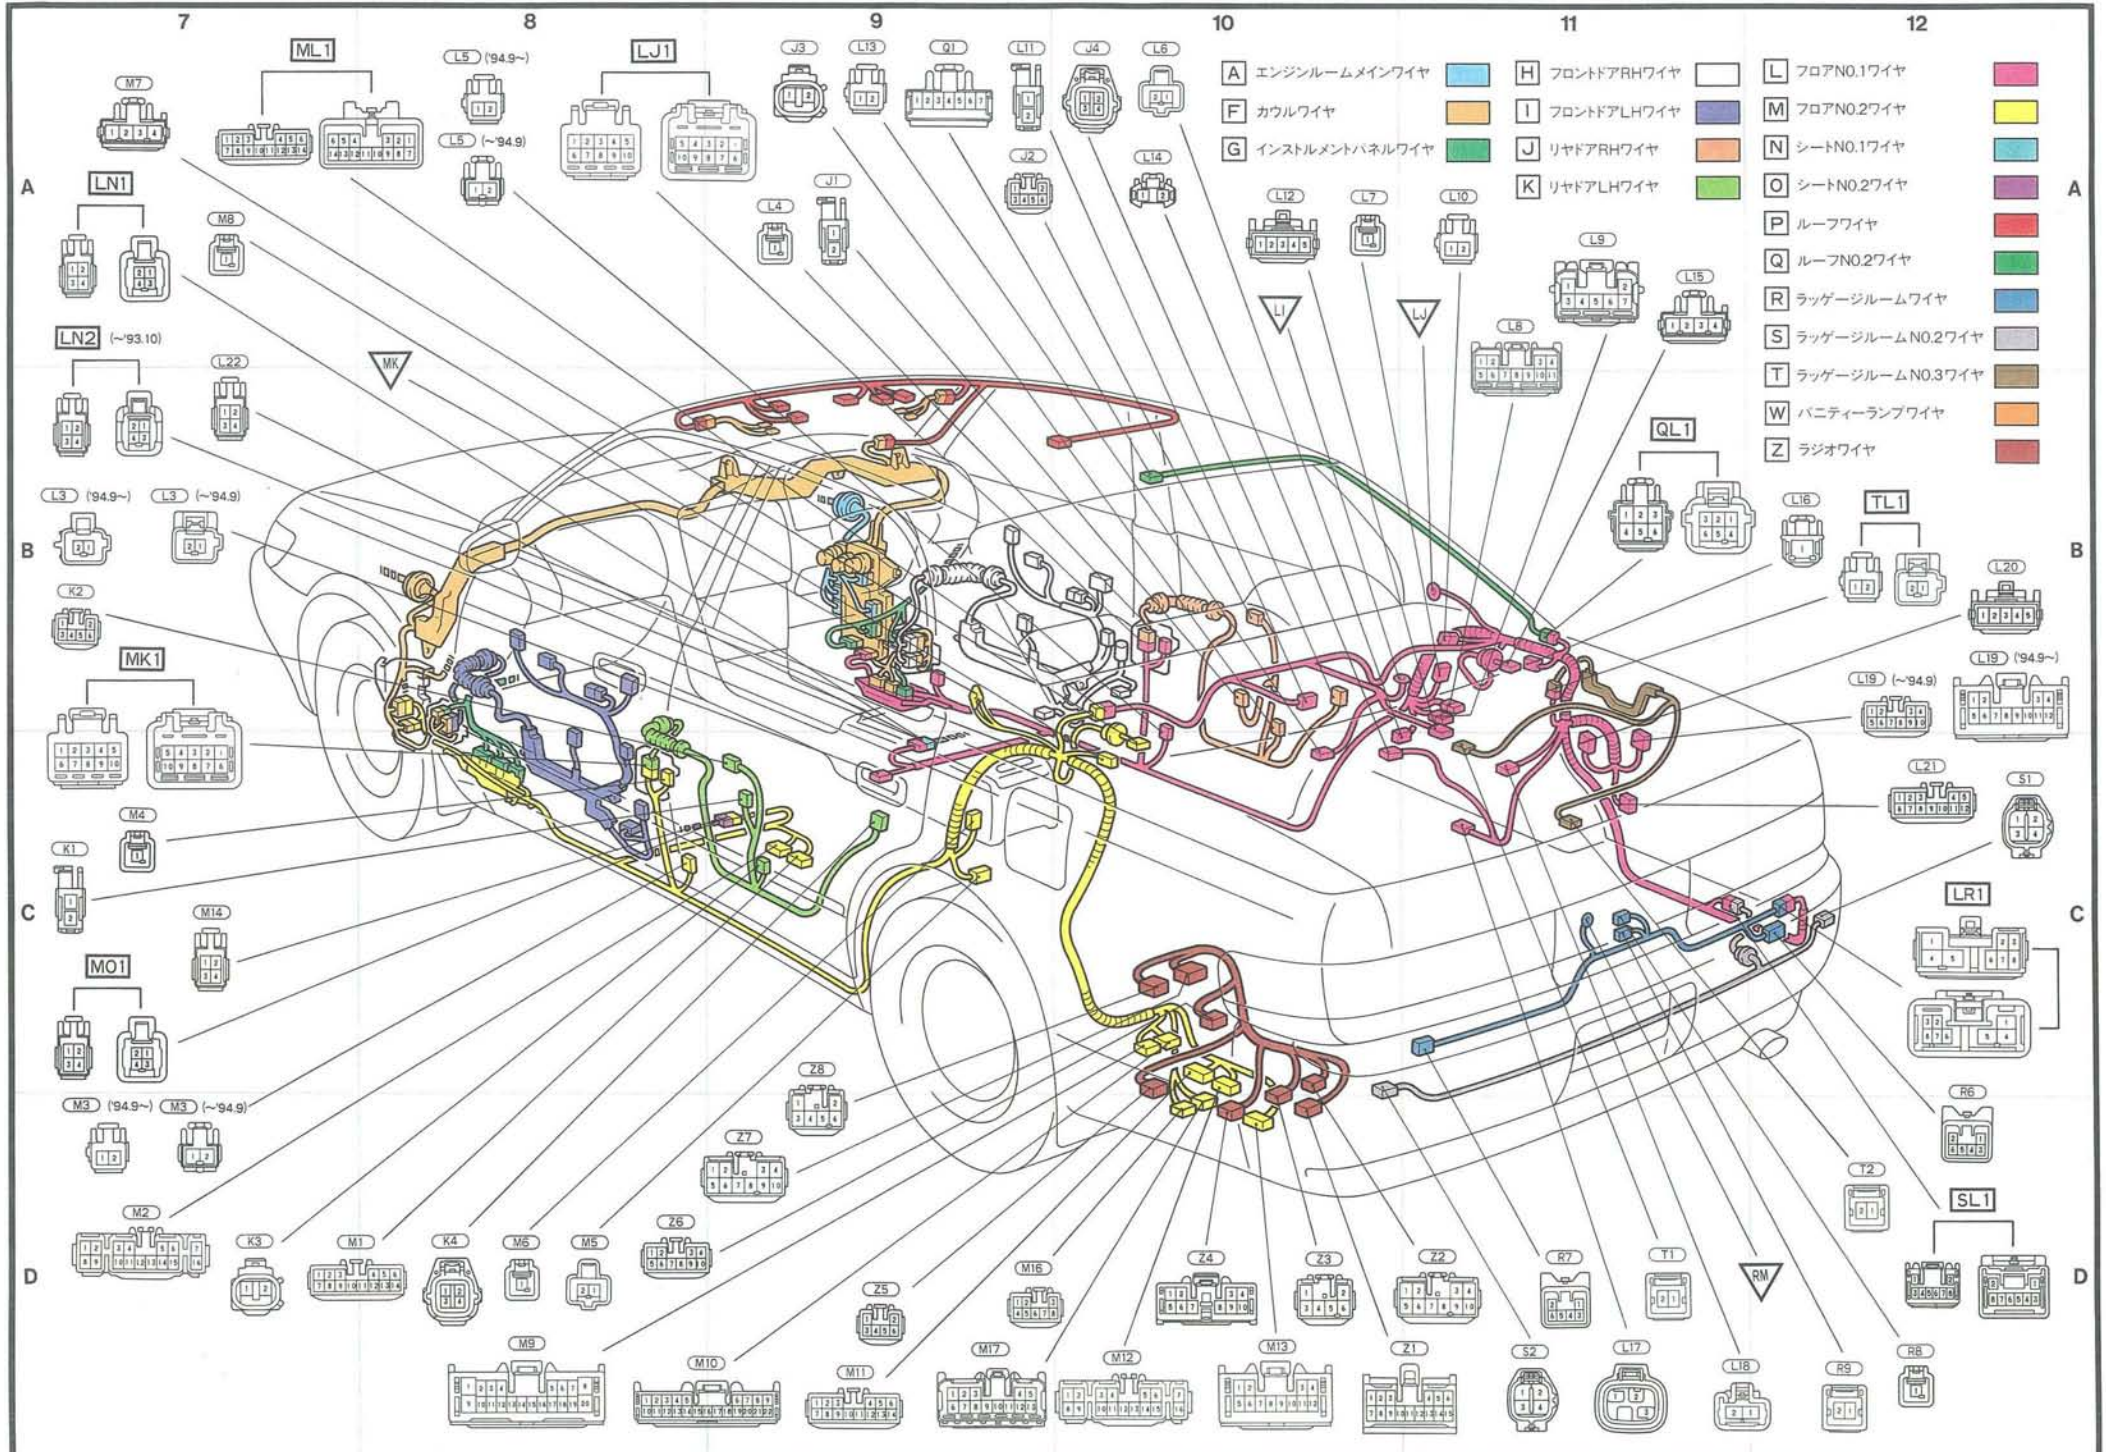

MEMO

(H 1)	A-5	リモートコントロールアクチュエーターRH (超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)
(H 2)	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)
(H 3)	A-4	ツイータースピーカーRH
(H 4)	A-5	J/C No. 10
(H 5)	B-5	パワーウィンドウレギュレーターマスタースイッチ
(H 6)	B-5	フロントスピーカーRH
(H 7)	B-5	パワーウィンドウモーターFR・RH
(H 9)	C-6	カーテシランプFR・RH
(H11)	C-6	ドアキー照明 & アウトサイドハンドルスイッチ (キー連動用) (〜'94.9)
(H12)	C-6	ドアコントロールモーターFR・RH & ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)
(I 1)	D-2	フロントスピーカーLH
(I 2)	D-3	パワーウィンドウモーターFR・LH
(I 3)	B-2	ツイータースピーカーLH
(I 4)	D-2	J/C No. 8
(I 5)	D-3	パワーウィンドウレギュレータースイッチFR・LH
(I 6)	B-1	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)
(I 7)	B-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (超音波雨滴除去ミラー) (〜'94.9)
(I 8)	D-3	カーテシランプFR・LH
(I10)	D-2	ドアコントロールモーターFR・LH
(J 1)	A-9	リヤスピーカーRH
(J 2)	A-9	パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・RH
(J 3)	A-9	パワーウィンドウモーターRR・RH
(J 4)	A-10	ドアコントロールモーターRR・RH
(K 1)	D-7	リヤスピーカーLH
(K 2)	B-7	パワーウィンドウレギュレータースイッチRR・LH
(K 3)	C-7	パワーウィンドウモーターRR・LH
(K 4)	D-8	ドアコントロールモーターRR・LH
(L 1)	D-6	ノイズフィルター (デフォッガー)
(L 3)	B-7	排気温センサー
(L 4)	A-9	カーテシスイッチFR・RH
(L 5)	A-6	ラップベルトソレノイドFR・RH
(L 6)	A-10	ABSスピードセンサーRR・RH
(L 7)	A-11	カーテシスイッチRR・RH
(L 8)	A-11	J/C (アースNo. 3)
(L 9)	A-10	J/C No. 9
(L10)	A-11	ノイズフィルターNo. 2
(L11)	A-9	ウーハースピーカー
(L12)	A-11	リヤワイパーリレー
(L13)	A-9	センターストップランプ (バルブ式)
(L14)	A-10	ラゲージルームランプ
(L15)	A-11	アブソバーコントロールアクチュエーターRR・RH
(L16)	B-12	チョークコイル
(L17)	D-11	フューエルセンサーゲージ
(L18)	D-11	フューエルポンプ
(L19)	B-12	ドアコントロールレシーバー
(L20)	B-12	フューエルポンプコントローラー
(L21)	C-12	ランプフェイリアセンサー
(L22)	B-7	バックルスイッチRH (パワーシートなし)
(M 1)	D-7	ステレオパワーアンプ
(M 2)	D-7	ステレオパワーアンプ
(M 3)	D-7	ラップベルトソレノイドFR・LH
(M 4)	C-7	カーテシスイッチFR・LH
(M 5)	D-8	ABSスピードセンサーRR・LH
(M 6)	D-8	カーテシスイッチRR・LH

(M 7)	A-7	アブソバーコントロールアクチュエーターRR・LH
(M 8)	A-7	アンテナアンプ
(M 9)	D-8	マルチディスプレイコンピューター
(M10)	D-9	マルチディスプレイコンピューター
(M11)	D-9	ラジオレシーバー
(M12)	D-10	ラジオレシーバー
(M13)	D-10	テレビジョンチューナー
(M14)	C-7	バックルスイッチLH (パワーシートなし)
(M16)	D-9	ナビゲーションコンピューター
(M17)	D-9	ナビゲーションコンピューター
(P 2)	A-3	マップランプ
(P 4)	A-4	ルームランプ
(P 5)	A-3	スライディングルーフスイッチ
(P 6)	A-3	スライディングルーフモーター
(P 7)	A-2	リミットスイッチ
(P 8)	A-2	スライディングルーフコントロールリレー
(Q 1)	A-9	マグネチックフィールドセンサー
(R 6)	D-12	リヤコンビネーションランプRH
(R 7)	D-11	リヤコンビネーションランプLH
(R 8)	D-12	ラゲージルームランプスイッチ
(R 9)	D-12	ライセンスプレートランプ
(S 1)	C-12	ウルトラソニックセンサーRR・RH
(S 2)	D-11	ウルトラソニックセンサーRR・LH
(T 1)	D-11	センターストップランプ (LED式) (スポイラーなし)
(T 2)	D-12	センターストップランプ (LED式) (スポイラー付き)
(W 1)	A-3	バニティランプRH
(W 2)	A-4	バニティランプRH
(W 3)	A-2	バニティランプLH
(W 4)	A-2	バニティランプLH
(Z 1)	D-11	ラジオレシーバー
(Z 2)	D-11	ラジオレシーバー
(Z 3)	D-10	ラジオレシーバー
(Z 4)	D-10	テレビジョンチューナー
(Z 5)	D-9	ナビゲーションレシーバー
(Z 6)	D-8	マルチディスプレイコンピューター
(Z 7)	D-9	CDオートチェンジャー
(Z 8)	C-9	CDオートチェンジャー

(1A)	A-1	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1
(1B)	A-1	
(1C)	A-1	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1
(1D)	A-1	
(1E)	A-1	フロアNo.1ワイヤ to J/B No.1


(AF1)	D-3	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
(AF2)	D-4	
(AF3)	D-5	
(AF4)	D-4	カウルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(FL1)	D-5	
(FL2)	D-5	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
(GF1)	B-1	
(GF4)	B-6	
(GL1)	D-6	
(GM1)	D-1	インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(GM2)	D-2	
(GM3)	D-1	
(GM4)	D-2	インストルメントパネルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
(HF1)	C-6	
(HF2)	C-6	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ (〜'94.9)
(IF1)	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
(LJ1)	A-8	フロアNo.1ワイヤ to リヤドアRHワイヤ
(LN1)	A-7	フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
(LN2)	B-7	フロアNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ (〜'93.10)
(LR1)	C-12	フロアNo.1ワイヤ to ラゲージルームワイヤ
(MF1)	C-1	フロアNo.2ワイヤ to カウルワイヤ
(MF2)	B-1	
(MK1)	B-7	フロアNo.2ワイヤ to リヤドアLHワイヤ
(ML1)	A-7	フロアNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(MO1)	C-7	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ
(PF1)	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
(PW1)	A-4	ルーフワイヤ to バニティランプワイヤ
(PW2)	A-2	
(QL1)	B-11	ルーフNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(SL1)	D-12	ラゲージルームNo.2ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ
(TL1)	B-12	ラゲージルームNo.3ワイヤ to フロアNo.1ワイヤ

(L1) A-10 ラゲージトレイ右側

(LJ) A-11 右リヤクォーター

(MK) B-8 左リヤクォーター

(RM) D-12 バックパネル中央

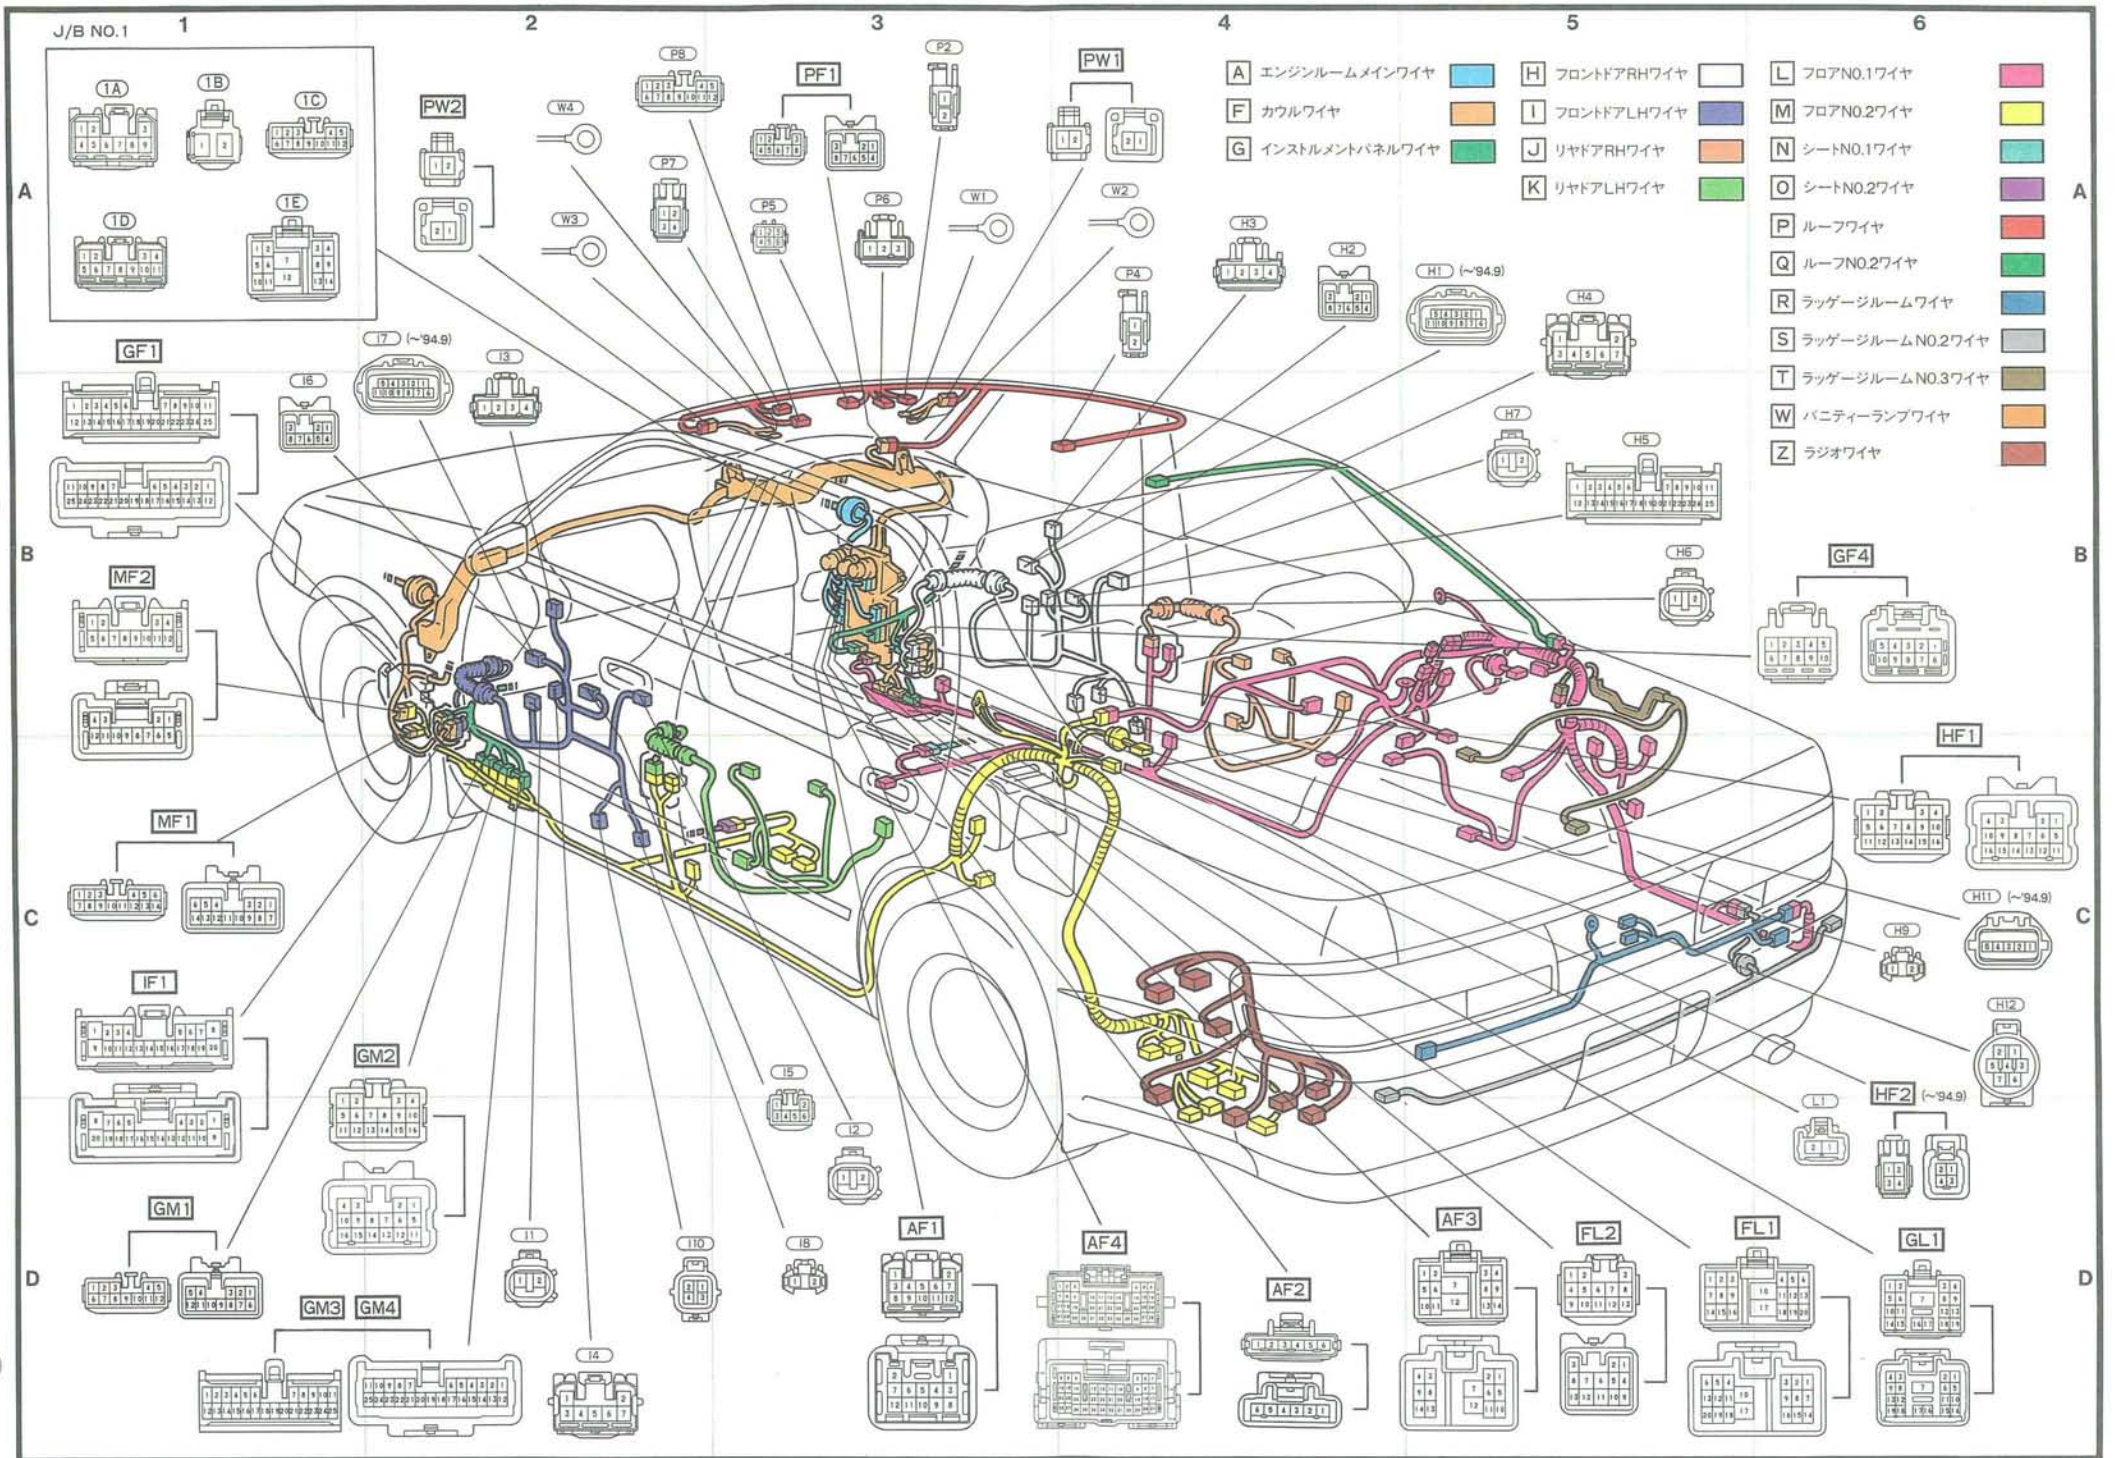

ポデー(クレスト 後側)

