


④ 運転装置の使い方

エンジンスイッチ	42
エンジンのかけ方	43
パーキング(駐車)ブレーキ	46
ホーン	46
マニュアルトランスミッション	47
オートマチックトランスミッション	47

エンジンスイッチ

運転装置の使い方

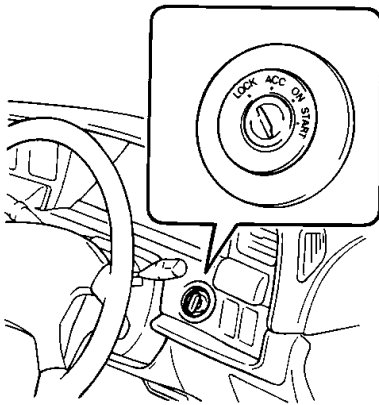

各位置の働き

LOCK (ロック)
ACC (アクセサリ)
ON (オン)
START (スタート)

キーを抜き差しできる位置。

キーを抜くとハンドルがロックされます。

エンジン停止時、次のものが使用できます。

オーディオ、シガレットライター、電動リモコンミラー

エンジン回転中の位置。


エンジンを始動する位置。



注意!


エンジン停止時はエンジンスイッチをLOCKにしてください。エンジンスイッチをONまたはACCのまま放置すると、バッテリーあがりを起こし、エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。

LOCKからACCに回すとき

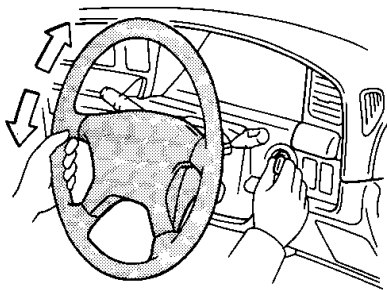

キーが回りにくいときは、ハンドルを軽く左右に動かしながらキーを回します。

ACCからLOCKに回すとき

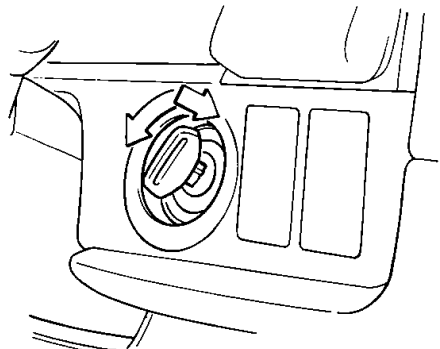


キーを押しながら回します。

オートマチック車は、チェンジレバーが●の位置ないと回せません。


エンジンのかけ方

エンジンをかける前に

- 1** パーキング(駐車)ブレーキをかけます。

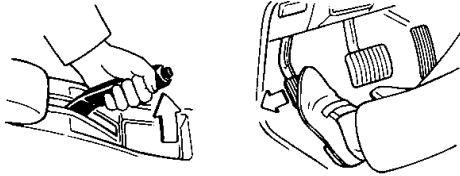

- 2** チェンジレバーを、マニュアル車は**N**、オートマチック車は**P**にします。

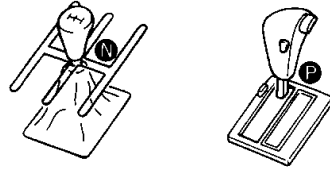

ここからはエンジンの種類によりかけ方が異なります。

ガソリン車

1G-FE、4S-FEエンジン搭載車

- 1** エンジンスイッチをスタート位置に回しエンジンを始動します。

アクセルペダルを踏まずに行います。

- 2** エンジンがかかったらしばらく暖機運転をします。

暖機が終われば自動的にエンジン回転が下がります。


④ 運転装置の使い方 エンジンのかけ方

LPG車


3Y-Pエンジン搭載車

エンジンをかける前に次のことを確認してください。


運転装置の使い方

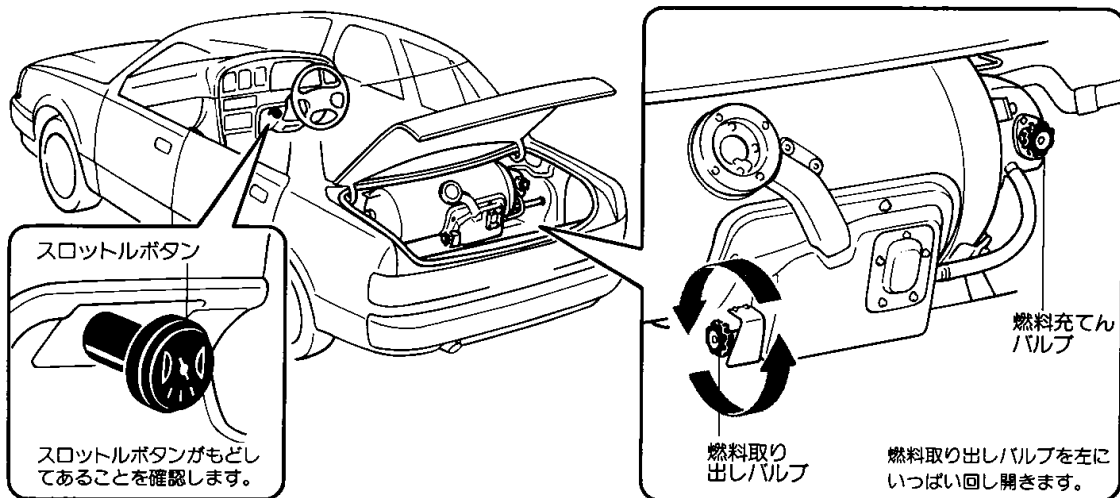


① LPGスイッチのON側を押します。

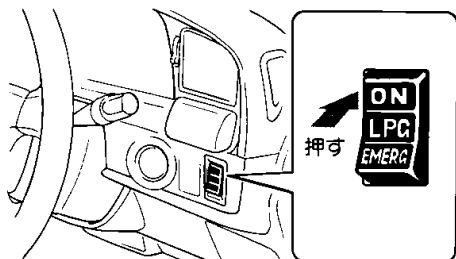


③ エンジンがかかったら回転が安定するところまでスロットルボタンを引きます。
しばらく暖機運転をします。

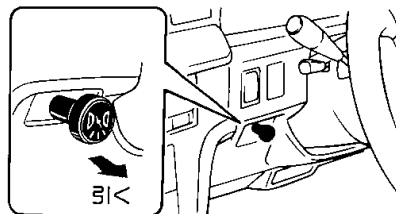

② エンジンスイッチをスタートの位置に回しエンジンがかかりかけたらアクセルペダルを踏み込みます。



④ 暖機運転が終わったらスロットルボタンをもどします。



エンジンがかからないときは


アクセルペダルを適度に踏んだまま、エンジンスイッチをスタートの位置に回しエンジンを始動します。

以上の操作でもエンジンがかからないときは、燃料の出方が薄すぎることが考えられます。この場合は次の方法でエンジンをかけてください。

- ①** エンジンルーム内にあるレギュレーターの
 フューエルテストバーを数回うしろ側に押し
 ます。

シュー、シューという燃料の流出音を確認します。

- ②** アクセルペダルを適度に踏んだままエンジン
 スイッチをスタートの位置に回しエンジンを
 始動します。

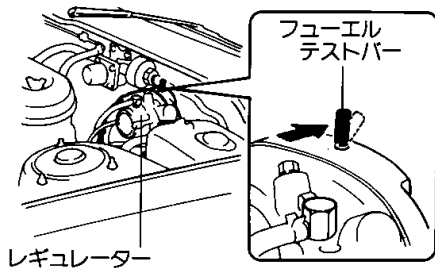

お客様窓口

- 以上の操作をしてもエンジンがかからないときは、燃料過流防止弁が作動していることがあります。燃料取り出しバルブを完全に閉じてから再度バルブをゆっくり開けてください。
- 寒冷時、始動に失敗したとき、または始動後エンストしたときは、レギュレーターが凍結することがあります。
 この場合は、レギュレーターにぬるま湯をかけて暖めます。
 (レギュレーター以外にぬるま湯をかけないようにしてください。)

※LPG車に関するその他の取り扱いなどは133ページの「LPG車の上手な取り扱い」にまとめてあります。


パーキング(駐車)ブレーキ



パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが
注意！ 過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

センターレバー式

マニュアルトランスミッション車、タクシー

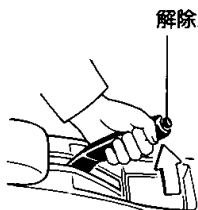

解除ボタン

駐車するときは


ボタンを押さずにレバーをいっぱいまで引きます。

もどすときは

レバーを少し引き上げながらボタンを押さえて、もどします。

足踏み式

オートマチックトランスミッション車(タクシーを除く)

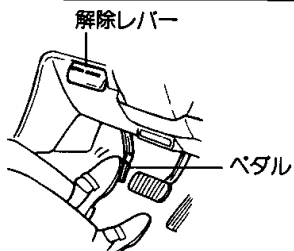

解除レバー


駐車するときは

ペダルをいっぱいまで踏み込みます。

もどすときは


レバーを引きます。

ホーン

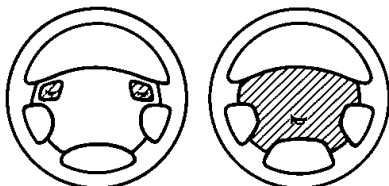

📣 周辺部を押します。

マニュアルトランスミッション

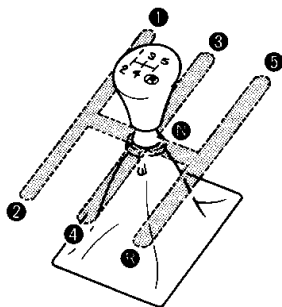

Ⓡにいれるときは

⑤→Ⓡへは直接入れることができません。いったんⓃにしてからⓇへいれます。

駐車するときは

パーキング(駐車)ブレーキをかけ、チェンジレバーを①またはⓇの位置にします。

各シフト位置での速度限界

エンジンを過回転させないために、各シフト位置での速度が右表の数値をこえないようにしてください。

(単位：km/h)

シフト位置	エンジン型式	
	4S-FE	3Y-P
1速	45	35
2速	80	65
3速	125	95
4速	165	135

運転装置の使い方

オートマチックトランスミッション(シフトロックシステム付)

(14ページの「オートマチック車の正しい運転のしかた」もあわせてお読みください。)

名称と働き

P

パーキング

駐車およびエンジン始動

車輪が固定されます。駐車するときは必ずⓅにしてください。
Ⓟでのみエンジンスイッチからキーが抜けます。

R

リバース

後退

ブザーが鳴りⓇにあることを運転者に知らせます。

N

ニュートラル

動力が伝わらない状態

Ⓝでもエンジンは始動できますが、安全のためⓅで行ってください。

D

ドライブ

通常走行

スピードに応じてギヤが自動的に切り替わります。

2

セカンド

下り坂走行

エンジンブレーキが必要なときに使います。


L

□ ー

急な下り坂走行

強力なエンジンブレーキが必要なときに使います。


チェンジレバーの動かし方

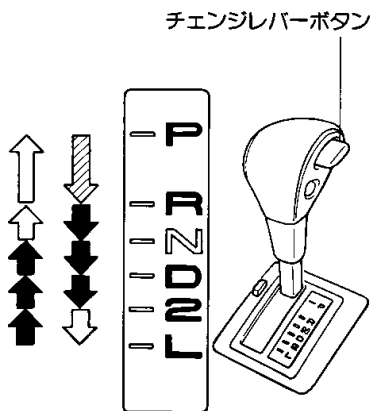

➡ は、チェンジレバーボタンを押さずに操作します。

➡ は、チェンジレバーボタンを押して操作します。

➡ は、ブレーキペダルを踏んだまま、チェンジレバーボタンを押して操作します。



注意!



➡の操作はレバーボタンを押さずに操作してください。いつもレバーボタンを押して操作していると意に反してP、RまたはLにいれてしまい、思わぬ事故につながるおそれがあります。




- エンジンスイッチがACCまたはLOCKのときは、ブレーキペダルを踏んでもPからレバー操作できません。
- Pからレバー操作するときに、チェンジレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏むと操作できないことがあります。先にブレーキペダルを踏み操作してください。

運転装置の使い方

オーバードライブ(O/D)スイッチ

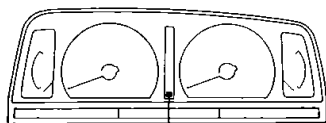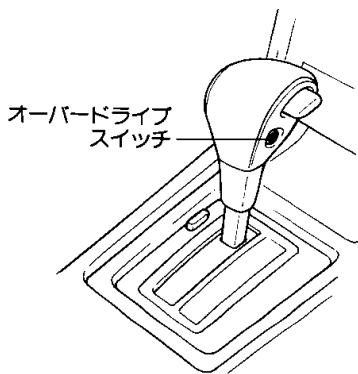

オーバードライブOFF表示灯

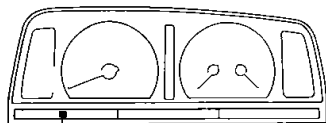

オーバードライブOFF表示灯

スイッチを押すことにONとOFFに切り替わります。

通常走行

スイッチをONにします。

①の位置で走行中、一定速度以上で4速ギヤにはいり、燃費性能と静粛性を高めます。

坂道走行

スイッチをOFFにします。

- 下り坂では軽いエンジンブレーキが得られます。
- 上り坂では変速回数の少ないなめらかな走行ができます。

	スイッチの状態	表示灯
ON		O/D OFF (消灯)
OFF		O/D OFF (点灯)