

# 情報画面

カレンダー、タイヤなどの交換時期、トリップ情報、燃費、市販のCDCRAFTディスク情報を表示します。

## カレンダー機能を利用するときは

情報スイッチを押します。

- 他の画面がでた場合は **カレンダー** を押します。

GPS付き車



情報スイッチ

GPSなし



情報スイッチ

- カレンダー操作画面でメモ(1日1件)を99件まで登録できます。

登録方法は次ページを参照してください。



- カレンダー画面のみ、初期画面(1ページ参照)から切り替わってでる画面は、前回最後にご覧になっていた画面ではなく、エンジンスイッチをACCまたはONにした月のカレンダー画面となり、日付けを赤字で示します。
- メモが登録されていると日付けの背景色が緑色になります。
- メモが登録されているときのみ初期画面にメモが表示されます。



## メモの登録方法(走行中は操作できません。)

「1993年3月3日にコンサート」をメモする場合を例に説明します。

1 1993年3月3日を登録します。

1 1993年3月のカレンダーにします。


- カレンダーは、「一月+」の+または-を押すと切り替わります。
- 月めくりは1940年1月～2039年12月までできます。



〔画面1〕



〔画面2〕

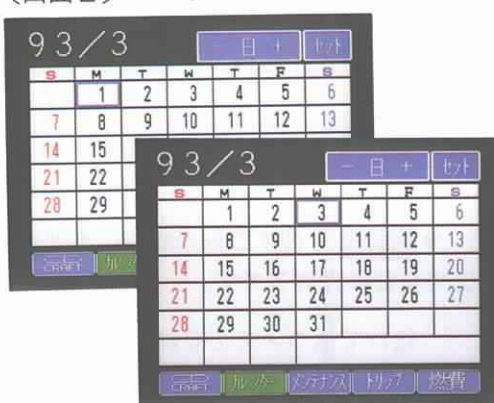

2 MEMO を押します。

- 〔画面2〕にかわります。



- この状態のまま5秒間操作しないと登録開始前の画面にもどります。
- 操作途中で他の画面に切り替えると、登録状態は取り消されます。

3 日付けカーソルを3日の位置にします。

- 日付けカーソルは、「一日+」の+または-を押すと移動します。



- この状態のまま5秒間操作しないと登録開始前の画面にもどります。
- 操作途中で他の画面に切り替えると、登録状態は取り消されます。

□次ページに続く

## 2

## コンサートを登録します。

### 1 セット を押します。

- [画面3]にかわります。

### 2 レジャー を押します。

- [画面4]にかわります。
- **前画面** を押すと前の画面にもどります。
- メモ項目は大分類→小分類の順に登録していきます。

下表を大分類選択の目安としてください。

大分類	所用	冠婚葬祭	レジャー
小分類	銀行 役所 事業所 郵便局 打合せ ディーラ その他	パーティー 結婚式 祭事 法事 その他	ドライブ ゴルフ テニス 野球 旅行 コンサート その他
大分類	買物	記念日	待合せ
小分類	デパート 専門店 日用品 車用品 プレゼント チケット その他	誕生日 家族記念日 知人記念日 結婚記念日 休日 その他	駅 空港 ホテル 名所 知人 仕事 その他

### 3 コンサート を押します。

- [画面5]にかわります。
- **前画面** を押すと前の画面にもどります。

以上で登録操作終了です。

続けて他のメモを登録するときには **はい** を、終了するときには **いいえ** を押してください。


- **はい** を押すと [画面2] に、**いいえ** を押すと前ページの [画面1] に切り替わります。

[画面2]




セット を押す ↓ ↑ 前画面 を押す

[画面3]

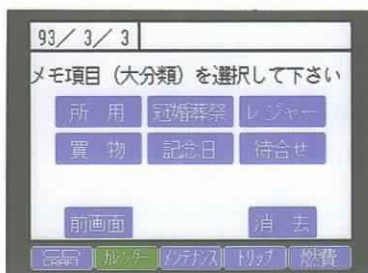


レジャー を押す ↓ ↑ 前画面 を押す

[画面4]

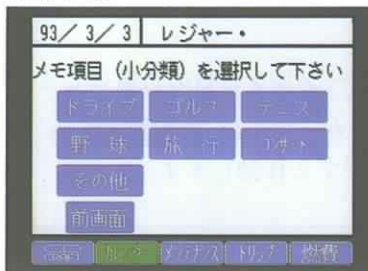

[画面5]

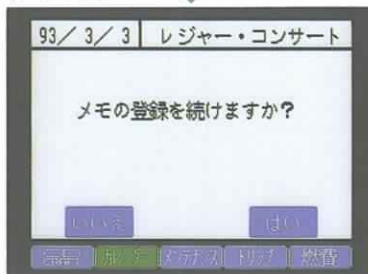


バッテリーの接続をはずしても、コンピューターに記憶されているデータは消滅しません。

■登録してあるメモ項目を消したいときは(93/3/3にすでにメモが登録されている場合)

消去を押します。


登録を続けるときは はい、中止するときは いいえ を押します。

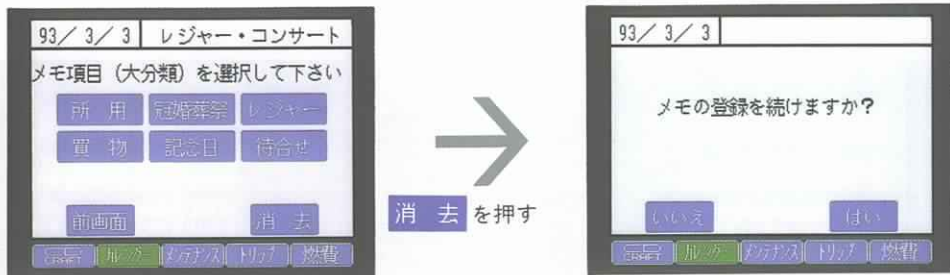

- はい を押すと前ページの〔画面2〕に、いいえ を押すと41ページの〔画面1〕に切り替わります。

■登録メモ件数が99件をこえたときは

手順の⑤を操作したときに登録されているメモが99件をこえると右側の画面に切り替わります。

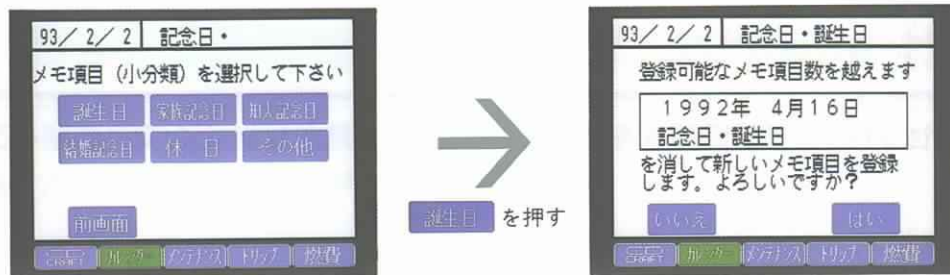

表示されているメモを消すときは はい、消さないときは いいえ を押します。

- 消去項目に表示されるメモは、登録日付けの一番古いものがです。
- はい または いいえ を押すと前ページの〔画面5〕に切り替わります。

■登録操作中に走行すると

登録に関するスイッチ類が画面から消え、右の画面に切り替わります。




## エンジンオイルなどの交換時期を知りたいときは

情報スイッチを押します。

- 他の画面がでた場合は画面の **メンテナンス** を押します。

GPS付き車

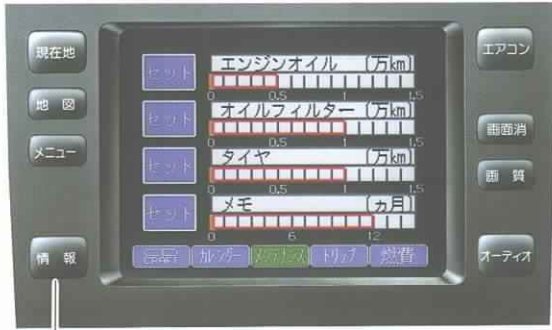

情報スイッチ

GPSなし



情報スイッチ



メンテナンス表示は日頃忘れがちなお車のメンテナンス時期をタイミングよくお知らせするものです。十分ご活用いただき、お車の健康管理にお役立てください。


## メンテナンス表示の見方

走行距離がセットした交換時期※をこえていないとき

※交換時期のセット方法については次ページを参照してください。

セットしてからの走行距離（または経過月数）と残り距離（または残り月数）がわかります。

**メモに12カ月にセットしてから6カ月経過したとき**

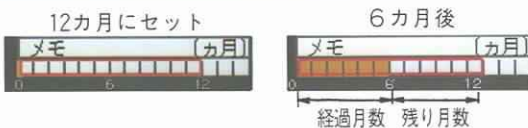

走行距離がセットした交換時期をこえたとき  
交換時期になった項目の表示が次のようになります。



- **チェック** の文字がでます。

## 交換時期のセット(走行中は操作できません。)

メモを12カ月にセットする場合を例に説明します。

### 1 セットスイッチをブザーが鳴り終わるまで(約2秒)押し続けます。

- メモの文字がオレンジ色に変わりセット受けつけ状態になります。




この状態のまま3秒間操作しないと、セット開始前の表示にもどります。



### 2 一度セットスイッチから手を離し、再度セットスイッチを押し、期間(他は距離)を12カ月にセットします。

- 1カ月(他は0.1万km)単位でグラフがのびます。

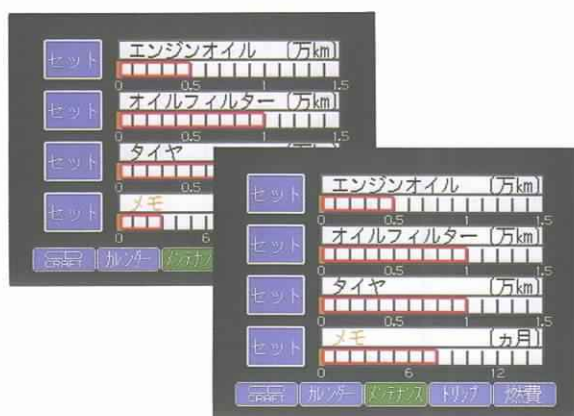


- セットは15カ月(他は1.5万km)以上できません。グラフは15カ月(他は1.5万km)をこえると0にもどります。
- 操作途中で他の画面に切り替えると、セット状態は取り消されます。
- 操作を3秒間中断するとコンピューターがセット操作を終わったと判断し、セット完了状態となります。



### 3 グラフが12カ月になったらスイッチから手を離し3秒間待ちます。

- メモの文字がオレンジ色からもとの色にもどり、メモが12カ月にセットされます。

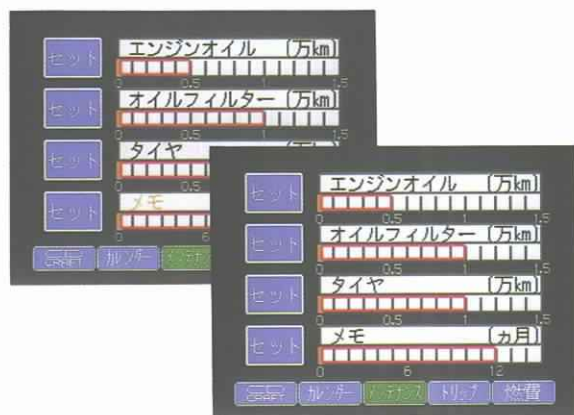

バッテリーの接続をはずしても、コンピューターに記憶されているデータは消滅しません。



## 走行距離、走行時間などのトリップ情報を知りたいときは

情報スイッチを押します。

- 他の画面がでた場合は画面の **トリップ** を押します。

GPS付き車

GPSなし



情報スイッチ




情報スイッチ

## トリップ表示の見方

現在および過去(3回分)の走行データを画面左から

- 走行日(曜日含む)
- 走行時間
- 走行距離
- 燃料消費量

の順に表示します。

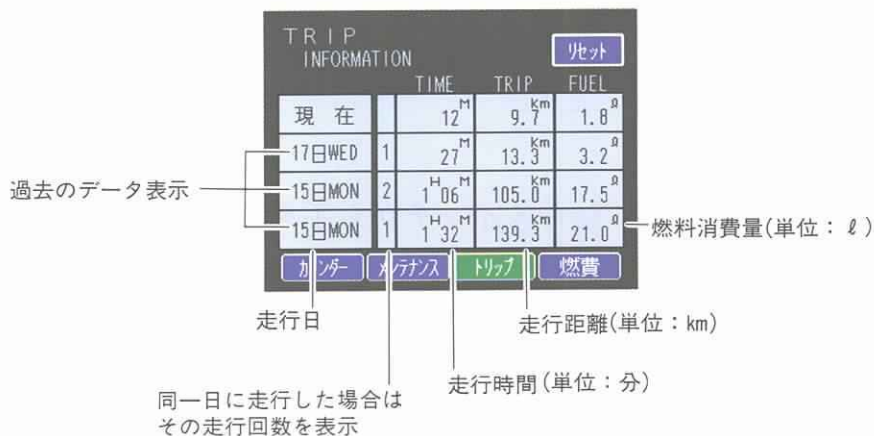

## データの消し方

### 現在のデータだけを消したいとき

**リセット** を1秒間押します。

- 現在データ表示が0になります。

TRIP INFORMATION				リセット
	TIME	TRIP	FUEL	
現在	12 <sup>M</sup>	9.7 <sup>km</sup>	1.8 <sup>g</sup>	
17日WED	1 27 <sup>M</sup>	13.3 <sup>km</sup>	3.2 <sup>g</sup>	
15日MON	2 1 <sup>H</sup> 06 <sup>M</sup>	105.0 <sup>km</sup>	17.5 <sup>g</sup>	
15日MON	1 1 <sup>H</sup> 32 <sup>M</sup>	139.3 <sup>km</sup>	21.0 <sup>g</sup>	
<span>戻る</span> <span>リセット</span> <span>リセット</span> <span>トリップ</span> <span>燃費</span>				

**リセット** を  
1秒間押す



5秒間無操作

TRIP INFORMATION				3秒押すと 全データ消去	リセット
	TIME	TRIP	FUEL		
現在	0 <sup>M</sup>	0.0 <sup>km</sup>	0.0 <sup>g</sup>		
17日WED	1 27 <sup>M</sup>	13.3 <sup>km</sup>	3.2 <sup>g</sup>		
15日MON	2 1 <sup>H</sup> 06 <sup>M</sup>	105.0 <sup>km</sup>	17.5 <sup>g</sup>		
15日MON	1 1 <sup>H</sup> 32 <sup>M</sup>	139.3 <sup>km</sup>	21.0 <sup>g</sup>		
<span>戻る</span> <span>リセット</span> <span>リセット</span> <span>トリップ</span> <span>燃費</span>					

- 5秒間操作しないと画面が切り替わります。

### 全データを消したいとき

① **リセット** を1秒間押してから指をいったん離し、

② もう一度 **リセット** を3秒間押し続けます。

- 過去データ表示が消え、現在データ表示のみとなります。

TRIP INFORMATION				3秒押すと 全データ消去	リセット
	TIME	TRIP	FUEL		
現在	0 <sup>M</sup>	0.0 <sup>km</sup>	0.0 <sup>g</sup>		
17日WED	1 27 <sup>M</sup>	13.3 <sup>km</sup>	3.2 <sup>g</sup>		
15日MON	2 1 <sup>H</sup> 06 <sup>M</sup>	105.0 <sup>km</sup>	17.5 <sup>g</sup>		
15日MON	1 1 <sup>H</sup> 32 <sup>M</sup>	139.3 <sup>km</sup>	21.0 <sup>g</sup>		
<span>戻る</span> <span>リセット</span> <span>リセット</span> <span>トリップ</span> <span>燃費</span>					



TRIP INFORMATION				リセット
	TIME	TRIP	FUEL	
現在	0 <sup>M</sup>	0.0 <sup>km</sup>	0.0 <sup>g</sup>	
<span>戻る</span> <span>リセット</span> <span>リセット</span> <span>トリップ</span> <span>燃費</span>				

# 燃費や残りの燃料で走行できる距離を知りたいときは

情報スイッチを押します。

- 他の画面がでた場合は画面の **燃費** を押します。
- 燃費表示で現在および過去60分間の燃費を、航続可能表示であと何km走行できるかの予想距離を知ることができます。

GPS付き車

GPSなし




情報スイッチ



情報スイッチ

## 燃費表示の見方

現在および過去60分間(200秒単位)の燃費を読みとることができます。

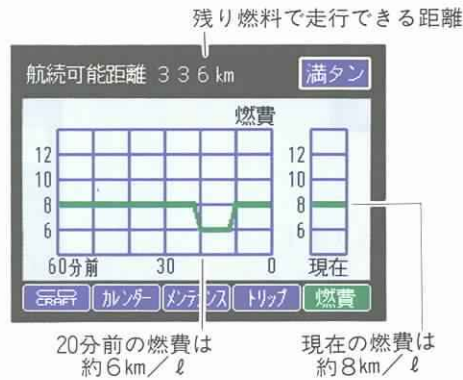

アドバイス

- 60分を過ぎた燃費は、順次消えていき新たな燃費が表示されます。
- 燃費が表示範囲をこえたときは下記表示になります。
  - ・4km/l未満のとき……4km/lを表示
  - ・14km/l以上のとき……14km/lを表示
- 航続可能距離表示は、画面に表示されている過去60分間の燃費をもとにしています。

## 正確な航続可能距離を表示させるには

燃料を満タンに補給したときに **満タン** を押します。



アドバイス

- 新車を受け取った際に、航続可能距離として表示される数字は正しい数値を示さないことがあります。
- 表示される航続可能距離は、過去の燃費をもとに計算しているため、運転方法、道路状況により増減することがあります。
- バッテリーの接続をはずしても、コンピューターに記憶されているデータは消滅しません。




注意

航続可能距離表示がまだ十分走行できる数値であっても、燃料計がEに近づくか、燃料残量警告灯が点灯したら早めに燃料を補給してください。

## CDCRAFTディスクを再生するときは※

※ GPS付き車のみ

情報スイッチを押します。

- 他の画面がでた場合は画面の  を押します。



### まずCDCRAFTディスクをCDオートチェンジャーにセットします。

セット方法については26ページを参照してください。



- ディスクは必ずマガジンの12.11.10…1という順に連続して入れてください。

ディスクとディスクの間にCDCRAFT以外のディスクがはいっていると、12番からそのディスクをセットしたところまでのCDCRAFTディスクしか使用できなくなります。

- CDCRAFTディスク再生中に他の画面に切り替えて再生を中断した場合、次回の再生が正常に作動しないことがあります。この場合には、再度次ページ「再生のしかた」の手順①から行ってください。
- 音楽CDを聞いているときに、CDCRAFTディスクの再生はできません。
- ディスクは、表面に傷がついたり、よごれたり、そったりすると画面が正常にでなくなる場合がありますので、音楽CDと同じように慎重に扱ってください。▶CDの詳しい取り扱いについては32ページを参照してください。
- CDCRAFTディスクについてはトヨタ販売店にご相談ください。
- 振動の多い場所では画面が正常にでないことがあります。いったん、画面の操作を中止し、振動の少ない場所で再度操作をしてください。それでも画面が正常にでないときは、トヨタ販売店にご相談ください。
- 安全のため、走行中使用できない機能があります。これらの機能は停車してご使用ください。





## CDCRAFTディスクの再生のしかた

操作前にCDCRAFTディスクがCDオートチェンジャーにセットされていることを確認してください。

### 1 を押します。


- ディスクの検索を始め、しばらくするとCDCRAFTリスト画面〔画面1〕がでます。

### 2 リスト画面に再生したいディスクのタイトルをだします。



-   の  または  を押すとタイトル表示が変わります。

### 3 再生したいディスクのタイトルの番号を押します。

- ディスクの再生を始めます。
- ディスクの再生が終わると〔画面1〕にかわります。
- 再生中に他の画面に切り替えると再生は中断します。

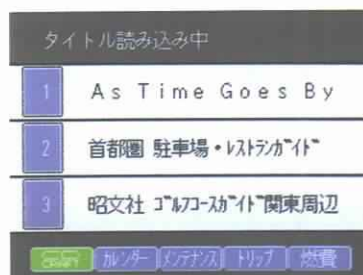

〔画面1〕

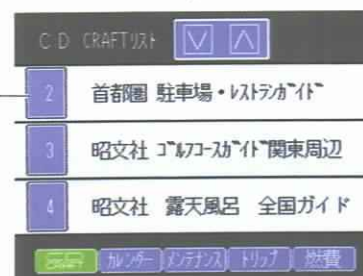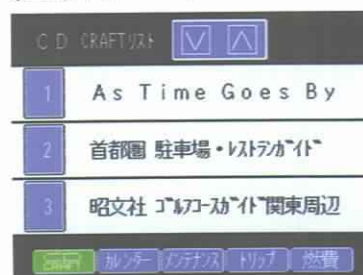

### ■他の画面に一度切り替えてから再生を中断したディスクをもう一度表示させるには

#### 1 情報スイッチを押します。

#### 2 を押します。

- 中断したところから再生を始めます。

