

サービスデータ

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ	
ブレーキペダル	遊び (mm) 〔負圧なしの状態〕	1 ~ 6	
	床板とのすき間 (mm) 〔踏力50kg〕 〔エンジンONの状態〕	70以上	
クラッチペダル	遊び (mm)	5 ~ 15	
	床板とのすき間 (mm)	25以上	
パーキングブレーキ	引きしろ (ノッチ)	レバー式 (操作力20kg) 6 ~ 9 足踏み式 (操作力30kg) 5 ~ 7	
ファンベルト	たわみ量 (mm) 〔約10kgの荷重〕	3 Y-E 搭載車	7 ~ 8
		1 G-F E 搭載車	14 ~ 20
パワーステアリング ベルト	たわみ量 (mm) 〔約10kgの荷重〕	3 Y-E 搭載車	7 ~ 10
		1 G-F E 搭載車	7 ~ 9
エンジンオイル	容量 (ℓ) 〈参考値〉	オイルのみ交換	3 Y-E 搭載車 3.0
			1 G-F E 搭載車 3.9
		オイルとフィルター交換	3 Y-E 搭載車 3.5
			1 G-F E 搭載車 4.1
冷 却 水	容量 (ℓ) 〈参考値〉	3 Y-E 搭載車	7.2
		1 G-F E 搭載車	6.8

サービスデータ

ア

アジャスタブルショルダー
 ベルトアンカー……………37
 アルミホイール
 手入れ……………106
 アンテナ……………79

イ

インストルメントパネル
 (計器盤)……………2
 インナーミラー……………40
 イグニッションスイッチ
 (エンジンスイッチ)……………43

ウ

ウインドウガラス
 パワーウインドウ……………26
 手入れ……………106
 ウォッシャー
 スイッチ……………50、51、52
 タンク……………51、52

エ

エンジンオイル……………57、107
 エンジン回転計……………55
 エンジンキー……………43
 エンジンキー照明……………82

エンジンのかけ方……………44
 エンジンスイッチ……………43
 エンストしたら……………95
 エンジンブレーキ……………10
 エンジン警告灯……………58

オ

オイル……………107
 オーディオの使い方……………69
 オートマチック
 トランスミッション
 運転方法……………14、46
 けん引……………99
 オートエアコン、ヒーターの
 使い方……………60
 オドメーター(積算距離計)……………55
 オーバーヒートの処置……………98
 オーバーラン
 (限界回転数超過)……………17、45
 オーバードライブ(4速フルオー
 トマチックトランスミッション
)の使い方……………47

カ

寒冷地での取り扱い……………109
 外装の手入れ……………104
 ガソリン(燃料)……………6
 ガソリンタンク
 (燃料タンク)……………28、55

キ

キー……………23

ク

区間距離計……………55
 クラッチ……………21、108
 グローブボックス(小物入れ)の
 施錠・解錠……………83

ケ

計器盤……………2
 化粧ミラー……………84
 けん引
 ロープをかける位置……………99
 注意事項……………99
 オートマチック
 トランスミッション車……………99

コ

高速運転……………108
 工具の格納場所……………85
 故障したら
 エンスト……………95
 オーバーヒート……………98
 連絡先……………94
 バッテリーあがり……………97
 パンク……………89、90
 コンソールボックス(小物入れ)……………83

10/52

サ

サンバイザー(日よけ)……………	84
サーキットブレーカー……………	101
サービスデータ……………	114

シ

シート	
前後位置調整……………	32
リクライニング調整……………	32
シートクッション上下調整…	33
ヘッドレスト調整……………	32
シートベルト	
着用方法……………	38, 39
取りはずし……………	38, 39
手入れ……………	36
室内灯……………	82
シガレットライター……………	81
充電警告灯……………	57
ジャッキ	
格納場所……………	85
ジャッキセット位置……………	88

ス

水温計……………	55
スピードメーター(速度計)……………	55
スペアタイヤ	
格納場所……………	89
交換方法……………	90

セ

積算距離計……………	55
積雪時……………	109
洗車……………	104

ソ

速度計……………	55
----------	----

タ

タイヤ	
ローテーション(位置交換) 107	
空気圧……………	93
指定サイズ……………	93
スペアタイヤ……………	89
交換方法……………	90
タイヤチェーン	
装着方法……………	112
取りはずし……………	113
タコメーター(エンジン回転計)……………	55
暖機運転……………	108
断線警告灯……………	59

チ

チャイルドプロテクター (安全施錠装置)	
働き……………	24
使い方……………	25
駐車ブレーキの使い方……………	44
駐停車……………	111
チルトステアリング……………	40

ツ

ツール(工具)……………	85
--------------	----

テ

手入れ	
洗車……………	104
ワックスがけ……………	105
補修……………	106
電球……………	103
電磁式ドアロック……………	25
電動リモコンミラー……………	41

ト

凍結時の処置111
 時計80
 トリップメーター(区間距離計) ...55
 ドア
 施錠・解錠23、24
 電磁式ドアロック25
 ドアミラー41

ナ

ナンバープレートランプ
 (番号灯)103

ニ

荷室34

ネ

燃料6
 燃料計55
 燃料タンク
 容量55
 補給6、28
 燃料残量警告灯58

ハ

排気温警告灯57
 灰皿81
 発炎筒
 取り付け場所96
 取り扱い96
 ハロゲンランプ103
 半ドア警告灯58
 ハンドル
 上下位置調整40
 ハンドルロック43
 ハザードウォーニングスイッチ
 (非常点滅灯スイッチ)53
 バッテリーあがり97
 バニティーミラー(化粧ミラー) ...84
 パーキング(駐車)ブレーキの
 使い方44
 パーソナルランプ82
 パワーウィンドウ26
 パワーステアリングの操作
 10、13、95
 パンク89、90
 バンパーの手入れ105
 バックミラー(ミラー参照)

ヒ

ヒューズ
 取り付け位置100
 容量・受け持ち回路102
 予備ヒューズ102
 交換方法101
 非常点滅灯スイッチ53
 非常点滅灯表示灯56

フ

フォグランプ53
 不凍液(冷却水参照)
 フェューエルタンク
 (燃料タンク参照)
 フェューエルリッド(燃料補給口)
 オープナー28
 ブレーキ
 効き11、112
 液7
 ブレーキ警告灯59

ヘ

ヘッドランプ
 点灯・消灯48、49
 上下切り替え49
 追いこし合図49
 ハロゲンランプ99
 ヘッドランプ上向き表示灯56

ホ

保安炎筒(発炎筒).....96
 ホイールキャップ.....90
 方向指示灯表示灯.....56
 方向指示レバー.....49
 防眩ミラー.....40
 ボンネット.....27
 ホーン.....45

マ

マニュアル
 トランスミッション.....45

ミ

水たまり走行後.....11
 ミラー
 防眩ミラー.....40
 電動リモコンミラー.....41

メ

メーター
 スピードメーター(速度計)....55
 タコメーター
 (エンジン回転計).....55
 水温計.....55
 燃料計.....55

ユ

油圧警告灯.....57
 雪道走行
 (寒冷地での取り扱い、
 タイヤチェーン参照)

ラ

ライトスイッチ
 点灯・消灯48、49
 ヘッドランプの
 上下切り替え.....49
 追いこし合図.....49
 ランプ(電球)103
 ラジエーター(冷却水参照)
 ラジエーターキャップ21、98

リ

リヤウインドウガラス
 曇り取り装置.....52
 手入れ.....53、106
 リヤウインドウデフォグガー
 (リヤウインドウガラス曇り
 取り装置)52

レ

冷却水
 点検109
 補修109

ロ

ロープをかける位置.....99

ワ

ワイパー
 フロントガラス用スイッチ...50
 リヤガラス用スイッチ.....51
 ウォッシャー液.....50、51、52
 ワイパーゴムの交換109
 積雪時の処置109
 ワックスがけ105

MEMO




快適なクオリティーカーライフを演出する
トヨタ純正
 カーケア&カーグッズ&オイル



カーケア

オイル

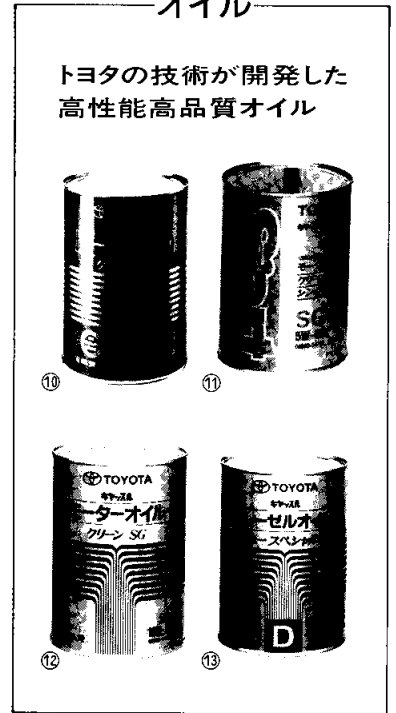

WAX A1 SERIES

ウインドウォッシャー液

キャッスル・モーターオイル・ディーゼルオイル

- A1ネオハードシャインコート…¥3,500
- ①A1ハードタフカルナバ…¥2,400
- A1ソフトタフホワイト…¥2,000
- A1ハードカルナバ…¥2,200
- A1ソフトホワイト…¥1,800
- A1ソフトメタリック&マイカ…¥1,800
- A1ハードトラッド…¥1,500
- ②A1コートロングライフ…¥3,200
- ③A1コートセット…¥3,500
- *④A1イージー(リキッド)オールラウンド ¥1,800
- *⑤A1クリーナーワックス(リキッド)オールラウンド…¥1,500

- ⑥強力油膜とり…¥600(500ml) ¥1,000(1ℓ)
- 水アカクリーナー
- ⑦オールラウンド…¥1,300
 - スーパーホワイト…¥1,300
- ガラスクリーナー
- ⑧ガラスコートセット…¥1,600
- 多目的保護ツヤ出し剤
- ⑨ポリテクター(200ml)…¥1,300

- ⑩キャッスル・クリーンSH (ガソリン車用)…1ℓ ¥850
- ⑪キャッスル・クリーンシンサート (ガソリン車用)…1ℓ ¥3,330
- ⑫キャッスル・クリーンSG (ガソリン車用)…1ℓ ¥830
- ⑬キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII (ディーゼル車用)…1ℓ ¥630

トヨタ車にはトヨタ純正オイルをご使用ください。

※上記のほかにトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃えより快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください。
 ※価格は1994年11月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
 ※オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。
 ※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。
 ※消費税は別途申し受けます。