

テレビ画面

テレビをご覧になる前に P137

テレビをご覧になるときは P137




TV1/2スイッチを押すと画面がでます。(停車中のみ)



テレビ操作画面

TV1/2スイッチを押すとでます。

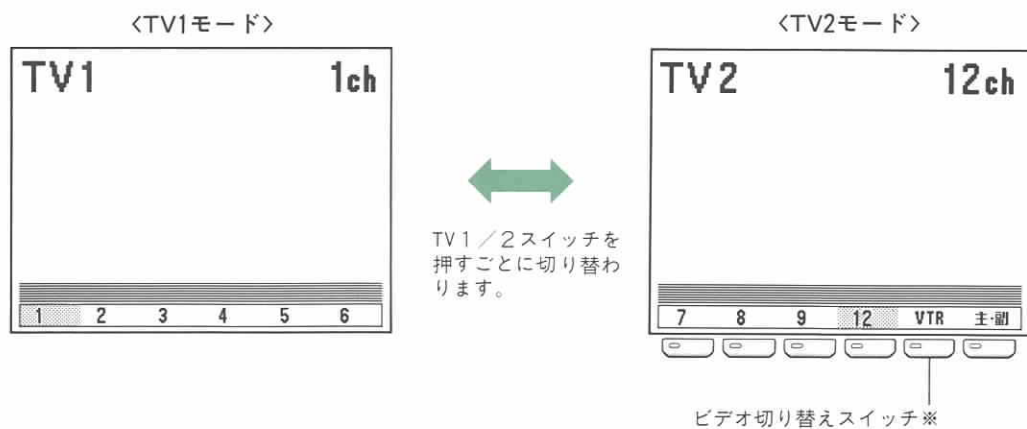

※【VTR】は販売店装着オプションのVTRアダプターを取りつけられた場合に表示されます。VTRアダプターについてはトヨタ販売店にご相談ください。

テレビをご覧になる前に

エンジンをかけるか、エンジンスイッチをONまたはACCにします。
さらに安全上の配慮から下記条件をすべて満たすことが必要です。

- 車を停止する。
- パーキングブレーキをかける。



アドバイス

走行中は、安全のためテレビ画像が消え、音声だけとなります。

テレビをご覧になるときは

電源のいれ方

TV1/2スイッチを押します。

- 電源がはいってテレビ画面になります。

電源の切り方

パワースイッチを押します。

- もう一度押すと電源がはいります。

音量調整

音量調整スイッチでできます。




アドバイス

- TV1/2スイッチでテレビの電源を切ることはできません。
- テレビを見ているときにナビ画面にすると画面は押したスイッチの画面になりますが、テレビの音声は続けてお聞きになれます。

テレビ操作画面


TV1/2スイッチを押すとでます。

<TV1モード>

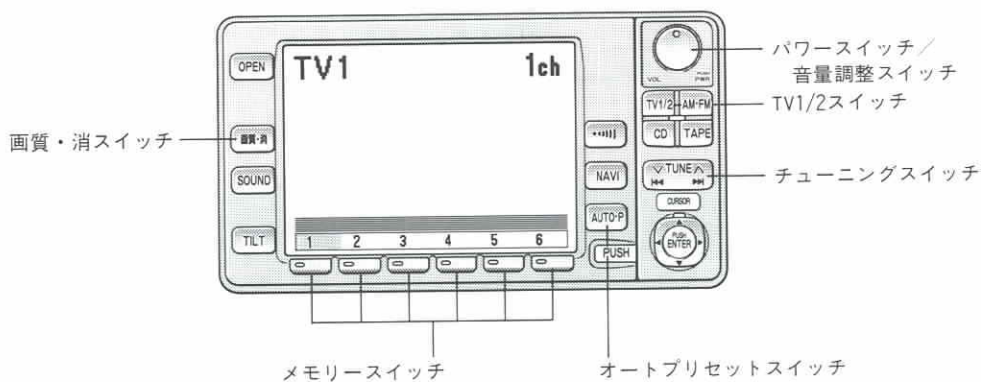


オートプリセットモード表示

<TV2モード>

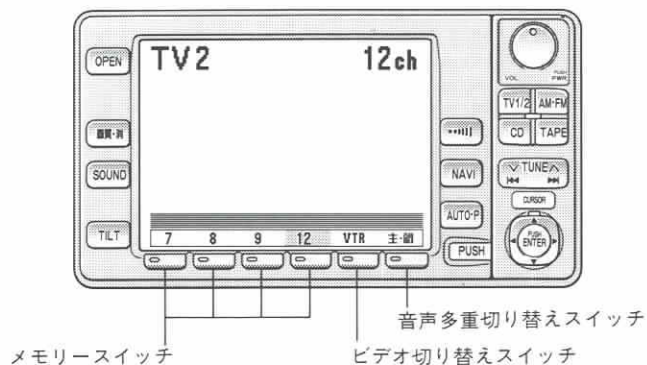

オートプリセットモード表示

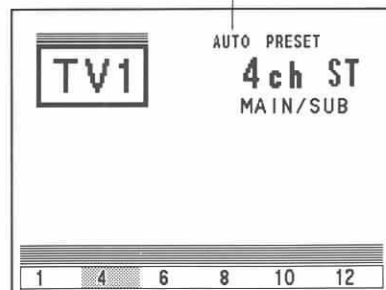

チャンネルのかえ方

次の方法があります。

チューニングスイッチで

- **△側**を押すごとに、1チャンネルずつ大きい方へ選局します。
(**▽側**のときは、1チャンネルずつ小さい方へ選局します。)
- **△側** (または**▽側**) をピッと音がするまで押し続けていると、チャンネルの大きい方へ (**▽側**のときは小さい方へ) 自動選局を開始し、放送を受信すると止まります。



アドバイス

- ・スイッチを押し続けていると、放送を受信しても止まりません。
- ・自動選局を途中で解除したいときは、スイッチをもう一度押します。

メモリースイッチで

スイッチを押すと、そのスイッチに記憶されているチャンネルになります。

●チャンネルを記憶させるには

マニュアルプリセットモードとオートプリセットモードでそれぞれ独立して10局ずつの放送局を記憶させることができます。

マニュアルプリセットモードについて

次の手順でメモリースイッチに放送局を手動で記憶させることができます。

- ① マニュアルプリセットモードになっていることを確認します。(画面にオートプリセットモード表示がでていない状態にします。)
- 画面にオートプリセットモード表示がでているときは、オートプリセットスイッチを押してすぐ手を離します。
- ② チューニングスイッチで記憶させたい放送局にあわせませす。
- ③ 記憶させたいメモリースイッチをピッと音がするまで押し続けます。

オートプリセットモードについて

旅先などで放送局の受信チャンネル番号がわからないとき、次の手順でメモリースイッチに放送局を自動的に記憶させることができます。

- ① オートプリセットスイッチをピッと音がするまで押します。(画面にオートプリセットモード表示がでます。)
- 受信できる放送局をチャンネル番号順に自動的に選局し、受信感度の良い放送局をメモリースイッチに10局まで記憶します。
- 自動で記憶させたチャンネル番号を手動で変更するときには、チューニングスイッチで記憶させたいチャンネル番号にあわせ、変更させたいメモリースイッチをピッと音がするまで押し続けます。
- 途中で解除するときには、もう一度押します。
- マニュアルプリセットモードで記憶させた放送局にもどるときは、オートプリセットスイッチを押してすぐ手を離します。



アドバイス

- ・バッテリーとの接続が断たれたときには、記憶は消去されます。
- ・受信できる放送局が記憶されると、メモリースイッチの番号の上にそのチャンネル番号が表示されます。
- ・受信電波の弱い地域ではオートプリセットできないことがあります。
- ・チューニングスイッチで選択された放送局と、オートプリセットスイッチで記憶した放送局は一致しないことがあります。
- ・オートプリセットスイッチを同じ場所で繰り返し操作しても、受信電波の状態により、記憶される放送局が異なることがあります。
- ・オートプリセットスイッチの操作により放送局を記憶すると、オートプリセットモードであらかじめセットされている放送局の記憶は解除され、オートプリセットスイッチで記憶した放送局に記憶しなおされます。ただし、記憶した放送局が10局未満のときは残りのメモリースイッチには何も記憶されません。


音声多重放送の切り替えについて

音声多重切り替えスイッチを押すごとに



という順に音声を切り替えることができます。

<TV2モード>

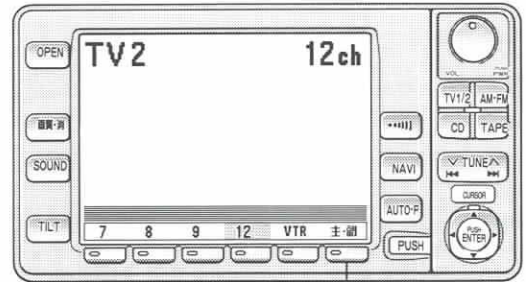

音声多重切り替えスイッチ




アドバイス

主・副音声を選択している場合でも、受信状態によって主音声しか受信できないことがあります。

■画面調整について

画質・消スイッチを押します。

<画質調整モード1画面>

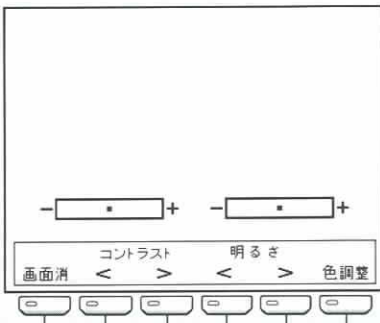

画面消スイッチ

コントラストスイッチ

明るさスイッチ


画質調整モード2切り替えスイッチ

画質調整モード2切り替えスイッチを押す



画質調整モード1切り替えスイッチを押す

<画質調整モード2画面>

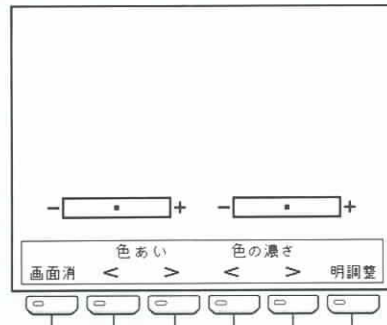

画面消スイッチ

色あいスイッチ

色の濃さスイッチ

画質調整モード1切り替えスイッチ



アドバイス


- ・色の濃さ、色あい調整スイッチはテレビ画面専用です。他の画面の調整はできません。
- ・後席からテレビ画面が見にくいときは、コントラスト調整をしてください。

ビデオをご覧になりたいかたは、トヨタ販売店にご相談ください。


テレビ放送の電波について

カーテレビの受信は受信場所によって、電波の強さがかわったり、障害物などの影響により最適な受信状態を維持することが困難な場合もあります。この関係の主な例を以下に説明します。

- 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くで受信すると、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。

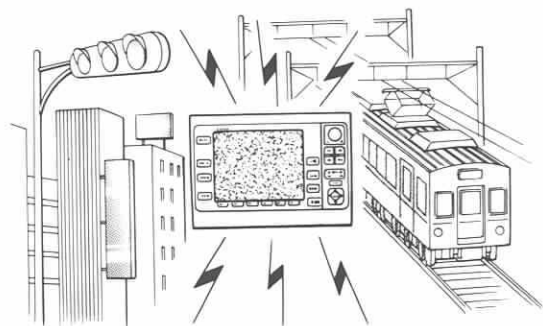

- 電波の特性上、建物や山などが障害物となり受信状態が悪くなる場合があります。

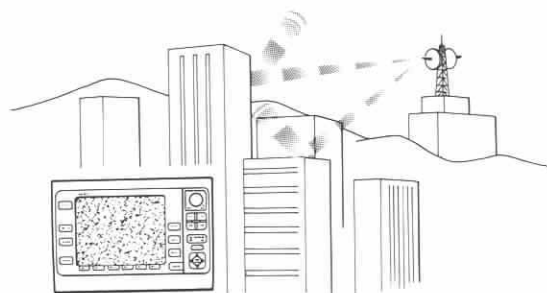

- ラジオ放送やアマチュア無線の送信用アンテナの近くで受信すると、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。

- 放送局から遠ざかると電波が微弱になり受信状態が悪くなります。

アンテナについて

アンテナは、リヤウインドウガラスに埋め込まれています。



アンテナ入りガラス（室内側）の清掃は湿った布で線にそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどは、アンテナをいためますので使用をさけてください。

アドバイス

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.