

目的別さくいん

ナビゲーションを使いたい


ルート案内をさせたい 40ページ	目的地を設定したい	目的地を設定する	→ 40ページ
	目的地を消したい	目的地やルートを消去したいときは	→ 43ページ
	希望通りのルートにしたい 44ページ	通過点を設定する	→ 44ページ
		すでに設定してある通過点の使用条件を変更したいとき	→ 47ページ
		出発地を現在地以外にしたいときは	→ 49ページ
		有料道路を優先しないを選択する	→ 42ページ
		使用するルートを変更したいとき	→ 48ページ
	案内を開始させたい	案内を開始するには	→ 41ページ
	SA、PA、ICの情報を知りたい	ハイウェイモードについて	→ 51ページ
	ルートをとっておきたい	ルートを登録するには／呼び出すには	→ 64ページ
走行してきた道を知りたい	走行軌跡について（表示と登録方法）	→ 57ページ	
地点を登録したい 24、29ページ	自宅を登録したい	自宅の位置を登録しておくには	→ 24ページ
	任意の地点を登録したい	地図上に自分だけの地点データを登録する	→ 29ページ

現在地を表示 したい 19ページ	地図を移動 させたい	地図を移動する	→ 20ページ
	地図の向きを 変えたい	地図の表示を 切り替える	→ 19ページ
	異なる地図を同時 に表示させたい	2画面表示を するには	→ 20ページ
	現在地近くの 施設を知りたい	施設表示について	→ 54ページ
補正したい 76ページ	Ⓐ マークの位置 を補正したい	Ⓐ マークと実際の 現在地がズレたとき	→ 76ページ
	Ⓐ マークの向き を補正したい		
	だんだんズレる のを補正したい	走行中に地図上の 位置と実際の位置が だんだんズレるとき	→ 77ページ
	タイヤを替えた ので補正したい	タイヤ交換をしたとき	→ 78ページ
初期設定を かえたい 68ページ		利用状況に応じて各種 の設定を変えるには	→ 68ページ
CD-ROMを 取り出したい		CD-ROMの出し入れ	→ 14ページ
地図ディスク 情報を知りたい		地図ディスク情報 を見るには	→ 78ページ
故障かどうか 知りたい		故障とお考えに なる前に	→ 82ページ
メッセージの 意味がわから ない		こんなメッセージが 表示されたときは	→ 80ページ

オーディオを使いたい



テレビを使いたい

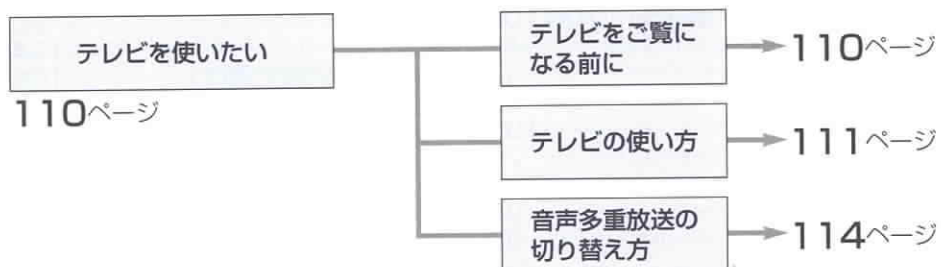

スイッチの使い方がわからない

スイッチ別さくいん → 120ページ

スイッチ別さくいん

ア

明るさ	22,91,93
▶▶ ◀◀ (頭出し/早送り)	106,108
案内	41
案内再開	43
案内中止	43
いいえ	105
一般	79
一般道優先	42
色あい	93
色調整	93
色のこさ	93
AM・FM	88
FM多重	88
FM音声	102
ENTERキー	4
エリア	99,111
大きく	23
AUTO.P (オートプリセット)	99,112
オープン	95
遅らせる	77
遅く	79
音量調節	23

カ

カーソルキー	4
ガイド	56
拡大解除	50
画質・消	22
画面消	23,92
漢字	33
切換	91
記録	104
記号別	55
完了	23
経路	44
現区間	51
現在	58
現在地	19
広域	12
高速	79
交通情報	88
コントラスト	22,91,93

サ

再探索	42
再音声	50
最新	104
◀▶ (再生方向切り替え)	106
SOUND	90
先程の地図	27
CD	88
参照	59
次項	33,78
施設消去	54
施設選択1	55
施設選択2	55
施設表示	54
消去	105
自宅	26
自宅の地図	40
自動送	103
自動補正	77
次ページ	110
修正	26
周辺探索	42
出発地	49
主・副 (音声多重切り替え)	114
種別	32
順序逆	46
詳細	12
SCAN (スキャン)	108
SKIP (スキップ)	107
進める	77
設定	79
選局	103
選択	103
前回出発地	40
前項	33
全消去	37,105
前ページ	110
全ルート探索	42

タ

TREB (高音)	90
他機能	19
小さく	23
近い順	55
地図向	19
地名	47
チルト	4
チューニング	97,111
通過点	44
T APE	88
停止	103
デモ終了	41
T V	88
□□ (ドルビー)	107

ナ

2画面解除	21
2画面表示	20
ノーマル	94

ハ

はい	105
背景1	92
背景3	92
背景2	92
BASS (低音)	90
▶▶ (早送り)	106
速く	79
PWR/VOL	85
表示消	57
昼画	22,91,93
ファンクション	4
+5km	59
プリセット	98
別道路再探索	52

マ

-5km	59
◀◀ (巻きもどし)	106
右画面	21
MID (中音)	90
明調整	92
メニュー	18
メモリー	112
メモリー開始	57
メモリー終了	58
メモリー地点	29
目的地	40
目的地消去	43
目次	103
戻る	4

ヤ

有料道優先	42
夜画	22,91,93
呼出	105

ラ

RAND (ランダム)	108
リスト	55
REPT (リピート)	108
略図解除	51
略図表示	51

ワ

ワイド1	94
ワイド2	94

さくいん

あ

明るさ	22
アンテナ	101, 113
案内音声	53
案内交差点があるとき	50
案内中の作動	50
案内ルート	64
案内を開始するには	41
案内を途中で中止したいとき	43
色あい	93
色調整	93
色の濃さ	93
F M多重放送	102
応用編	39
応用操作	40
オーディオ	97
オーディオ基本操作	89
オーディオ画面調整	91
オーディオ、テレビ画面の切り替え表	88
お使いになる前に	15
音質調整	90
音声ガイド	8
音声多重放送	114
音量調節	23

か

拡大解除	50
カセットデッキ	106
画面の見方	18
画面の調整	22
漢字入力	33
軌跡	57
希望どおりのルートを設定するには	44
基本操作	19
基本編	17
現在地の表示	19
交差点拡大	50
高速道路と一般道路が並行して いるところでは	52

交通情報	101
故障とお考えになる前に	82
コントラスト	22
こんなときは	75
こんなメッセージが表示されたときは	80

さ

作動条件	3
CDプレーヤー	108
CD-ROM	14
GPSボイスナビゲーション	7
GPSボイスナビゲーションとは?	8
GPSマーク	8
自転車位置マーク、  マーク	18
施設名称	25
施設表示	54
自宅登録	24
車速設定	79
主音量	89
条件指定	44
詳細	12
初期設定	72
スケール円半径	12
精度について知っておいていただきたいこと	84
走行軌跡	57
操作パネル	4

た

タイヤ交換したとき	77
地図画面の見方	18
地図記号	11
地図縮尺	12
地図ディスク情報	78
地図データベース	13
地図について	10
地図の検索	24
地図表示の切り替え	19
地図を移動する	20
地点登録	29
昼間表示	22
チルト（角度調整）	6
通過点を設定する	44
テープ	106
デモンストレーション	41
テレビ	110
テレビ画質調整	93
TVモード	110
電源の入れ方	89
電話番号入力	34
到着予想時刻	71, 79
登録記号	31

な

ナビゲーション画面	8
ナビゲーション画面調整	22
2画面表示	20

は

ハイウェイモード*	51
はじめに	2
別ルート探索	52
便利な機能	54
方位マーク	18
補正が必要なとき	76

ま

マルチAVステーションでできること	2
右画面	21
メニュー画面の見方	18
メモリ地点	18
目的地案内音声	53
目的地までの案内	41
目的地をセットする	40

や

夜間表示	22
有料道路を優先する	42

ら

ラジオ	97
利用状況に応じて各種の設定を変えるには	68
ルート探索	40

わ

ワイド画面	94
ワイド画面調整	94
ワンタッチ登録	31

MEMO

