


「オーディオの使い方」は機種別に説明していますので、あなたのお車に該当するページをお読みください。
また、「オーディオの上手な使い方」「アンテナについて」もあわせてご覧ください。

ページ

カセット一体AM/FMラジオ

グランデエディションに標準装備

LGに注文装備




74

AM/FMラジオ

LGに標準装備


GLに注文装備



78

AMラジオ

GL、DX

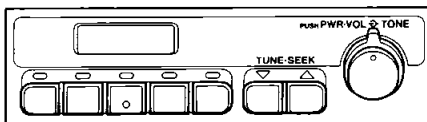

80

オーディオの使い方


オーディオの上手な使い方

82

アンテナについて

83


カセット一体
AM/FMラジオ

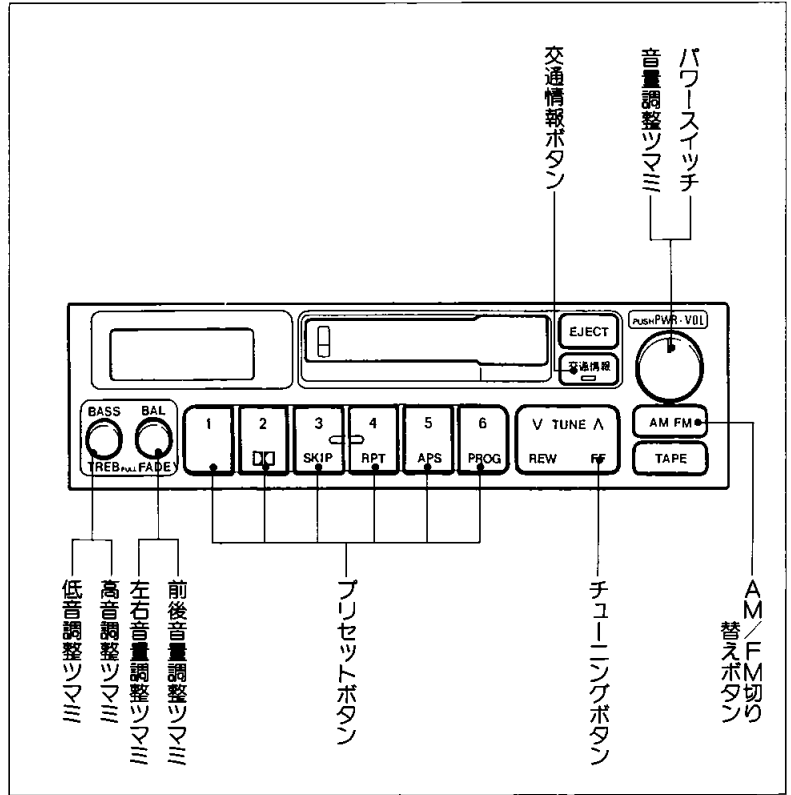

音量調整のしかた


音量

オーディオの使い方

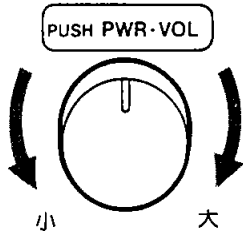

左右音量はツマミを押し、とび出した状態で調整します。

前後音量はツマミをさらに手前に引いて調整します。

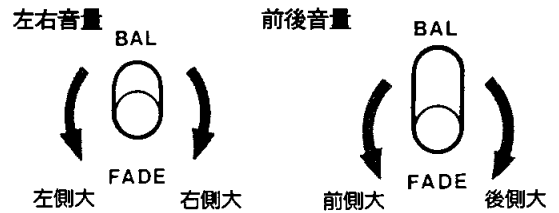


音質調整のしかた


低音はツマミを押し、とび出した状態で調整します。

高音はツマミをさらに手前に引いて調整します。

低音

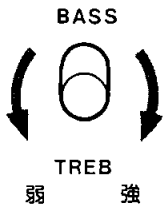

高音

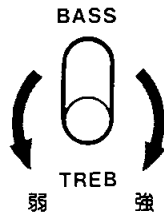

ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ③ チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。

ラジオをとめるには

パワースイッチを押します。
もう一度押すと受信されます。

選局をするには

自動選局をするには

チューニングボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは \wedge 側
- 低い方へ選局するときは \vee 側

もう一度押すと解除されます。



知識

受信電波が弱く自動選曲できないことがあります。

手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは \wedge 側
- 低い方へ選局するときは \vee 側

放送局を記憶させるには

プリセットボタン1～6に希望の放送局を記憶させることができます。

- ① チューニングボタンで記憶させたい放送局にあわせます。
 - ② プリセットボタンをピッと音がするまで押し続けます。
- プリセットボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。

交通情報を聞くには

交通情報放送を行っている地域で交通情報受信専用のボタンとして使用できます。

交通情報を聞くには

交通情報ボタンを押します。
もう一度押すと解除されます。




知識

- 交通情報ボタンで受信中は、チューニングボタン、プリセットボタンを押しても切り替わりません。
- 新車時、またはバッテリーとの接続が絶たれたときには、周波数は1620KHzになっています。

セットするには


- ① チューニングボタンで記憶させたい交通情報局にあわせます。
- ② 交通情報ボタンをピッと音がするまで押し続けます。

テープを聞くには

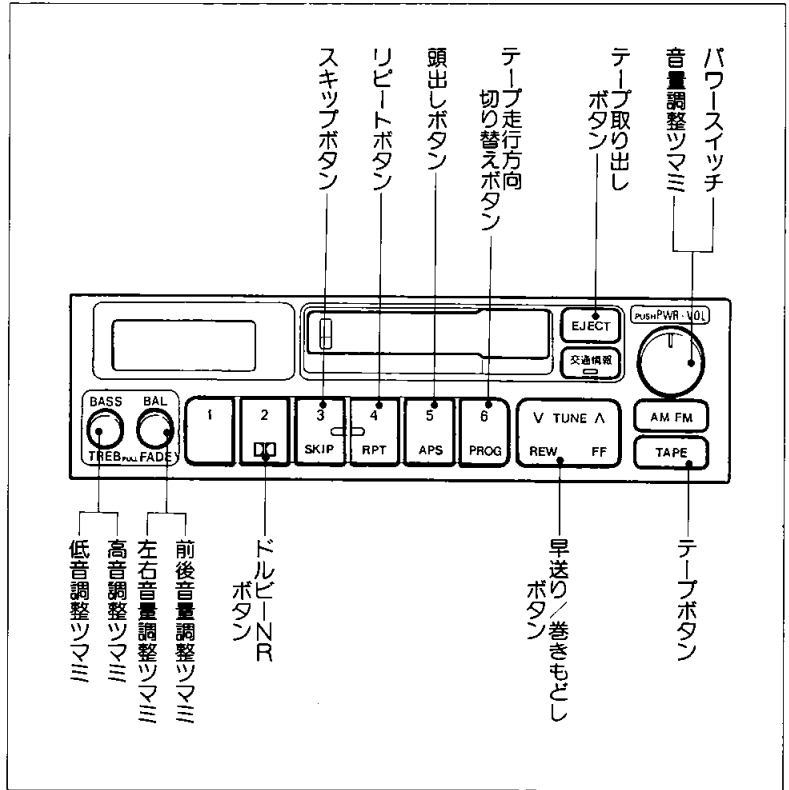

テープを聞くには

- 1 エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- 2 テープ差し込み口にテープを差し込みます。
テープが差し込まれているときは、テープボタンを押します。



オーディオの使い方

テープをとめるには


パワースイッチを押します。
もう一度押すと再生されます。

テープを取り出すには

テープ取り出しボタンを押します。
テープが自動的に押し出されます。

ドルビーNRボタンについて

ドルビー*(B)NRで録音されたテープを使用するときは、ドルビーNRボタンを押します。
もう一度押すと解除されます。

*ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。
ドルビー、DOLBYおよびダブルD記号  は、ドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションの登録商標です。

テープの走行方向をかえるには

テープ走行方向切り替えボタンを押します。

早送り、巻きもどしをするには

早送り／巻きもどしボタンを押します。

- 早送りをするときはFF側
 - 巻きもどしをするときはREW側
- 解除するときはもう一度押すか、テープボタンを押します。

頭出しをするには(自動選曲)

いまお聞きになっている曲の前後9曲の中から希望曲の頭出しができます。

- ① 頭出しをしたい曲までの曲数だけ(3曲目の場合3回) 頭出しボタンを押します。
巻きもどしのときは、いまお聞きになっている曲も曲数に含まれます。

APS

3

曲数表示

- ② 早送り／巻きもどしボタンを押します。
- 早送りをするときはFF側
 - 巻きもどしをするときはREW側
- 解除するときはもう一度押すか、テープボタンを押します。

知識

- 次の場合は正常に作動しないことがあります。
- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
 - 曲と曲の間に雑音があるとき

同じ曲を繰り返して聞くには

リピートボタンを押します。
もう一度押すと解除されます。

知識


- 次の場合は正常に作動しないことがあります。
- 曲と曲の間の無音部分が約3秒以下のとき
 - 曲と曲の間に雑音があるとき

無音部分をとばして聞くには

スキップボタンを押します。
もう一度押すと解除されます。

知識


- 次の場合は正常に作動しないことがあります。
- 曲と曲の間の無音部分が約15秒以下のとき
 - 曲と曲の間に雑音があるとき
 - 曲の始めと終わりが明確でないとき

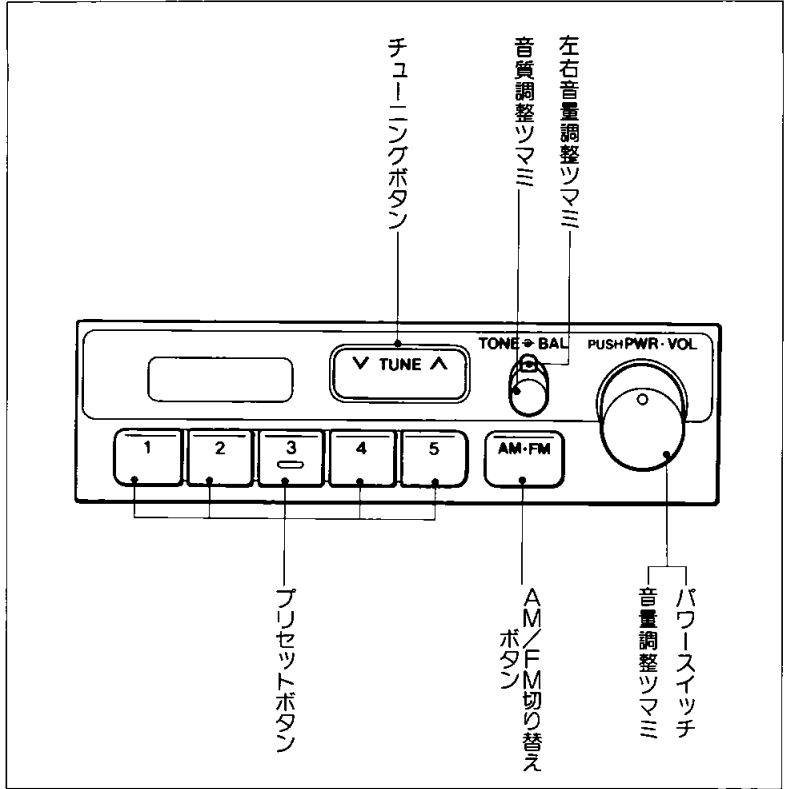

音量調整のしかた

音量

オーディオの使い方

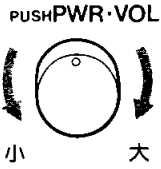

左右音量



音質調整のしかた



ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- ① エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- ② パワースイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- ③ AM/FM切り替えボタンを押して、AMまたはFM放送の選択をします。
- ④ チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。

選局をするには

自動選局をするには

チューニングボタンをピッと音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。

知識

受信電波が弱く自動選択できないことがあります。

手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側



放送局を記憶させるには

プリセットボタン1～5に希望の放送局を記憶させることができます。


- ① チューニングボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
 - ② プリセットボタンをピッと音がするまで押し続けます。
- プリセットボタン1つにつきAM1局、FM1局の2局を記憶させることができます。

⑧ オーディオの使い方

AMラジオ

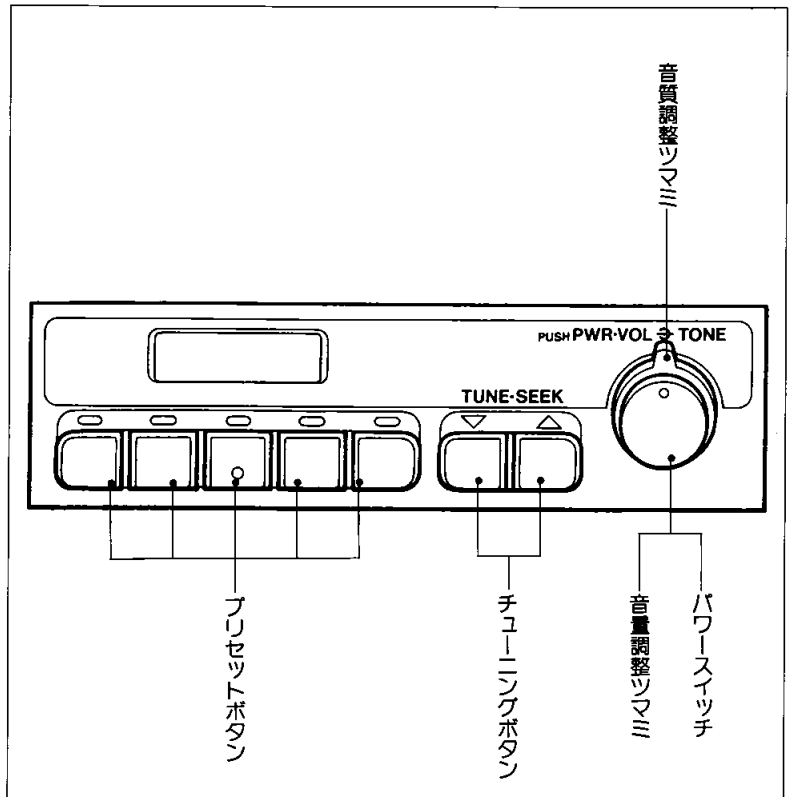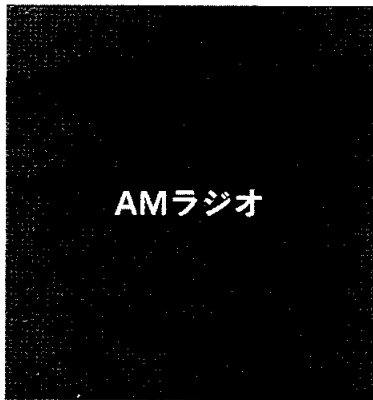

音量調整のしかた

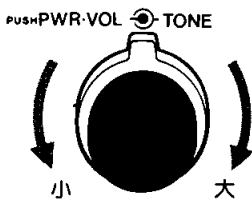

オーディオの使い方

音質調整のしかた



ラジオを聞くには

ラジオを聞くには

- 1 エンジンスイッチをONまたはACCにします。
- 2 パワースイッチを押します。もう一度押すと電源は切れます。
- 3 チューニングボタンまたはプリセットボタンを押して選局します。


選局をするには

自動選局をするには

チューニングボタンをピッという音がするまで押し続けます。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

もう一度押すと解除されます。



知識

受信電波が弱く自動選択できないことがあります。

手動選局をするには

チューニングボタンを押します。

- 高い方へ選局するときは△側
- 低い方へ選局するときは▽側

放送局を記憶させるには

プリセットボタンに希望の放送局を記憶させることができます。

- 1 チューニングボタンで記憶させたい放送局に合わせます。
- 2 プリセットボタンをピッという音がするまで押し続けます。


- プリセットボタン1つにつき1局を記憶させることができます。

オーディオの上手な使い方

⚠ 注意

走行中のオーディオ操作は安全運転に支障がないように十分注意して行ってください。

ラジオ

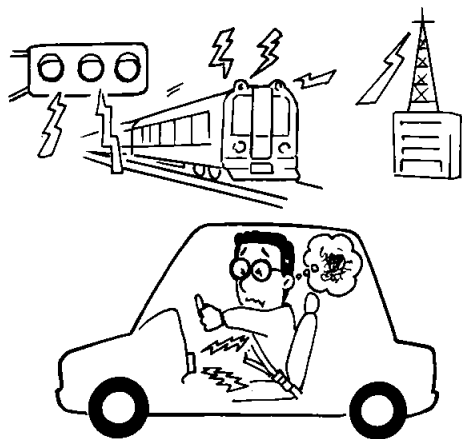

- ラジオの受信は、アンテナの位置が刻々とかわるため電波の強さがかわったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合もあります。


カセット

- ヘッド周辺部（ヘッド、キャプスタン、ピンチローラー）はよごれやすいので1ヵ月に1回程度はクリーニングテープでクリーニングしてください。



👉 アドバイス

- ラベルがはがれかけていたり、ネームテープが貼ってあるカセットテープを使用しないでください。回転不良やカセットテープを取り出せなくなるおそれがあります。
- カセットテープは、90分以下用のものをご使用ください。90分を超える長時間用テープは、テープの厚さが非常に薄いため、カセットデッキに巻き込むおそれがあります。
- カセットテープは、直射日光を避けて保管してください。テープがひずみ使用できなくなるおそれがあります。
- カセットデッキにオイルをぬったり、金属や磁気をテープ差し込み口にいたりしないでください。カセットデッキの故障の原因になります。

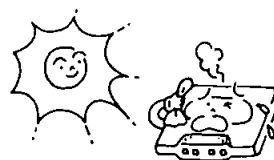

アンテナについて



電動式

グランデエディション、LG、GL

ラジオの電源がはいると上昇し、電源が切れると下降・収納されます。

⚠ 注意

ラジオの電源をいれるときやエンジンをかけるときは、アンテナ周囲の安全を確認してから行ってください。

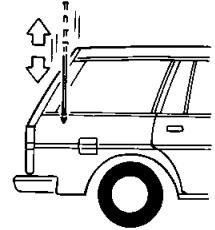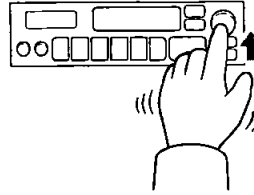

引き出し式

DX

使用時は、いっばいに引き出します。