


目的別さくいん

ナビゲーションを使いたい

ルート案内をさせたい 44ページ	目的地を設定したい	目的地を設定する	→ 44ページ
	目的地を消したい	目的地やルートが消去したときは	→ 48ページ
	希望通りのルートにしたい 49ページ	通過点を設定する	→ 49ページ
		すでに設定してある通過点の使用条件を変更したいとき	→ 52ページ
		出発地点を現在地以外にしたいときは	→ 53ページ
		有料道路を優先する・しないを選択する	→ 47ページ
		迂回ルートを探るには	→ 54ページ
	案内を開始させたい	案内を開始するには	→ 45ページ
	SA/PA/ICの情報を知りたい	シティドライブモードについて	→ 56ページ
	ルートをとっておきたい	設定した案内ルートを登録(保存)したいときは	→ 68ページ
走行してきた道を知りたい	走行軌跡について(表示と登録方法)	→ 61ページ	
目的地までの時間を知りたい	到着予想時刻を知りたいときは	→ 85ページ	
地点を登録したい 24、33ページ	自宅を登録したい	自宅の位置を登録しておくには	→ 24ページ
	任意の地点を登録したい	地図上に自分だけの地点データを登録する(地点登録)	→ 33ページ

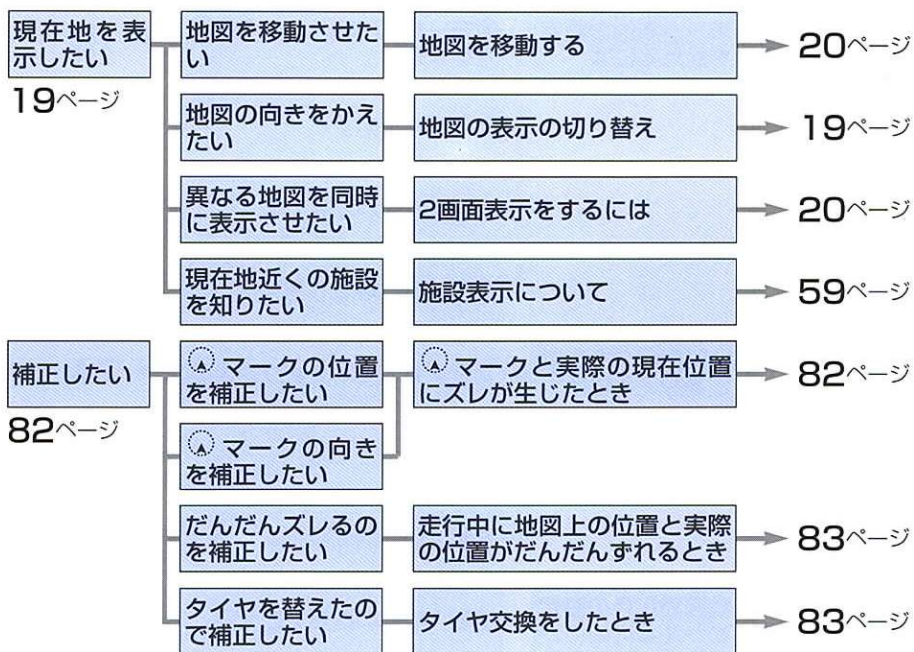

初期設定をかえたい 75ページ	ルート案内の設定をかえるには	他モード画面表示時に音声案内をする	→ 72ページ
		自動で再探索する	→ 73ページ
		音声案内をかえる	→ 73ページ
		迂回メモリ地点を利用する	→ 74ページ
	地図表示の条件設定をかえるには	フロントワイドを切り替える	→ 74ページ
		時計を表示させる	→ 75ページ
		到着予想時刻を表示させる	→ 75ページ
	地図表示色の設定をかえるには	昼画、夜画の画質をかえる	→ 76ページ
	メモリ地点設定時の初期条件設定をかえるには	メモリ地点を音で知らせる	→ 76ページ
		メモリ地点の文字表示	→ 76ページ
	地図CD-ROMを取り出したい	地図CD-ROMの出し入れ	→ 14ページ
	地図CD-ROMの情報を知りたい	地図CD-ROMの情報を見るには	→ 84ページ
	メッセージの意味がわからない	こんなメッセージが表示されたときは	→ 86ページ
故障かどうか知りたい	故障とお考えになる前に	→ 88ページ	

オーディオを使いたい

ラジオを使いたい

103ページ

基本操作

→ 95ページ

ラジオの使い方

→ 103ページ

FM多重放送を表示させたい

108ページ

基本操作

→ 95ページ

FM多重放送を表示させるには

→ 108ページ

カセットデッキを使いたい

112ページ

基本操作

→ 95ページ

カセットデッキの使い方

→ 112ページ

CDプレーヤーを使いたい

115ページ

基本操作

→ 95ページ

CDプレーヤーの使い方

→ 115ページ

テレビを使いたい

テレビを使いたい

117ページ

基本操作

→ 95ページ

テレビの使い方

→ 117ページ

スイッチの使い方がわからない

スイッチ別さくいん

→ 128ページ

スイッチ別さくいん

スイッチ名称が画面に表示されるものは青色で、画面外のスイッチは黒色で紹介しています。

ア

明るさ	22,97,99	参照	63,66,69
案内	45	次項	84
案内再開	48	施設消去	59
案内中止	48	施設選択1	60
いいえ	111	施設選択2	60
一般	85	施設表示	59
一般道優先	47	自宅	25~31
色あい	99	自宅の地図	33
色調整	99,100	自動送	109
色のこさ	99	自動補正	83
エリア	104,120	次ページ	37,118
大きく	23	修正	25,36
遅らせる	83	周辺探索	47,57
遅く	85	出発地	53
音量調節	23	主・副	122
		種別	36
		順序逆	51
		消去	111
		詳細	12
		初期	72
		進める	83
		設定	85
		前回出発地	30
		選局	109
		全消去	42,50,67,71,111
		前ページ	37,118
		全ルート探索	47,57

カ

ガイド	60		
拡大解除	55		
画質・消	22~23,97~99		
画面消	23,98		
漢字	37		
記号別	59		
切換	97,100		
記録	110		
経路	46,49		
経路情報	46		
現区間	56		
現在	62,66		
現在地	19		
広域	12		
高速	85		
コントラスト	22,97,99		

サ

再音声	55,58
最新	110
再探索	47,57
先程の地図	30

タ

他機能	19,20,56,59
小さく	23
地図向	19
地名	52
通過点	50
停止	109
デモ	46
デモ終了	46

ナ

2画面解除	21
-------	----

2画面表示 20
 ノーマル 100

ハ

はい 111
 背景1 98
 背景2 98
 背景3 98
 速く 85
 表示消 61
 昼画 22,97,99
 別道路探索 57
 別ルート 52

マ

右画面 21
 明調整 99,100
 メニュー 18
 メモリ開始 61
 メモリ終了 62
 メモリ地点 33,34
 目次 109
 目的地 44
 目的地消去 48
 目的地地図 31
 戻る 4

ヤ

優先条件 52
 有料道優先 47
 夜画 22,97,99
 呼出 111

ラ

リスト 59
 略図解除 56
 略図表示 56

ワ

ワイド1 100
 ワイド2 100

アルファベット

AM・FM 103
 AUTO.P 105,121
 BASS 96
 CD 115
 CUSSOR 4
 FM音声 108
 FM多重 108
 MID 96
 OPEN 101
 PUSH/ENTER 4
 PWR/VOL 95
 RAND 116
 RPT 113,116
 SCAN 116
 SKIP 113
 SOUND 96
 TAPE 112
 TILT 6
 TREB 96
 TUNE 103,119
 TV 117
 VTR 118
 +5km 63
 -5km 63

記号

⋮) (交通情報) 107
 ◀▶ (テープ再生方向切り替え) ... 112
 ▶▶ ◀◀ (早送り、巻きもどし) ... 112
 ▶▶ ◀◀ (頭出し、早送り) 113,115
 ◻◻ (ドルビー) 114

さくいん

あ

アンテナ	
GPSボイスナビゲーション	9
テレビ	123
ラジオ	107
案内音声	58
案内交差点	55
案内の開始・中止	45,48
案内ルートの登録	68
迂回メモリ地点	39
迂回ルート	54
FM多重放送	108
オーディオ	103
音質調整	96
音声ガイド	8
音声多重放送	122
音量調節	
オーディオ・テレビ	95
GPSボイスナビゲーション	23

さ

作動条件	3
CDプレーヤー	115
CD-ROM	14,84
GPSアンテナ	9
GPSマーク	8
自車位置マーク、  マーク	8
施設表示	59
施設名称	26
自宅の登録	24
シティドライブモード	56
車速設定(到着予想時刻)	85
主音量	95
条件設定	74
スイッチ表示	5
スケール表示	12
精度	90
走行軌跡	61
操作パネル	4

か

拡張機能	38
角度調整	6
カセットデッキ	112
かな入力(50音読み)	25
画面の見方	18
画面調整	
オーディオ	97
GPSボイスナビゲーション	22
テレビ	99
漢字入力	37
軌跡	61
現在地の表示	19
交差点拡大	55
交通情報(ラジオ)	107
故障	88

た

タイヤ交換をしたとき(補正) 83
 地図画面の見方 18
 地図記号 11
 地図CD-ROM
 情報を見るには 84
 出し入れ 14
 地図縮尺 12
 地図データベース 13
 地図について 10
 地図の移動 20
 地図表示の切り替え 19
 地点登録 33
 チルト(角度調整) 6
 通過点の設定 49
 テープ 112
 デモンストレーション 46
 テレビ 117
 電源の入れ方 95
 電話番号入力 27
 到着予想時刻表示 85
 登録記号 35
 時計 75

な

ナビ研のCD-ROM 78
 2画面表示 20
 ノースアップ 19

は

背景画調整 98
 昼画表示
 オーディオ 97
 GPSボイスナビゲーション 22
 テレビ 99
 フェリールート 55
 フロントワイド 74
 別ルート探索 57
 ヘディングアップ 19
 便利な機能 59
 方位マーク 8
 方向性音声付きメモリ地点 40
 補正 82

ま

メニュー画面 18
 目的地案内 45
 目的地案内音声 58
 目的地の設定 44

や

夜画表示
 オーディオ 97
 GPSボイスナビゲーション 22
 テレビ 99

ら

ラジオ 103
 ルート探索 45

わ

ワイド画面モード切り替え 100
 ワンタッチ地点登録 34

MEMO

