


はじめに

ワイドマルチAVステーションでできること

- 1 現在地の表示※自車の位置を地図上に表示します。
- 2 目的地への案内※.....設定した目的地付近までのルート案内を案内します。
- 3 オーディオの操作ラジオ、カセット、CDの操作が行えます。
- 4 テレビの操作停車中にテレビをご覧になれます。

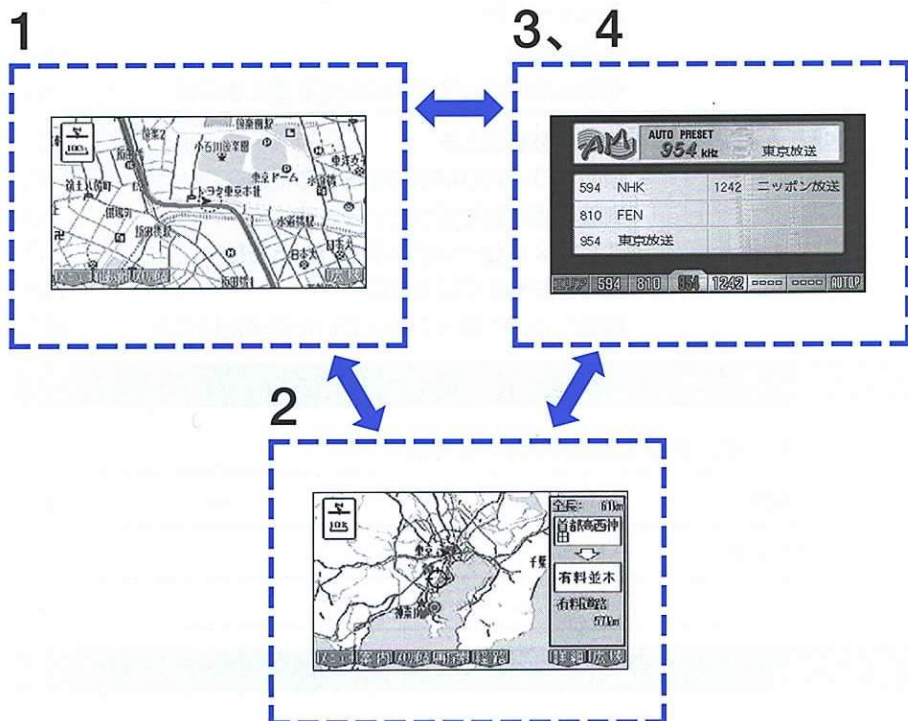

※GPSボイスナビゲーション装着車のみ

作動条件

ワイドマルチAVステーションの機能はエンジンスイッチの位置など次の条件により操作できる場合とできない場合があります。

○：操作できます

×：操作できません

| エンジンスイッチ | GPS ボイスナビゲーション | オーディオ | FM多重文字情報 | テレビ |
|-----------|--------------------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| OFF | × | × | × | × |
| ACC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ON 停車中 | ○ | ○ | ○ | ○ パーキングブレーキがかかっている場合のみ |
| ON 走行中 | 走行中は安全上の配慮などから操作できなくなる機能があります。 | ○ | 走行中ではご使用になれません。 | 走行中は安全上の配慮などから音声だけになります。 |

⚠ 注意

- 安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行するときは、必ず実際の交通規制にしたがうとともに道路状況に即した運転を心がけてください。規制標識の変更などにより目的地案内で表示されるルートは車両進入禁止などのルートを案内する場合があります。

🎓 知識


GPSボイスナビゲーションでは、走行中操作できないものは走行状態になると色が薄くなり、スイッチを押しても作動しません。このとき画面にメッセージが表示されます。

4 はじめに／ワイドマルチAVステーションでできること

操作パネル

- ファンクションスイッチは応答音が鳴るまで押してください。
- 1つ前の画面にもどりたいときは「戻る」スイッチを押します。

ここに2ページの各画面が映ります。

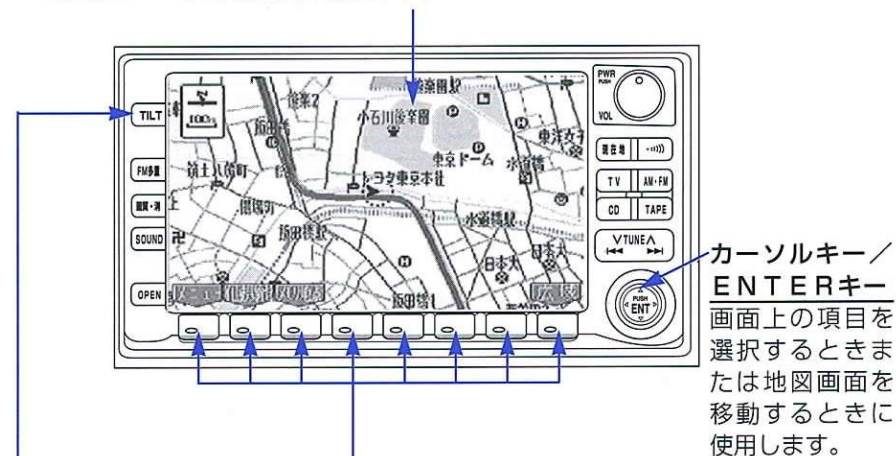

チルトスイッチ


車外からの光などで画面が見にくいときに画面をチルトする（傾ける）ことができます。

ファンクションスイッチ

これらのスイッチは画面が変わることによりスイッチ名称とその働きが変わります。










〈例〉

下図のスイッチは「メニュー」スイッチです。



本書でのスイッチ表示

本文中でのスイッチを操作する箇所には次のマークが記載してあります。


| | | |
|---|----------------|----------------------|
|  | カーソルキーを動かす | 地図または項目を動かします |
|  | ENTERキーを押す | 地図または項目を動かします |
|  | 現在地スイッチを押す | 現在地を表示します |
|  | ファンクションスイッチを押す | 画面に表示された項目のスイッチになります |
|  | パワースwitchを押す | オーディオの電源の入・切ができます |
|  | AM・FMスイッチを押す | ラジオ画面になります |
|  | TVスイッチを押す | テレビ画面になります |
|  | CDスイッチを押す | CD画面になります |
|  | T A P Eスイッチを押す | テープ画面になります |
|  | 画質・消スイッチを押す | 画質調整画面になります |
|  | 交通情報スイッチを押す | 交通情報画面になります |
|  | SOUNDスイッチを押す | サウンド調整画面になります |

ディスプレイの角度調整

車外からの光で見にくいときに画面を3段階に角度調整する（チルトする）ことができます。

チルトスイッチを押すごとに10° ずつ30° まで傾きます。

- 30° まで傾かせ（傾いていない状態から3回チルトスイッチを押す）もう一度チルトスイッチを押すと、もとの状態（傾いていない状態）にもどります。

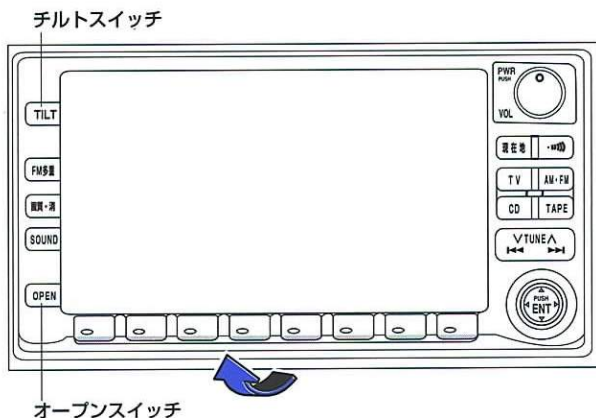

⚠ 注意

ディスプレイの角度調整をするときは手などはさまないよう注意してください。手などはさんでけがをしたり、ディスプレイの故障の原因になります。

🎓 知識

- チルトしたままの状態でもオープンスイッチを押すと、ディスプレイが開きます。
- オープンスイッチを押してディスプレイを開閉したときは、オープンスイッチを押したときのチルト状態にもどります。