


# 目的別さくいん

## ナビゲーションを使いたい


ルート案内 をさせたい 40ページ	目的地を設定 したい	目的地を設定する	→ 40ページ
	目的地を消したい	目的地やルート を消去したいときは	→ 43ページ
	希望通りの ルートにしたい 44ページ	通過点を設定する	→ 44ページ
		すでに設定してある 通過点の使用条件を 変更したいとき	→ 47ページ
		出発地を現在地以 外にしたいときは	→ 49ページ
		有料道路を優先する しないを選択する	→ 42ページ
		使用するルート を変更したいとき	→ 48ページ
	案内を開始 させたい	案内を開始するには	→ 41ページ
	SA、PA、ICの 情報を知りたい	ハイウェイモード について	→ 51ページ
	ルートをとって おきたい	ルートを登録するに は／呼び出すには	→ 64ページ
走行してきた道 を知りたい	走行軌跡について (表示と登録方法)	→ 57ページ	
地点を登録 したい 24、29 ページ	自宅を登録 したい	自宅の位置を登録 しておくには	→ 24ページ
	任意の地点を 登録したい	地図上に自分だけの 地点データを登録する	→ 29ページ

現在地を表示 したい 19ページ	地図を移動 させたい	地図を移動する	→ 20ページ
	地図の向きを 変えたい	地図の表示を 切り替える	→ 19ページ
	異なる地図を同時 に表示させたい	2画面表示を するには	→ 20ページ
	現在地近くの 施設を知りたい	施設表示について	→ 54ページ
補正したい 76ページ	Ⓐ マークの位置 を補正したい	Ⓐ マークと実際の 現在地がズレたとき	→ 76ページ
	Ⓐ マークの向き を補正したい		
	だんだんズレる のを補正したい	走行中に地図上の 位置と実際の位置が だんだんずれるとき	→ 77ページ
	タイヤを替えた ので補正したい	タイヤ交換をしたとき	→ 77ページ
初期設定を かえたい		利用状況に応じて各種 の設定を変えるには	→ 68ページ
地図CD-ROM を取り出したい		地図CD-ROMの出し 入れ	→ 14ページ
地図CD-ROM の情報を知りたい		地図CD-ROMの情報 を見るには	→ 78ページ
メッセージの意味がわからない		こんなメッセージが 表示されたときは	→ 80ページ
故障かどうか知りたい		故障とお考えに なる前に	→ 82ページ

## オーディオをみたい

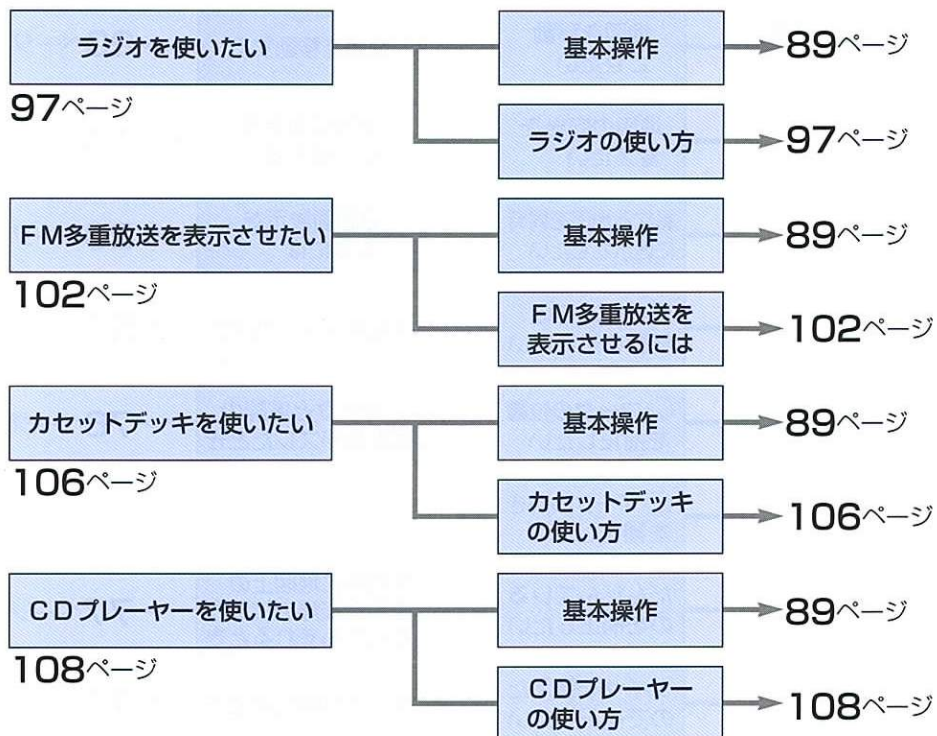

## テレビを使いたい

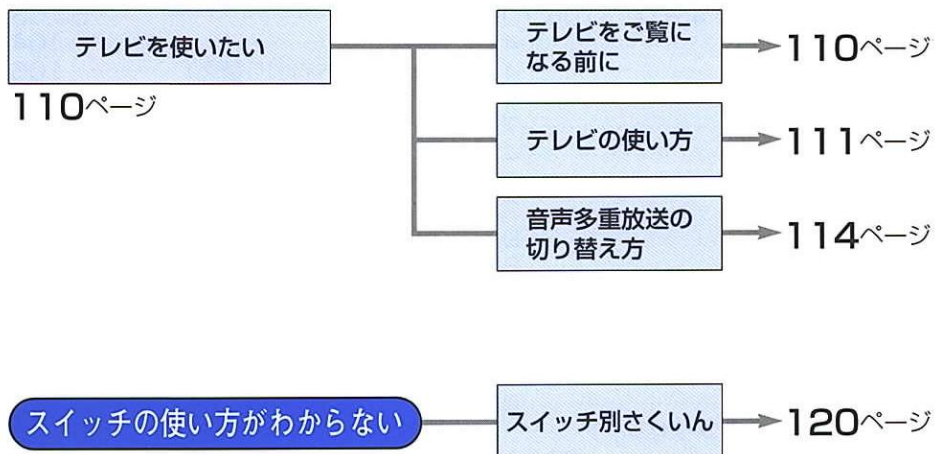

# スイッチ別さくいん

## ア

明るさ	22,91,93
▶▶ ◀◀ (頭出し/早送り)	106,108
案内	41
案内再開	43
案内中止	43
一般	79
一般道優先	42
色あい	93
色調整	93
色のこさ	93
AM・FM	88
FM多重	88
FM音声	102
ENTERキー	4
エリア	98,111
大きく	23
AUTO.P (オートプリセット)	
	99,112
オープン	95
遅らせる	77
遅く	79
音量調節	23

## カ

カーソルキー	4
ガイド	56
拡大解除	50
画質・消	22,91,93
画面消	23,92
漢字	33
切換	91
記録	104
記号別	55
経路	44
現区間	51
現在	58
現在地	19
広域	12
高速	79
))) (交通情報)	88
コントラスト	22,91,93

## サ

再探索	42,52
再音声	50,53
最新	104
◀◀ (再生方向切り替え)	106
SOUND	90
先程の地図	27
CD	88
参照	59,64
次項	33,78
施設消去	54
施設選択1	55
施設選択2	55
施設表示	54
消去	105
自宅	26
自宅の地図	40
自動送	103
自動補正	77
次ページ	110
修正	26,32,34
周辺探索	43,52
出発地	49
主・副 (音声多重切り替え)	114
種別	32
順序逆	46
詳細	12
SCAN (スキャン)	108
SKIP (スキップ)	107
進める	77
設定	79
選局	103
前回出発地	40
前項	33
全消去	37,63,67,105
前ページ	110
全ルート探索	43,52

## タ

TREB (高音).....	90
他機能 .....	19,20,54
小さく .....	23
近い順 .....	55
地図向 .....	19
地名 .....	47
TILT (チルト).....	4
TUNE (チューニング).....	97,111
通過点 .....	44
<b>TAPE</b> .....	88
停止 .....	103
デモ終了 .....	42
<b>TV</b> .....	88
00 (ドルビー) .....	107

## ナ

2画面解除 .....	21
2画面表示 .....	20
ノーマル .....	94

## ハ

背景1 .....	92
背景2 .....	92
背景3 .....	92
BASS (低音) .....	90
▶▶ (早送り) .....	106
速く .....	79
PWR/VOL .....	89
表示消 .....	57
昼画 .....	22,91,93
ファンクション .....	4
+5km .....	59
別道路探索 .....	52

## マ

-5km .....	59
◀◀ (巻きもどし) .....	106
右画面 .....	21
MID (中音) .....	90
明調整 .....	93
メニュー .....	18
メモリ開始 .....	57
メモリ終了 .....	58
メモリ地点 .....	29
目的地 .....	40
目的地消去 .....	43
目次 .....	103
戻る .....	4

## ヤ

有料道優先 .....	42
夜画 .....	22,91,93
呼出 .....	105

## ラ

RAND (ランダム).....	108
リスト .....	55
RPT (リピート) .....	106,108
略図解除 .....	51
略図表示 .....	51

## ワ

ワイド1 .....	94
ワイド2 .....	94

# さくいん

## あ

アンテナ (オーディオ) ……	101, 113
案内音声 ……	53
案内交差点があるとき ……	50
案内中の作動 ……	50
案内ルートの登録 ……	64
案内を開始するには ……	41
案内を途中で中止したいとき ……	43
FM多重放送 ……	102
オーディオ ……	97
オーディオ基本操作 ……	89
オーディオ画面調整 ……	91
オーディオ、テレビ画面の切り替え表 ……	88
GPSボイスナビをお使いになる前に ……………	16
音質調整 (オーディオ) ……	90
音声ガイド ……	8
音声多重放送 ……	114
音量調節(GPSボイスナビゲーション) ……………	23

## か

カセットデッキ ……	106
画面の見方(GPSボイスナビゲーション) ……………	18
画面の調整(GPSボイスナビゲーション) ……………	22
漢字入力 ……	33
軌跡 ……	57
希望どおりのルートを設定するには ……	44
現在地の表示 ……	19
交差点拡大 ……	50
高速道路と一般道路が並行して いるところでは ……	52
交通情報 (ラジオ) ……	101
故障とお考えになる前に ……	82
こんなメッセージが表示されたときは ……	80

## さ

作動条件 ……	3
CDプレーヤー ……	108
CD-ROM ……	14
GPSボイスナビゲーションとは? ……	8
GPSマーク ……	8
自車位置マーク、  マーク ……	18
施設名称 ……	25
施設表示 ……	54
自宅登録 ……	24
車速設定 (到着予想時刻) ……	79
主音量 (オーディオ) ……	89
スケール表示 ……	12
精度について知っておいいただきたいこと ……	84
走行軌跡 ……	57
操作パネル ……	4

## た

タイヤ交換をしたとき (補正) ……	77
地図画面の見方 ……	18
地図記号 ……	11
地図縮尺 ……	12
地図CD-ROMの情報 ……	78
地図データベース ……	13
地図について ……	10
地図の検索 ……	25
地図表示の切り替え ……	19
地図を移動する ……	20
地点登録 ……	29
チルト (角度調整) ……	6
通過点を設定する ……	44
テープ ……	106
デモンストレーション ……	42
テレビ ……	110
テレビ画質調整 ……	93
電源の入れ方 ……	89
電話番号入力 ……	34
到着予想時刻 ……	71, 79
登録記号 ……	31

**な**

ナビゲーション画面	8
ナビゲーション画面調整	22
ナビ研のCD-ROMを使うには	74
2画面表示	20

**は**

ハイウェイモード	51
別ルート探索	52
便利な機能(GPSボイスナビゲーション)	54
方位マーク	18
補正が必要なとき	76

**ま**

マルチAVステーションでできること	2
メニュー画面の見方	18
目的地案内音声	53
目的地までの案内	41
目的地をセットする	40

**や**

夜画表示	22, 91, 93
有料道路を優先する	42

**ら**

ラジオ	97
利用状況に応じて各種の設定を変えるには (GPSボイスナビゲーション)	68
ルート探索	41

**わ**

ワイド画面	94
ワイド画面調整	94
ワンタッチ地点登録	30

# MEMO