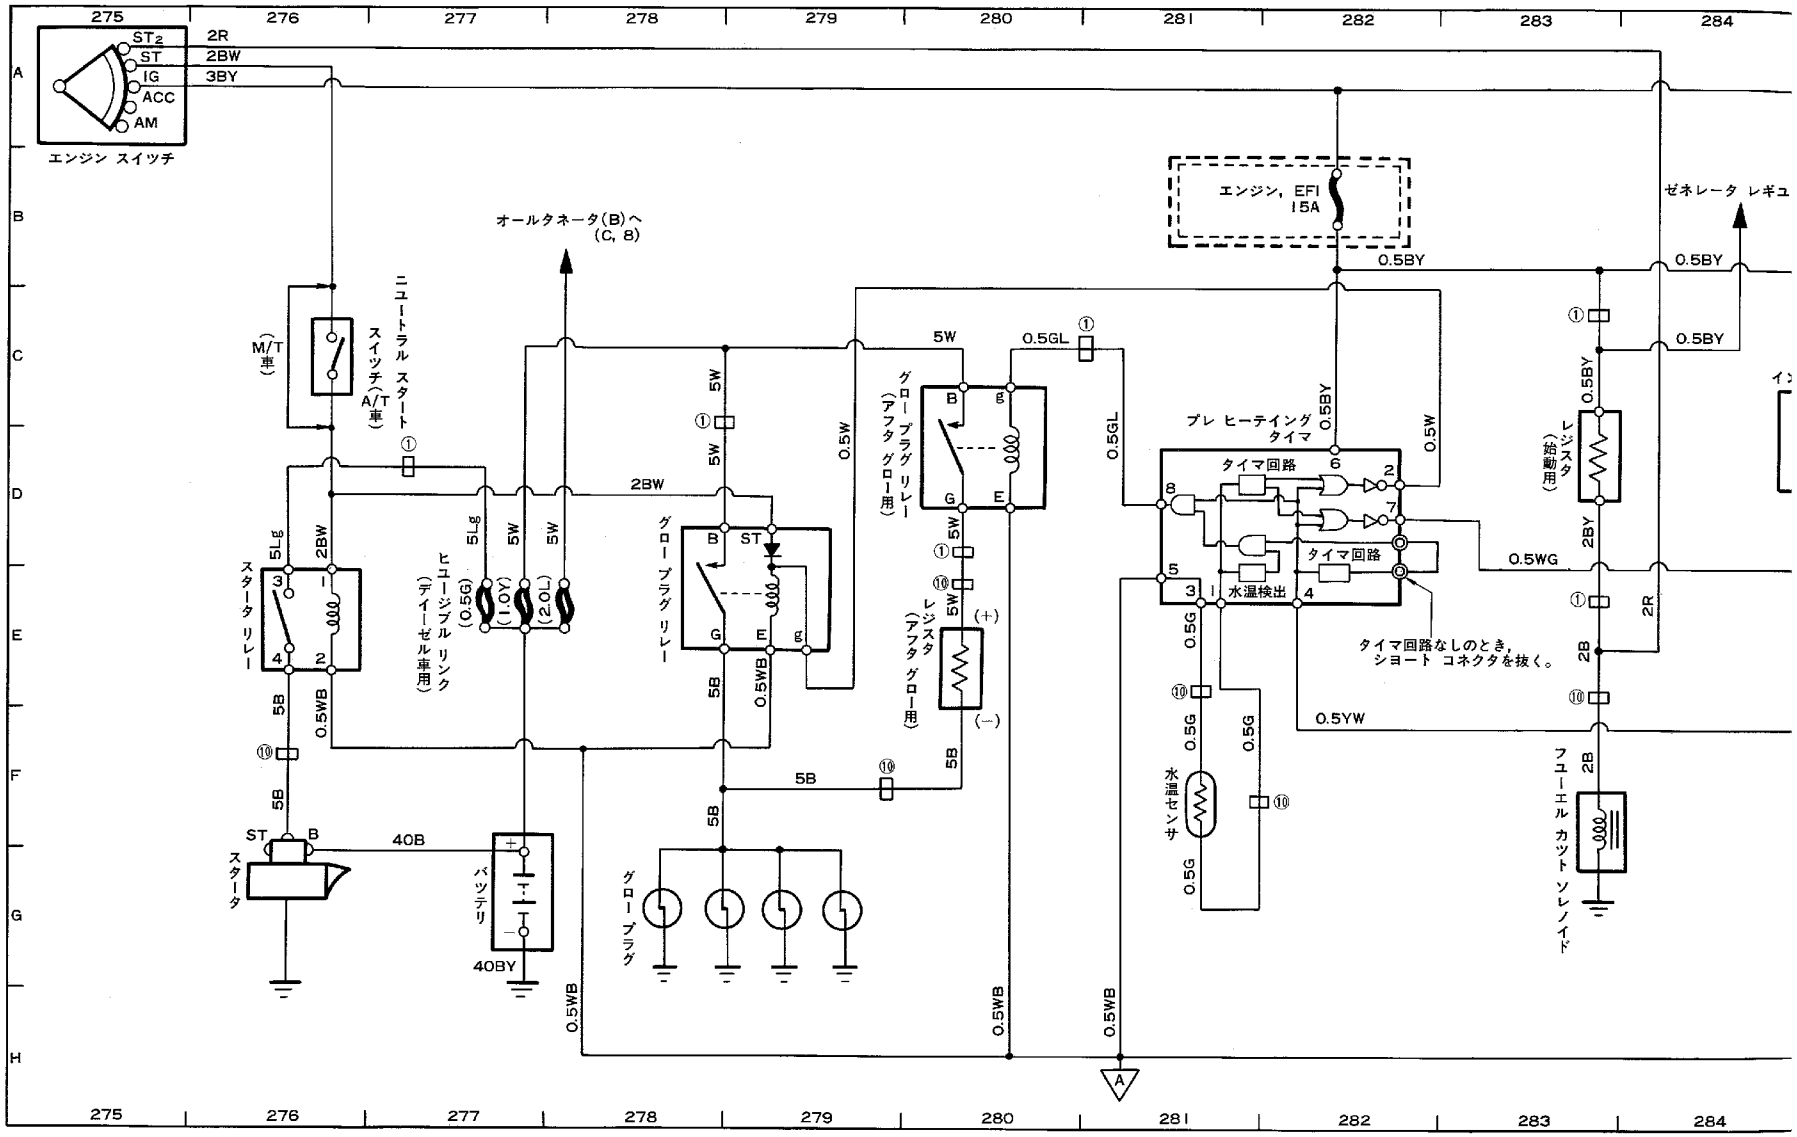
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
A
B
C
D
E
F
G
H
ST2
ST
IG
ACC
AM
2R
2BW
3BY
エンジン スイッチ
オールタネータ(B)へ
(C, 8)
ニュートラル スタート スイッチ(A/T車)
M/T車
スタータ リレー
ヒュージブル リンク(ディーゼル車用)
(0.5G)
(1.0Y)
(2.0L)
グロープラグ リレー
グロープラグ リレー(アフタ グロー用)
レジスタ(アフタ グロー用)
グロープラグ
スタータ
バッテリ
40B
40BY
5B
0.5WB
5W
0.5W
0.5GL
エンジン, EFI 15A
0.5BY
プレ ヒーティング タイマ
タイマ回路
水温検出
タイマ回路なしのとき, ショート コネクタを抜く。
0.5WG
0.5YW
0.5G
水温センサ
ゼネレータ レギュ
レジスタ(始動用)
2BY
2B
フューエル カット ソレノイド

無断複製禁止

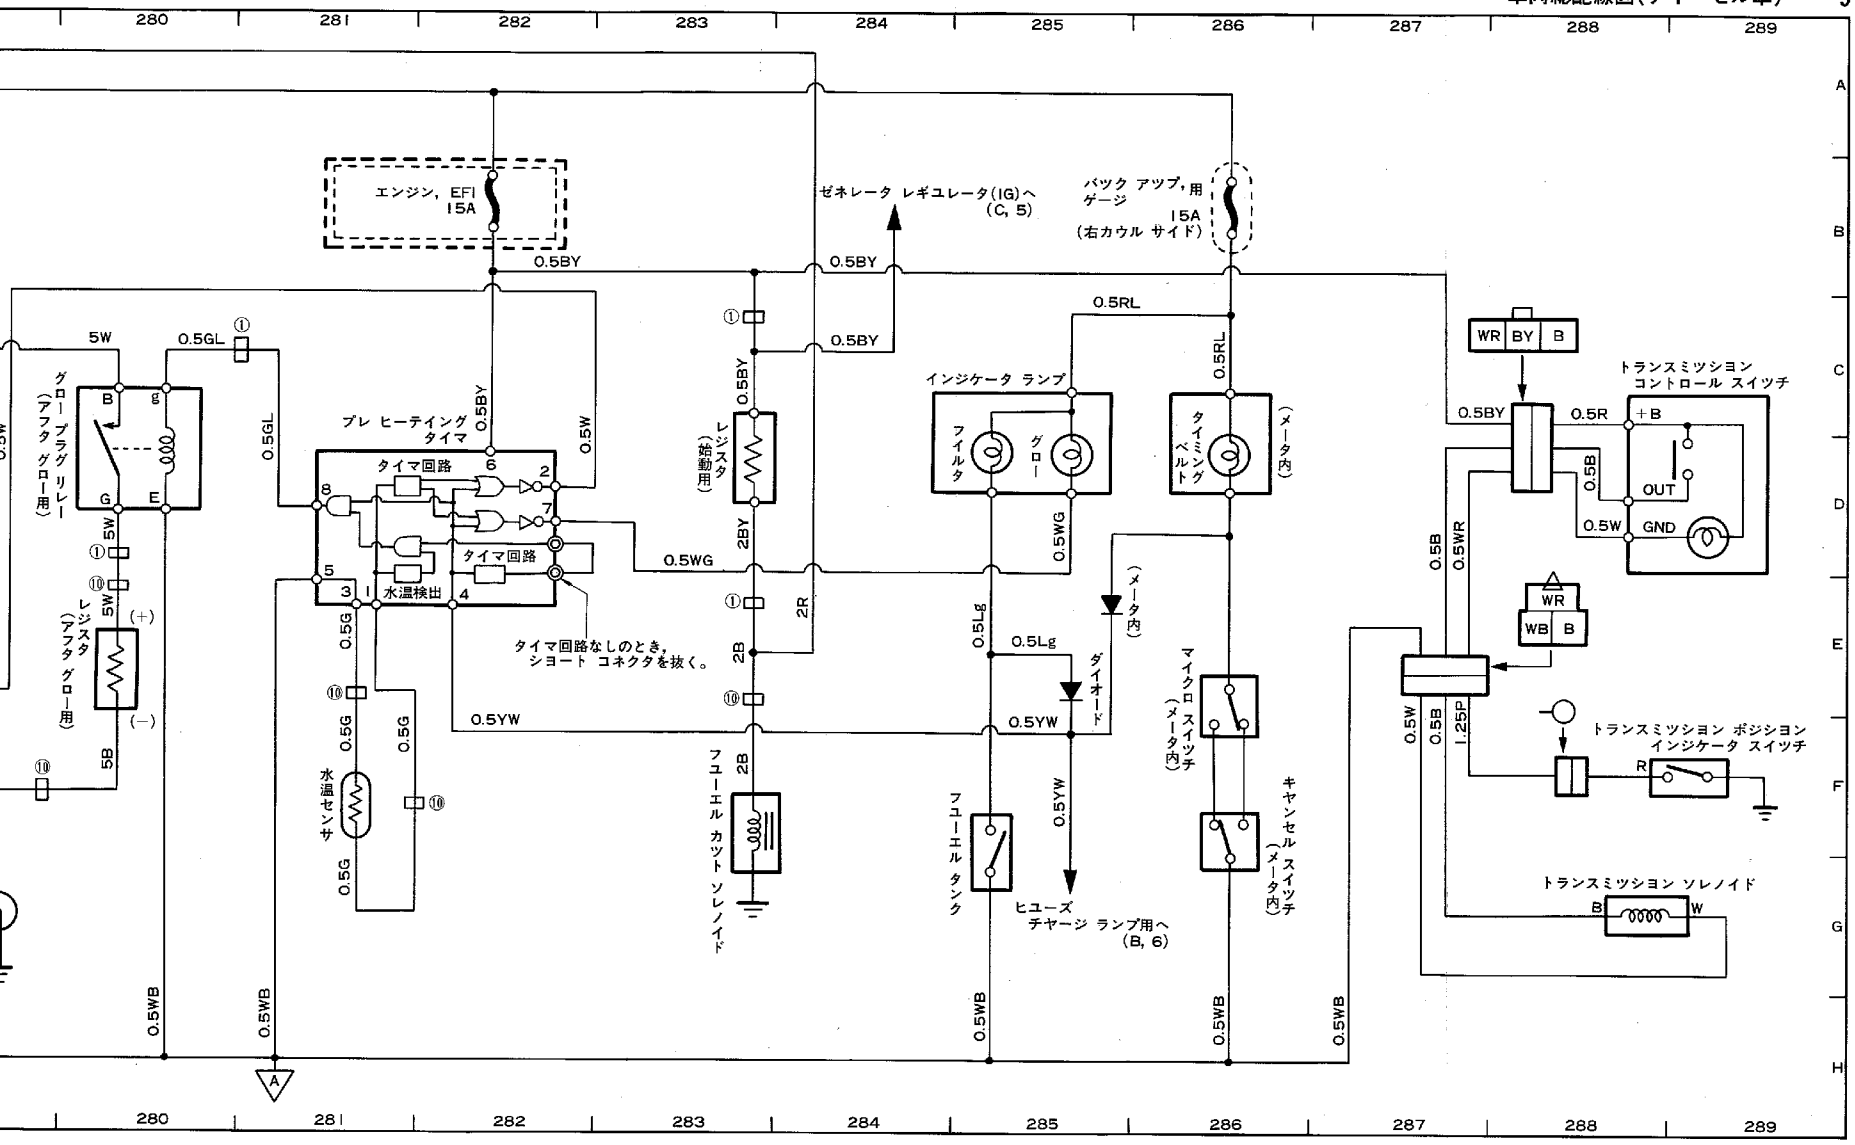
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
A
B
C
D
E
F
G
H
エンジン, EFI
15A
ゼネレータ レギユレータ(IG)へ
(C, 5)
バツク アツプ, 用
ゲージ
15A
(右カウル サイド)
0.5BY
0.5RL
0.5GL
5W
グロー プラグ リレー
(アフタ グロー用)
B
g
G
E
レジスタ
(アフタ グロー用)
(+)
(−)
5B
プレ ヒーテイング
タイマ
タイマ回路
水温検出
0.5W
0.5G
0.5YW
0.5WG
2BY
2R
2B
レジスタ
(始動用)
タイマ回路なしのとき,
ショート コネクタを抜く。
水温センサ
フユーエル カツト ソレノイド
インジケータ ランプ
フイルタ
グロー
タイミング
ベルト
(メータ内)
0.5Lg
ダイオード
フユーエル タンク
ヒユーズ
チヤージ ランプ用へ
(B, 6)
0.5WB
マイクロ スイツチ
(メータ内)
キヤンセル スイツチ
(メータ内)
WR
BY
B
WB
トランスミツシヨン
コントロール スイツチ
+B
OUT
GND
0.5R
0.5B
0.5WR
1.25P
トランスミツシヨン ポジシヨン
インジケータ スイツチ
R
トランスミツシヨン ソレノイド
W

無断複製禁止

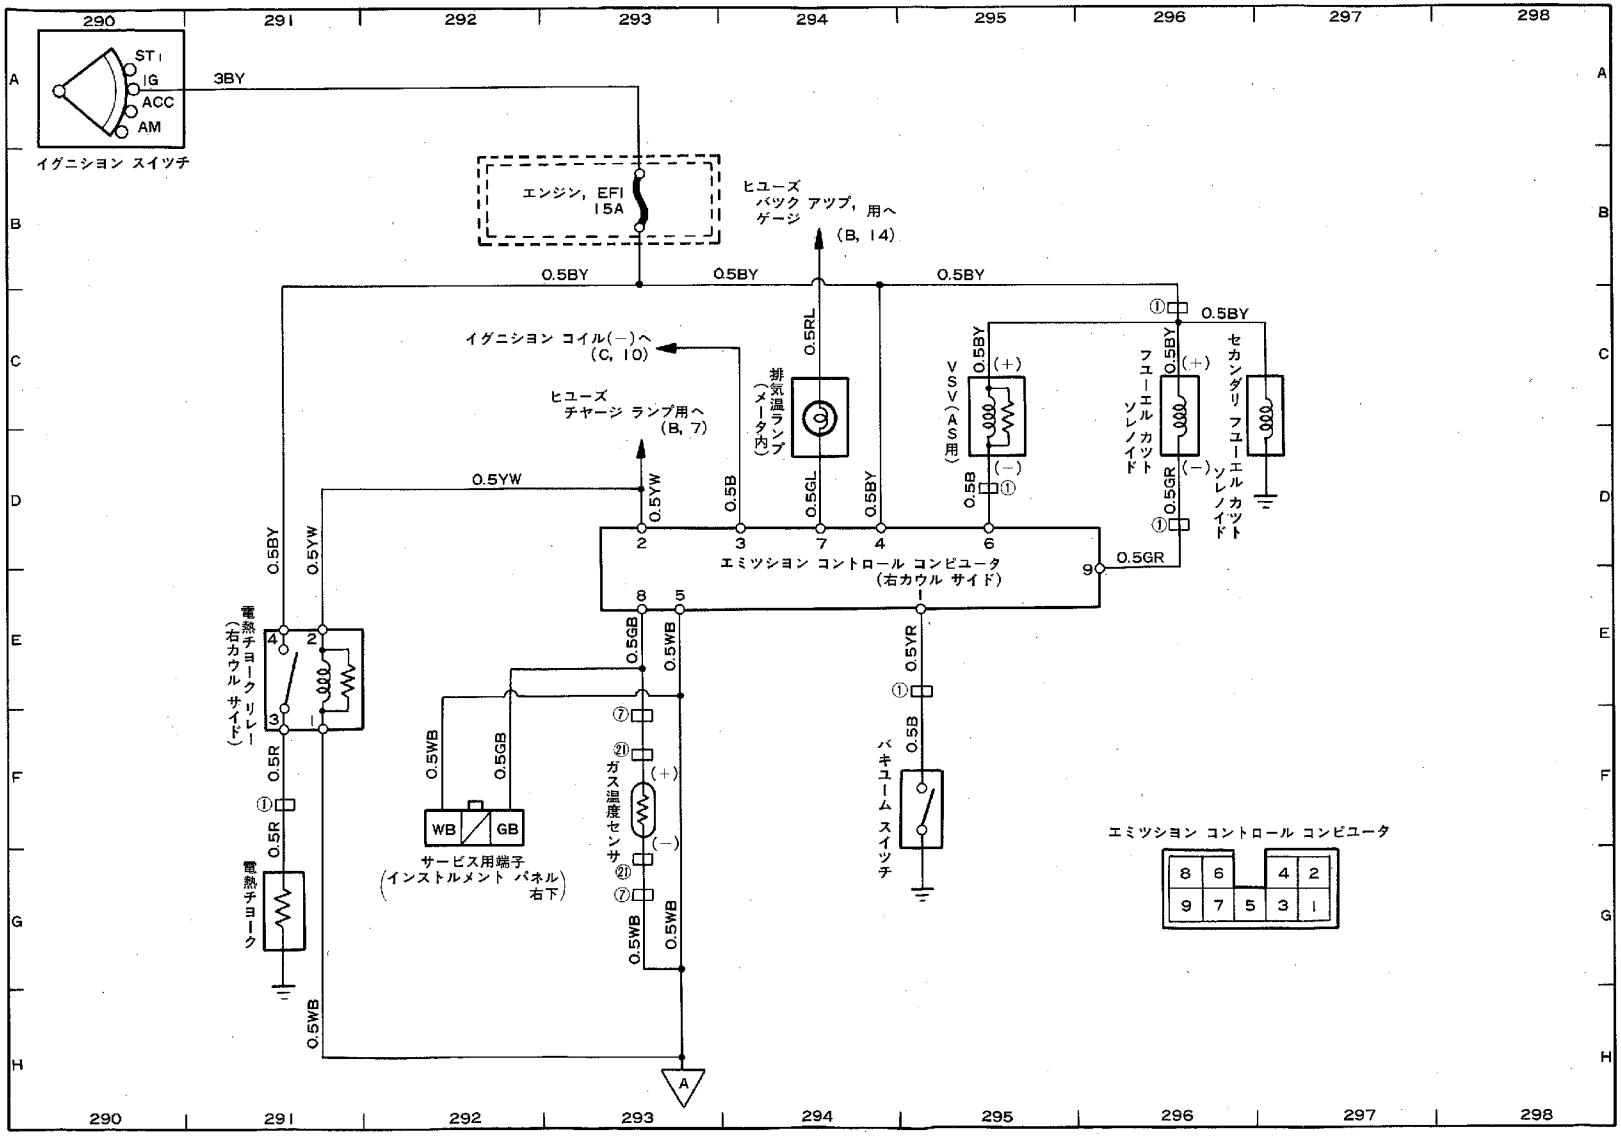
ST
IG
ACC
AM
イグニション スイッチ
3BY
エンジン, EFI
15A
ヒューズ
バックアップ, 用へ
ゲージ
(B, 14)
0.5BY
0.5BY
0.5BY
イグニション コイル(−)へ
(C, 10)
ヒューズ
チャージ ランプ用へ
(B, 7)
0.5YW
0.5YW
0.5B
0.5GL
0.5BY
0.5RL
排気温ランプ
(メーター内)
VSV(AS用)
0.5BY
0.5B
フューエル カット ソレノイド
0.5BY
0.5GR
セカンダリ フューエル カット ソレノイド
0.5BY
0.5GR
エミッション コントロール コンピュータ
(右カウル サイド)
電熱チョーク リレー
(右カウル サイド)
0.5BY
0.5YW
0.5R
0.5R
電熱チョーク
0.5WB
0.5WB
0.5GB
0.5GB
0.5WB
0.5WB
WB
GB
サービス用端子
(インストルメント パネル
右下)
ガス温度センサ
0.5YR
0.5B
バキューム スイッチ
エミッション コントロール コンピュータ
8 6 4 2
9 7 5 3 1
A

無断複製禁止