

トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ


技術編 GX5019

標 題 リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメツト交換要領のお知らせ

マークII, チェイサー, クレスタのリヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメツトの補給設定に伴い交換要領をお知らせします。


整備関係資料

品 名	品 番	発 行 年 月
トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ修理書	62086	昭和59年 8 月
トヨタ マークIIワゴン, バン修理書追補版	62088	昭和59年11月

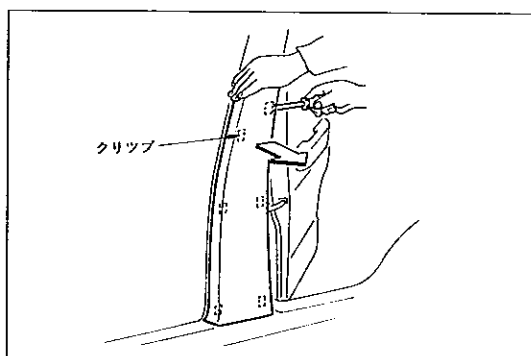





リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメツト取りはずし

- 1 バツテリ⊖ターミナル取りはずし
- 2 センタ ピラー ローワー ガーニツシュ取りはずし
 - (1) マイナス ドライバに保護テープを貼り, クリップ位置をこじてセンタ ピラー ローワー ガーニツシュを取りはずす。

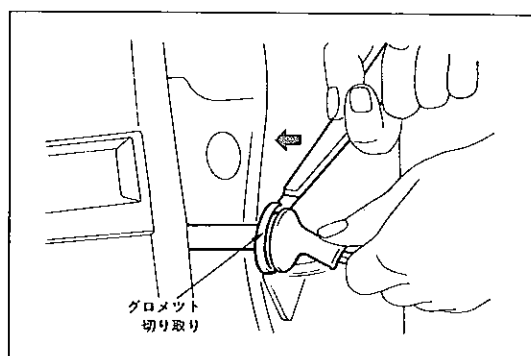

- 3 リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメツト取りはずし
 - (1) リヤ ドア ワイヤ ハーネス コネクタを切り離す。
 - (2) リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメツトをセンタ ピラーよりワイヤ ハーネスと共に引き出す。
 - (3) リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメツトをカッターナイフで切って取りはずす。

注意 ワイヤ ハーネスを損傷させない。

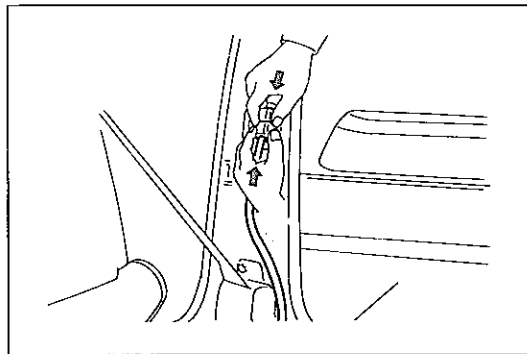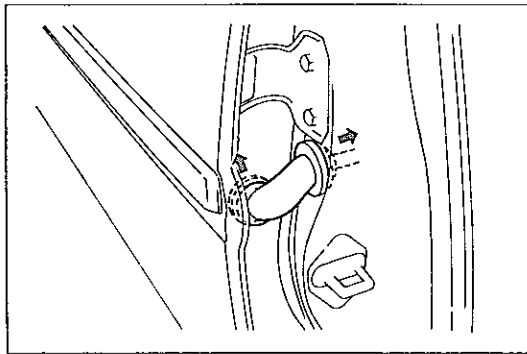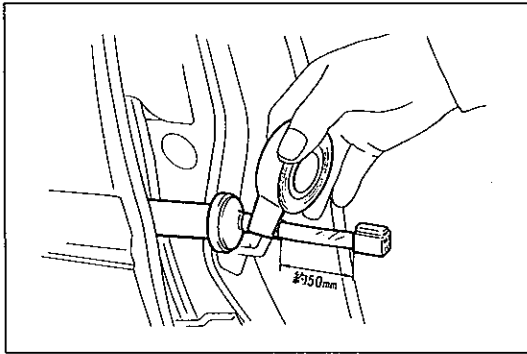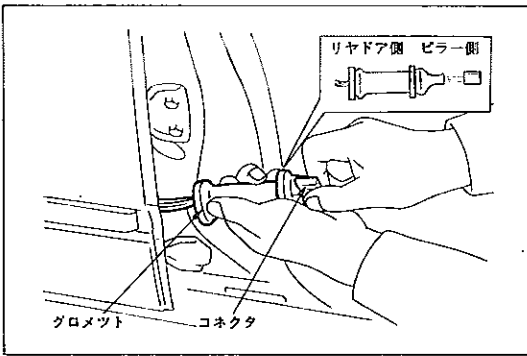

リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメット取り付け

1 リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメット取り付け

- (1) リヤ ドア ワイヤ ハーネス にリヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメットを取り付ける。

注意 取り付ける方向をまちがえない。

- (2) リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメットの先端とコネクタ後端が約50mmになるようテーピングする。

- (3) リヤ ドア ワイヤ ハーネス グロメットをリヤ ドアおよびセンタ ピラーへ取り付ける。

- (4) リヤ ドア ワイヤ ハーネス コネクタを車両ワイヤ ハーネス コネクタに接続する。

2 センタ ピラー ロー ガーニツシュ取り付け

- (1) クリップをクリップ穴位置へ合わせセンタ ピラー ロー ガーニツシュを取り付ける。

注意 クリップでシート ベルトをはさまない。

3 バッテリ⊖ターミナル取り付け

4 作動確認

- (1) 電磁ドア ロック, パワー ウインド, シート ベルトの作動を確認する。