

---

## 各部油脂・冷却水

|                |      |
|----------------|------|
| 各部油脂・冷却水 ..... | OW-1 |
| 指定油脂と容量 .....  | OW-1 |





---

MEMO

# 各部油脂・冷却水

## 指定油脂と容量

OW1F-03

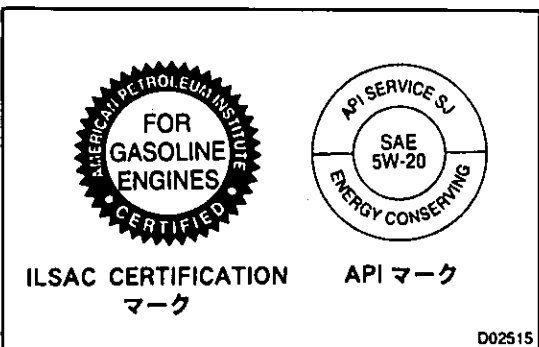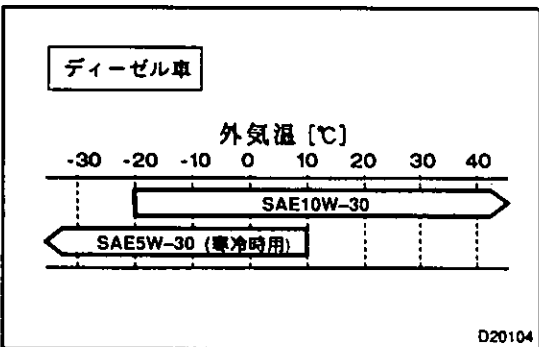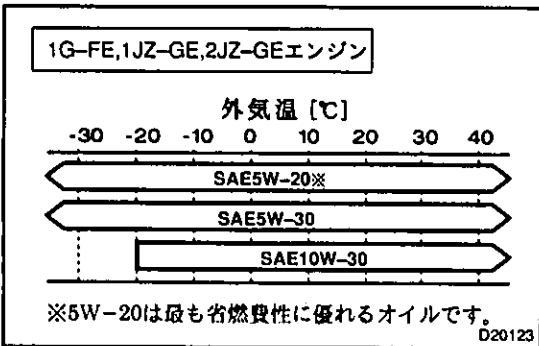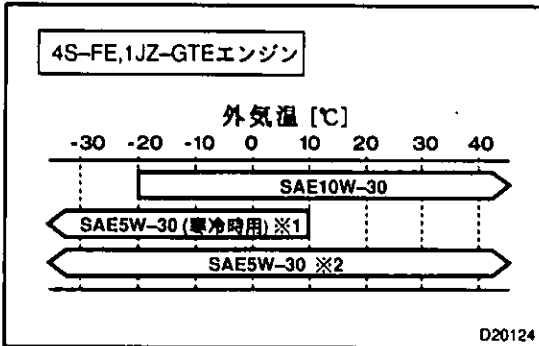

### 1. エンジンオイル

| エンジン型式       | オイルのみ交換時<br>充填量 [L] (参考値) | オイルとオイルフィルター<br>交換時充填量 [L] (参考値) |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|
| 4S-FE        | 3.4                       | 3.6                              |
| 1G-FE (2WD)  | 3.8                       | 4.0                              |
| 1G-FE (4WD)  | 4.0                       | 4.2                              |
| 1JZ-GE (2WD) | 5.4                       | 5.7                              |
| 1JZ-GE (4WD) | 4.5                       | 4.8                              |
| 1JZ-GTE      | 5.1                       | 5.4                              |
| 2JZ-GE       | 5.1                       | 5.4                              |
| 2L-TE        | 4.3                       | 5.3                              |

<参考>

交換時の充填量は、ドレーンプラグからオイルを抜いたときの値である。

<注意>

- 左図に基づき、外気温に適した粘度のオイルを使用する。
- 古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレーンプラグを閉める。
- オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行う。(確認方法……エンジンを暖機してから停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージのFレベルにあることを確認する。)

(a) ガソリンエンジンオイル (指定油脂)

| 品名              | 品質グレード            | 粘度グレード |
|-----------------|-------------------|--------|
| トヨタ純正 ネオSJ20    | API SJ/ILSAC GF-2 | 5W-20  |
| トヨタ純正 ネオSJ30    | API SJ/ILSAC GF-2 | 5W-30  |
| トヨタ純正 クリーンSJ    | API SJ/ILSAC GF-2 | 10W-30 |
| トヨタ純正 クリーンSH II | API SH            | 10W-30 |

※1…1JZ-GTEエンジン搭載車(5W-30は寒冷時用です。)

※2…4S-FEエンジン搭載車

<参考>

上記純正品以外では、API SH, SJまたはILSACマークの入ったオイルを推奨する。

(b) ディーゼルエンジンオイル (指定油脂)

| 品名                                    | 品質グレード   | 粘度グレード |
|---------------------------------------|----------|--------|
| トヨタ純正 ディーゼルオイルRVス <sup>®</sup> ツバル    | API CF-4 | 10W-30 |
| トヨタ純正 ディーゼルオイルユース <sup>®</sup> ツバル II | API CD   | 10W-30 |
| ↑                                     | ↑        | 5W-30  |

## 2. エンジンオイル以外の油脂・冷却水

| 項目〔型式〕   | 容量〔L〕 (参考値)         | 指定油脂   |
|--|---------------------|--|
| 冷却水〔4S-FE〕   | 6.8                 | トヨタ純正 ロングライフクーラント  |
| 冷却水〔1G-FE〕   | 2WD : 6.5           | ↑  |
| ↑  | 4WD : 6.5           | ↑  |
| 冷却水〔1JZ-GE〕  | 2WD : 6.9           | ↑  |
| ↑  | 4WD : 7.6           | ↑  |
| 冷却水〔1JZ-GTE〕   | M/T : 7.7           | ↑  |
| ↑  | A/T : 8.4           | ↑  |
| 冷却水〔2JZ-GE〕  | 7.4                 | ↑  |
| 冷却水〔2L-TE〕   | 9.0                 | ↑  |
| マニュアルトランスミッションオイル〔W55〕                               | 2.6                 | トヨタ純正 MGギヤオイルスペシャルII<br>(API GL-3,SAE75W-90)   |
| マニュアルトランスミッションオイル〔R154〕                              | 3.0                 | トヨタ純正 MGギヤオイルスペシャルII<br>(API GL-3,SAE75W-90)   |
| オートマチックトランスミッションフルード〔A42D〕                           | 6.2                 | トヨタ純正 オートフルードD-II  |
| オートマチックトランスミッションフルード〔A42DE〕                          | 6.3                 | トヨタ純正 オートフルードタイプT-IV   |
| オートマチックトランスミッションフルード〔A43D〕                           | 6.5                 | トヨタ純正 オートフルードD-II  |
| オートマチックトランスミッションフルード〔A340E〕                          | 1JZ-GE(VSCなし) : 6.7 | トヨタ純正 オートフルードタイプT-IV   |
| ↑  | 1JZ-GE(VSC付き) : 7.5 | トヨタ純正 オートフルードタイプT-IV   |
| ↑  | 2JZ-GE : 8.0        | トヨタ純正 オートフルードタイプT-IV   |
| オートマチックトランスミッションフルード〔A341E〕                          | 7.65                | トヨタ純正 オートフルードタイプT-IV   |
| オートマチックトランスミッションフルード〔A651E〕                          | 7.2                 | トヨタ純正 オートフルードタイプT-IV   |
| オートマチックトランスミッション & トランスファーフルード<br>〔A340H+UF1AE〕      | 9.6                 | トヨタ純正 オートフルードタイプT-IV   |
| フロントディファレンシャルオイル                                     | 0.7                 | トヨタ純正 ハイポイドギヤオイルSX<br>(API GL-5,SAE85W-90)   |
| リヤディファレンシャルオイル<br>〔4S-FE, 1G-FE, 1JZ-GE×4A/T, 2L-TE〕 | 1.0                 | [LSDなし車]<br>トヨタ純正 ハイポイドギヤオイルSX<br>(API GL-5,SAE85W-90)<br>[多板式LSD付き車]<br>トヨタ純正 ハイポイドギヤオイルLSD<br>(API GL-5,SAE85W-90) |
| リヤディファレンシャルオイル<br>〔1JZ-GE×5A/T, 1JZ-GTE, 2JZ-GE〕     | 1.3                 | [LSDなし車、トルセンLSD付き車]<br>トヨタ純正 ハイポイドギヤオイルSX<br>(API GL-5,SAE85W-90)  |
| パワーステアリングフルード〔4S-FE〕                                 | 0.7                 | トヨタ純正 パワーステアリングフルード  |
| パワーステアリングフルード〔1G-FE〕                                 | 2WD : 0.7           | ↑  |
| ↑  | 4WD : 0.7           | ↑  |
| パワーステアリングフルード〔1JZ-GE〕                                | 2WD : 0.8           | ↑  |
| ↑  | 4WD : 0.9           | ↑  |
| パワーステアリングフルード〔1JZ-GTE〕                               | 0.8                 | ↑  |
| パワーステアリングフルード〔2JZ-GE〕                                | 0.8                 | ↑  |
| パワーステアリングフルード〔2L-TE〕                                 | 0.8                 | ↑  |
| クラッチフルード   | -                   | トヨタ純正 ブレーキフルード2500H  |

## 各部油脂・冷却水 - 各部油脂・冷却水

| 項目〔型式〕        | 容量〔L〕 (参考値) | 指定油脂                |
|---------------|-------------|---------------------|
| ブレーキフルード      | -           | トヨタ純正 ブレーキフルード2500H |
| A/Cコンプレッサーオイル | -           | ND-OIL8             |

MEMO

---