


図6-1 ワイヤ, ツウ ラジオ インストレーション

(コロナ マークII セダン—DX~L)
(チエイサー セダン—DX~SGS)

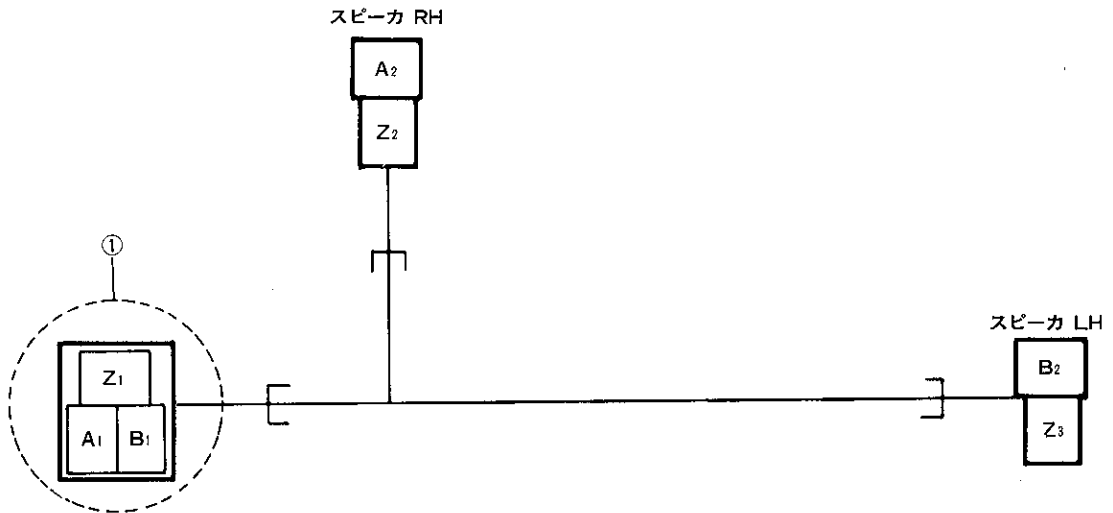


① 図3-1 シヤシ ワイヤ ⑨ コネクタに接続

| マ ク | 記 号 | 線 径 | 線 色 | 接 | | 続 | |
|--------|----------------|----------------|--------|---|------------------------------------|---|---------------|
| | A ₁ | A ₂ | 0.5 | R | ステレオ (スピーカ RH) | ① | リヤ スピーカ RH |
| | B ₁ | B ₂ | 0.5 | W | ステレオ (スピーカ LH) | ① | リヤ スピーカ LH |
| | Z ₁ | Z ₂ | 0.5 | B | ステレオ (スピーカ アース) | ① | リヤ スピーカ (アース) |
| | | Z ₃ | 0.5 | B | Z ₁ ~Z ₂ に接続 | | リヤ スピーカ (アース) |

図6-2 ワイヤ, ツウ ラジオ インストレーション

(コロナ マークII セダン-L〔ステレオ付き〕, LG, LGツーリング
 チェイサー セダン-SXL〔ステレオ付き〕, SGS〔ステレオ付き〕, SG ツーリング)

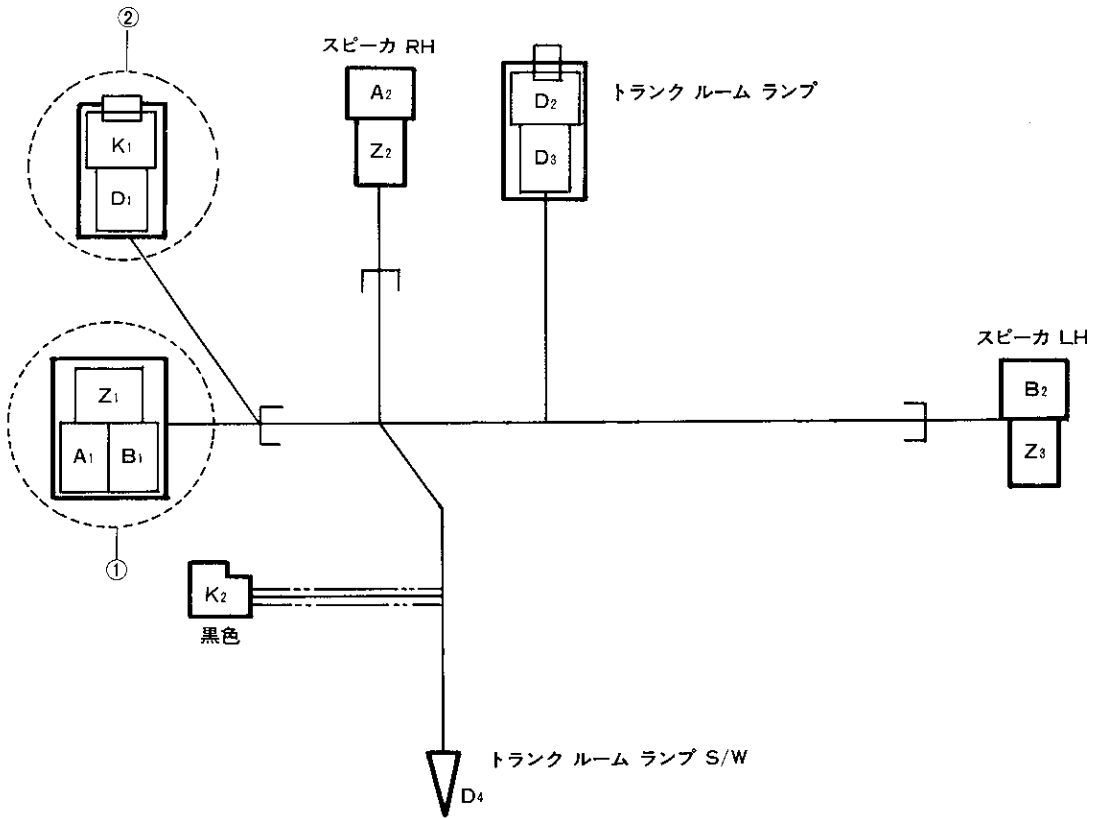

① 図3-1 シヤシ ワイヤ ⑨ コネクタに接続
 ② 図3-1 シヤシ ワイヤ ⑩ コネクタに接続

| マーク | 記号 | 線径 | 線色 | 接 | 続 | |
|-----|----|----|-----|----|-----------------|-------------------|
| | A1 | A2 | 0.5 | R | ステレオ スピーカ RH | ① リヤ スピーカ RH |
| | B1 | B2 | 0.5 | W | ステレオ スピーカ LH | ① リヤ スピーカ LH |
| | Z1 | Z2 | 0.5 | B | ステレオ スピーカ アース | ① リヤ スピーカ アース |
| | | Z3 | 0.5 | B | Z1~Z2に接続 | リヤ スピーカ アース |
| | D1 | D2 | 0.5 | RG | ヒューズ ブロック (ライタ) | ② トランク ルーム ランプ |
| | D3 | D4 | 0.5 | RW | トランク ルーム ランプ | トランク ルーム ランプ スイッチ |
| | K1 | K2 | 2 | LR | デフオガ リレー | ② リヤ ウインド デフオガ |