

図 16-1-1 ワイヤリング ASSY, パワー ウインド, フロント ライト

(コロナ マークII セダン<GL, GSL, L, LG, LGツーリング, グランデ>, ワゴン)
チエイサー セダン<XL, GS, SXL, SGS, SGツーリング>

マーク	回	路	マーク	回	路
△		パワー ウインド回路	○		電磁ロック回路

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	A ₁	A ₂	1.25	L	サーキット ブレーカ	⑮ B-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (B)		B-3 C-3
	B ₁	B ₂	0.75	W	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・FR・LH)	B-3 C-3	パワー ウインド モータ (UP・FR・LH)	⑮	B-1
	B ₃	B ₄	0.75	Br	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・FR・LH)	B-3 C-3	パワー ウインド モータ (DOWN・FR・LH)	⑮	B-1
	C ₁	C ₂	1.25	W	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・RR・RH)	B-3 C-3	パワー ウインド モータ (UP・RR・RH)		A-1
	C ₃	C ₄	1.25	B	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・RR・RH)	B-3 C-3	パワー ウインド モータ (DOWN・RR・RH)		A-1
	D ₁	D ₂	1.25	Y	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・RR・LH)	B-3 C-3	パワー ウインド モータ (UP・RR・LH)		A-1
	D ₃	D ₄	1.25	R	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・RR・LH)	B-3 C-3	パワー ウインド モータ (DOWN・RR・LH)		A-1
△	E ₁	E ₂	0.75	R	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・FR・RH)	B-3 C-3	パワー ウインド リレー (3)	⑮	C-1
△	E ₃	E ₄	0.75	YW	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・FR・RH)	B-3 C-3	パワー ウインド リレー (5)	⑮	C-1
△	E ₅	E ₆	0.75	RY	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・HOLD)	B-3 C-3	パワー ウインド リレー (2)	⑮	C-1
△	E ₇	E ₈	0.75	Br	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・HOLD)	B-3 C-3	パワー ウインド リレー (6)	⑮	C-1
△	E ₉	E ₁₀	0.5	B	パワー ウインド リード スイッチ	C-2	パワー ウインド リレー (7)	⑮	C-1
△	E ₁₁	E ₁₂	0.5	W	パワー ウインド リード スイッチ	C-2	パワー ウインド リレー (8)	⑮	C-1
△	E ₁₃	E ₁₄	0.75	R	パワー ウインド リレー ASSY (5)	⑮ C-1	パワー ウインド モータ (UP・FR・RH)		C-3
△	E ₁₅	E ₁₆	0.75	YW	パワー ウインド リレー ASSY (6)	⑮ C-1	パワー ウインド モータ (DOWN・FR・RH)		C-3
	G ₁	G ₂	0.5	RB	ルーム ランプ コントロール リレー (1)	⑮ B-1	ドア キー スイッチ		A-3
○	Q ₁	Q ₂	0.75	B	ドア コントロール リレー ASSY (3)	⑮ B-1	ドア コントロール スイッチ (LOCK)		B-3
○	Q ₃	Q ₄	0.75	BW	ドア コントロール リレー ASSY (2)	⑮ B-1	ドア コントロール スイッチ (UN・LOCK)		B-3
○	Q ₅	Q ₆	0.75	RY	ドア コントロール リレー ASSY (5)	⑮ B-1	ドア ロック ソレノイド (LOCK)		A-2
	Z ₁	Z ₂	0.75	WB	ボデー アース	⑮ B-1	パワー ウインド モータ (-)		C-3
	Z ₄	Z ₇	0.75	WB	ドア キー スイッチ (-)	A-3	ボデー アース	⑮	B-1
○		Z ₅	0.75	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続		ドア ロック ソレノイド (-)		A-2
○		Z ₆	0.75	WB	Z ₁ ~Z ₂ に接続		ドア コントロール スイッチ (-)		B-3

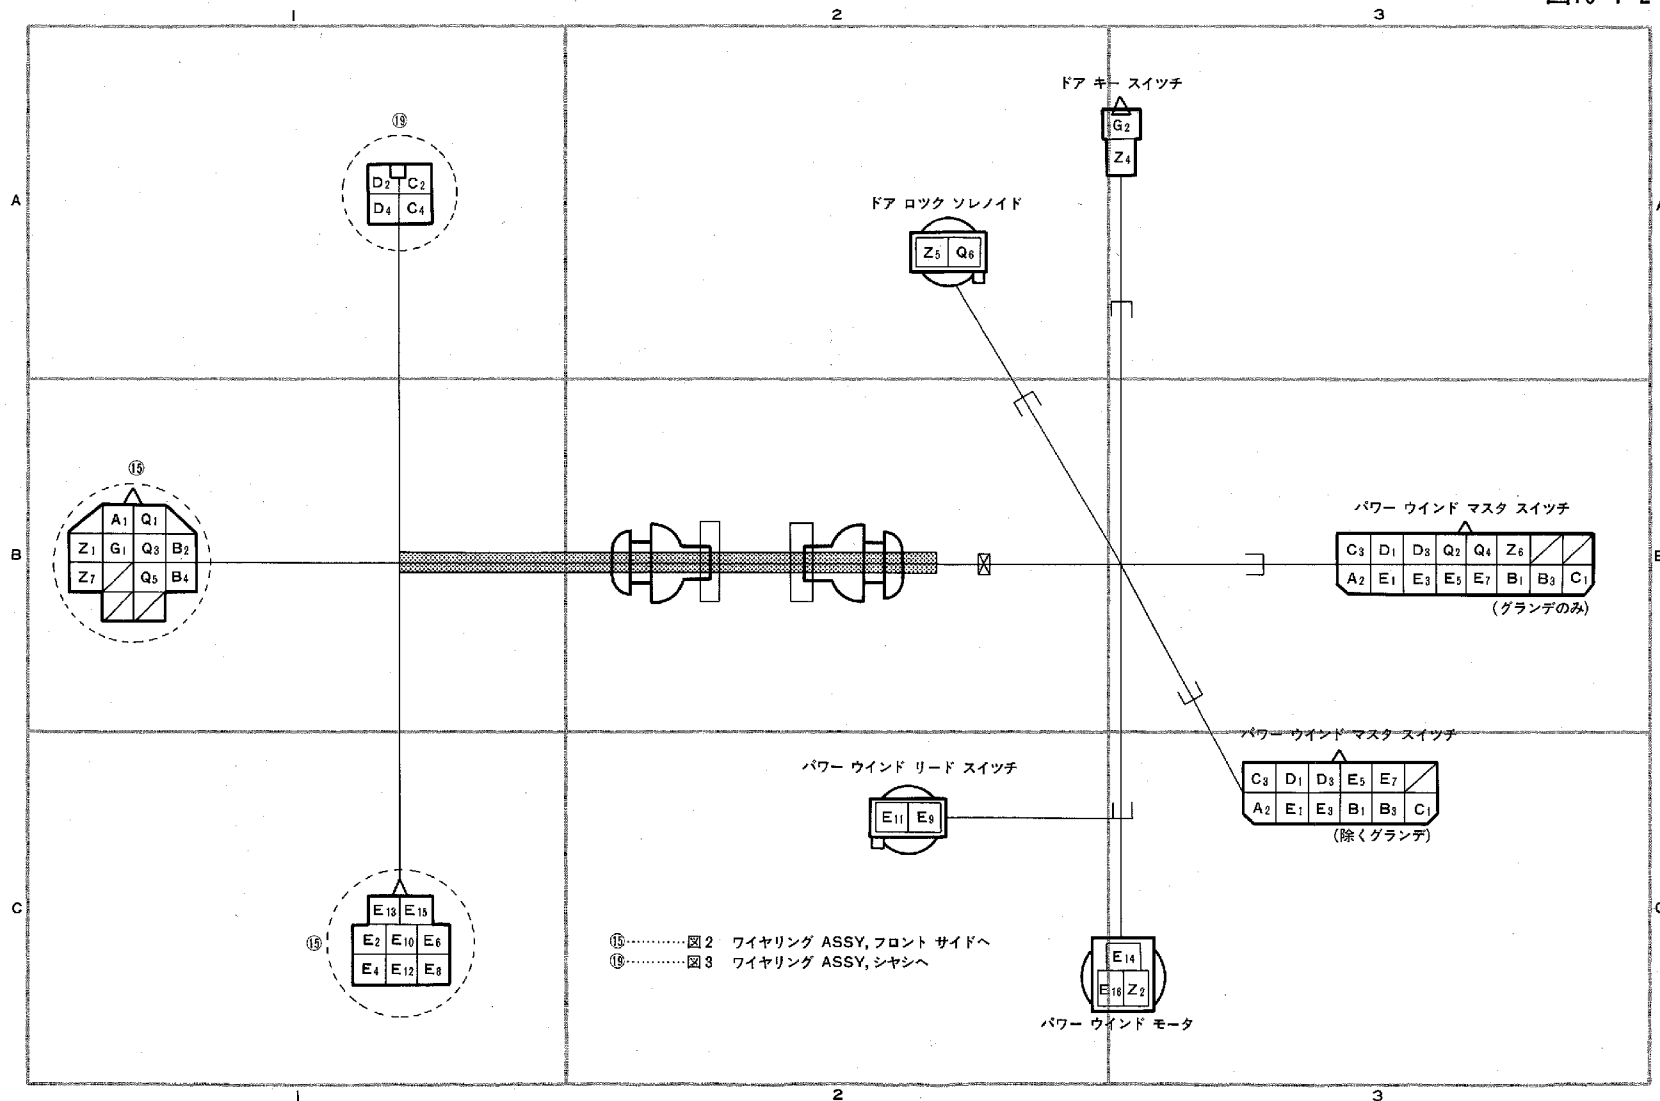


図 16-2-1 ワイヤリング ASSY, パワー ウインド, フロント ライト

(コロナ マークII ハードトップ<GL, GSL, L, LG, LGツーリング, グランデ>
チエイサー ハードトップ<XL, GS, SXL, SGS, SGツーリング>)

マーク	回	路	マーク	回	路
○	電磁ロック回路				

マ ク	記 号	線 径	線 色	接 続	ロケ	接 続	ロケ
	A ₁ A ₂	1.25	L	サーキット ブレーカ	⑮ A-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (B)	C-2
	B ₁ B ₂	0.75	W	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・FR・LH)	C-2 C-3	パワー ウインド モータ (UP・FR・LH)	⑮ A-1
	B ₃ B ₄	0.75	Br	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・FR・LH)	C-2 C-3	パワー ウインド モータ (DOWN・FR・LH)	⑮ B-1
	C ₁ C ₂	0.75	BW	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・RR・RH)	C-2 C-3	パワー ウインド モータ (UP・RR・RH)	⑮ C-1
	C ₃ C ₄	0.75	B	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・RR・RH)	C-2	パワー ウインド モータ (DOWN・RR・RH)	⑮ C-1
	D ₁ D ₂	1.25	W	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・RR・LH)	C-2 C-3	パワー ウインド モータ (UP・RR・LH)	⑮ C-1
	D ₃ D ₄	1.25	R	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・RR・LH)	C-2 C-3	パワー ウインド モータ (DOWN・RR・LH)	⑮ C-1
	E ₁ E ₂	0.75	R	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・FR・RH)	C-2 C-3	パワー ウインド リレー (3)	⑮ C-1
	E ₃ E ₄	0.75	YW	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・FR・RH)	C-2 C-3	パワー ウインド リレー (5)	⑮ C-1
	E ₅ E ₆	0.75	RY	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (UP・HOLD)	C-2 C-3	パワー ウインド リレー (2)	⑮ C-1
	E ₇ E ₈	0.75	Br	ワンタッチ式パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN・HOLD)	C-2 C-3	パワー ウインド リレー (6)	⑮ C-1
	E ₉ E ₁₀	0.5	B	パワー ウインド リード スイッチ	A-2	パワー ウインド リレー (7)	⑮ C-1
	E ₁₁ E ₁₂	0.5	YW	パワー ウインド リード スイッチ	A-2	パワー ウインド リレー (8)	⑮ C-1
	E ₁₃ E ₁₄	0.75	R	パワー ウインド リレー ASSY (5)	⑮ C-1	パワー ウインド モータ (UP・FR・RH)	A-2
	E ₁₅ E ₁₆	0.75	W	パワー ウインド リレー ASSY (6)	⑮ C-1	パワー ウインド モータ (DOWN・FR・RH)	A-2
	F ₁ F ₂	0.5	RY	ヒューズ (ルーム ランプ用 5A)	⑮ B-1	カーテシ ランプ (B)	B-3
	F ₄ F ₃	0.5	RW	カーテシ スイッチ (FR)	⑮ B-1	カーテシ ランプ (-)	B-3
	G ₁ G ₂	0.5	RB	ルーム ランプ コントロール リレー (1)	⑮ A-1	ドア キー スイッチ	B-3
○	R ₁ R ₂	0.75	W	ドア コントロール リレー ASSY (3)	⑮ A-1	ドア コントロール スイッチ (LOCK)	C-3
○	R ₃ R ₄	0.75	B	ドア コントロール リレー ASSY (2)	⑮ A-1	ドア コントロール スイッチ (UN・LOCK)	C-3
○	S ₁ S ₂	0.75	B	ドア コントロール リレー ASSY (5)	⑮ B-1	ドア ロック ソレノイド (LOCK)	A-3
	Z ₁ Z ₂	0.75	B	ボデー アース	⑮ A-1	パワー ウインド モータ (-)	A-2
○	Z ₃	0.75	B	Z ₁ ~Z ₂ に接続		ドア ロック ソレノイド (-)	A-2
○	Z ₄	0.5	B	Z ₁ ~Z ₂ に接続		ドア コントロール スイッチ (-)	C-3
	Z ₇ Z ₆	0.5	B	ボデー アース	⑮ B-1	ドア キー スイッチ (-)	B-3

