


図20-1-1 ハーネス ASSY, ワイヤリング ツウ リヤランプ
 (コロナ マークII セダン<GSL, LGツーリング, グランド>
 チェイサー セダン<GS, SGS, SGツーリング>)

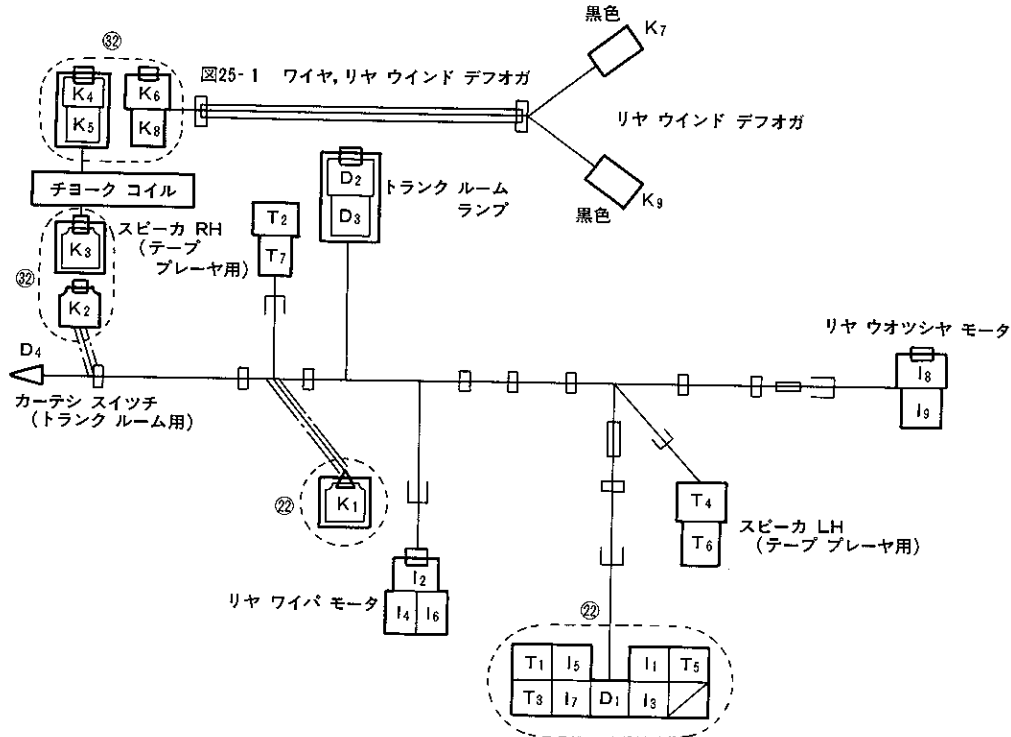

② 図3 ワイヤリング ASSY, シヤシヘ

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	D ₁ D ₂	0.5	RG	ヒューズ (ルーム ランプ用 5A)	②		トランク ルーム ランプ		
	D ₃ D ₄	0.5	RW	トランク ルーム ランプ			カーテシ スイッチ (トランク ルーム用)		
	I ₁ I ₂	0.5	L	ヒューズ (ターン シグナル・ワイパ 15A)	②		リヤ ワイパ モータ (B)		
	I ₃ I ₄	0.5	LB	リヤ ワイパ スイッチ (+1)	②		リヤ ワイパ モータ (+1)		
	I ₅ I ₆	0.5	LW	リヤ ワイパ スイッチ (S)	②		リヤ ワイパ モータ (S)		
	I ₇ I ₈	0.5	LY	リヤ ワイパ スイッチ (W)	②		リヤ ウォツシヤ モータ (W)		
	I ₉	0.5	L	I ₁ ~I ₂ に接続	②		リヤ ウォツシヤ モータ (B)		
	K ₁ K ₂	2	LR	デフオガ リレー (3)	②		チヨーク コイル		③
	T ₁ T ₂	0.5	R	テープ プレーヤ (RH)	②		スピーカ(テープ プレーヤ用) (RH)		
	T ₃ T ₄	0.5	W	テープ プレーヤ (LH)	②		スピーカ(テープ プレーヤ用) (LH)		
	T ₅ T ₆	0.5	B	テープ プレーヤ	②		スピーカ(テープ プレーヤ用) (LH)		
	T ₇	0.5	B	T ₅ ~T ₆ に接続			スピーカ(テープ プレーヤ用) (RH)		
	K ₃ K ₄ K ₅			デフオガ リレー (3)	③		リヤ ウインド デフオガ		③
	K ₆ K ₇	2	B	チヨーク コイル	③		リヤ ウインド デフオガ		
	K ₈ K ₉	2	B	チヨーク コイル	③		リヤ ウインド デフオガ		