

図 22-1-1 ワイヤリング サブ ASSY, ツウ ラジオ インストレーション  
 (コロナ マークII セダン<STD, DX, GL, GSL, L>  
 チエイサー セダン<DX, XL, GS, SXL, SGS> )

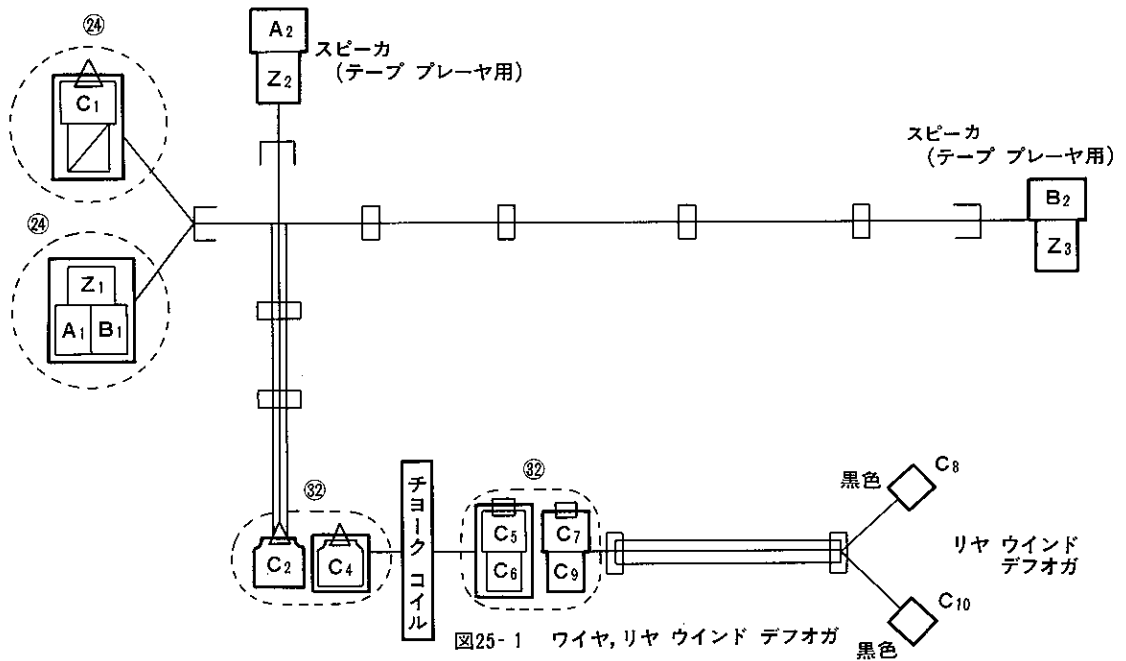


図25-1 ワイヤ, リヤ ウインド デフォガ

②④ ..... 図3 ワイヤリング ASSY, シヤシハ

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	A <sub>1</sub> A <sub>2</sub>	0.5	R	テープ プレーヤ	(RH)	②④	スピーカ(テープ プレーヤ用) (RH)		
	B <sub>1</sub> B <sub>2</sub>	0.5	W	テープ プレーヤ	(LH)	②④	スピーカ(テープ プレーヤ用) (LH)		
	C <sub>1</sub> C <sub>2</sub>	2	LR	デフォガ リレー	(3)	②④	チョーク コイル		③②
	Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub>	0.5	B	テープ プレーヤ		②④	スピーカ(テープ プレーヤ用) (RH)		
	Z <sub>1</sub> Z <sub>3</sub>	0.5	B	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続			スピーカ(テープ プレーヤ用) (LH)		
	C <sub>4</sub> C <sub>5</sub>			デフォガ リレー	(3)	③②	リヤ ウインド デフォガ		③②
	C <sub>4</sub> C <sub>6</sub>			チョーク コイル	(アース)		リヤ ウインド デフォガ		③②
	C <sub>7</sub> C <sub>8</sub>	2	B	チョーク コイル		③②	リヤ ウインド デフォガ		
	C <sub>7</sub> C <sub>10</sub>	2	B	チョーク コイル		③②	リヤ ウインド デフォガ		

図22-2-1 ワイヤリング サブ ASSY, ツウ ラジオ インストレーション  
 (コロナ マークII セダン<L, LG, LGツーリング, グランデ>  
 チェイサー セダン<SXL, SGS, SGツーリング>)

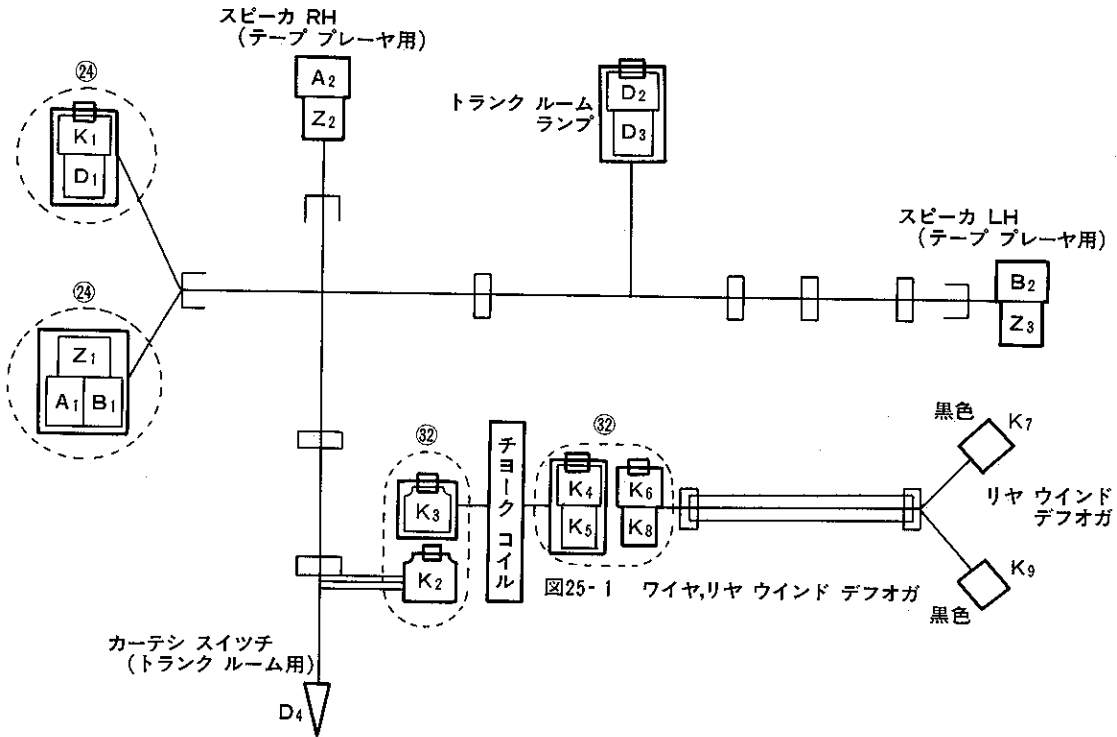


図25-1 ワイヤ, リヤ ウインド デフオガ

②④ ..... 図3 ワイヤリング ASSY, シヤシへ

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	0.5	R	テープ プレーヤ (RH)	②④	スピーカ(テープ プレーヤ用) (RH)		
	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	0.5	W	テープ プレーヤ (LH)	②④	スピーカ(テープ プレーヤ用) (LH)		
	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	0.5	RG	ヒューズ (ルーム ランプ用 5A)	②④	トランク ルーム ランプ		
	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	0.5	RW	トランク ルーム ランプ		カーテシ スイッチ (トランク ルーム用)		
	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	2	LR	デフオガ リレー (3)	②④	チヨーク コイル	③②	
	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	0.5	B	テープ プレーヤ	②④	スピーカ(テープ プレーヤ用) (RH)		
		Z <sub>3</sub>	0.5	B	Z <sub>1</sub> ~Z <sub>2</sub> に接続		スピーカ(テープ プレーヤ用) (LH)		
	K <sub>3</sub>	K <sub>4</sub>			デフオガ リレー (3)	③②	リヤ ウインド デフオガ	③②	
		K <sub>5</sub>			チヨーク コイル (アース)		リヤ ウインド デフオガ	③②	
	K <sub>6</sub>	K <sub>7</sub>	2	B	チヨーク コイル	③②	リヤ ウインド デフオガ		
	K <sub>8</sub>	K <sub>9</sub>	2	B	チヨーク コイル	③②	リヤ ウインド デフオガ		