


図10-5 ワイヤリング ASSY, スタータ(L) (1/1)

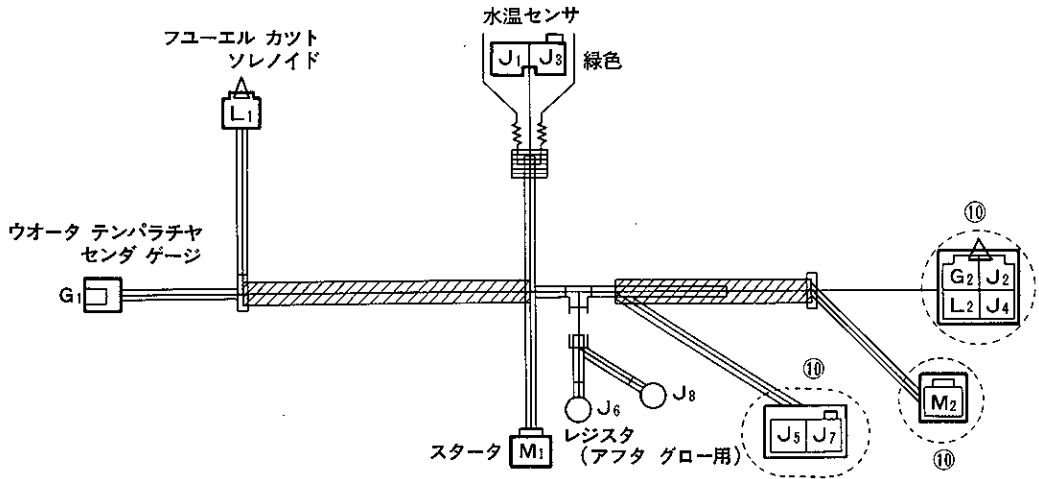

⑩…………… 図2 ワイヤリング ASSY, フロント サイドへ

マーク	記号	線径	線色	接	続	ロケ	接	続	ロケ
	G ₂	G ₂	0.5	Y	ウオータ テンパラチャ センダ ゲージ		ウオータ テンパラチャ ゲージ		⑩
	J ₁	J ₂	0.5	G	水温センサ		プレ ヒーティング タイマ (1)		⑩
	J ₃	J ₄	0.5	G	水温センサ		プレ ヒーティング タイマ (3)		⑩
	J ₅	J ₆	5	W	グロー プラグリレー (アフタ グロー用) (G)	⑩	レジスタ(アフタ グロー用) (+)		
	J ₇	J ₈	5	B	グロー プラグ	⑩	レジスタ(アフタ グロー用) (-)		
	L ₁	L ₂	2	B	フューエル カット ソレノイド		レジスタ (始動用)		⑩
	M ₁	M ₂	5	B	スタータ	(ST)	スタータ リレー	(4)	⑩