

図16-3 ワイヤ, フロント ドア, ライト (1/2)  
(セダン<パワー ウインド, ドア コントロール付き車>)

マーク	回	路	マーク	回	路
■		ドア キー作動あり	☑		ドア キー作動なし

マ ク	記 号	線 径	線 色	接 統	ロケ	接 統	ロケ	
■	D <sub>5</sub> D <sub>6</sub>	0.5	PW	ルーム ランプ コントロール リレー (3) ⑫	B-1	ルーム ランプ リテーナ スイッチ (+)	C-3	
■	D <sub>7</sub> D <sub>8</sub>	0.5	RB	ルーム ランプ コントロール リレー (2) ⑫	B-1	キー穴照明 (+)	C-2	
	P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	2	L	パワー ウインド リレー No.1 (3) ⑫	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (+)	A-2	
	P <sub>3</sub> P <sub>4</sub>	1.25	R	パワー ウインド コントロール リレー (1) ⑫	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP)	A-2	
	P <sub>5</sub> P <sub>6</sub>	1.25	G	パワー ウインド コントロール リレー (4) ⑫	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN)	A-2	
	P <sub>7</sub> P <sub>8</sub>	1.25	RW	パワー ウインド コントロール リレー (5) ⑫	C-1	パワー ウインド モータ RH (UP)	B-2	
	P <sub>9</sub> P <sub>10</sub>	1.25	GW	パワー ウインド コントロール リレー (8) ⑫	C-1	パワー ウインド モータ RH (DOWN)	B-2	
	P <sub>11</sub> P <sub>12</sub>	2	RL	パワー ウインド スイッチ (FR, LH・E) ⑫	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (FL <sub>1</sub> )	A-2	
	P <sub>13</sub> P <sub>14</sub>	2	GL	パワー ウインド スイッチ (FR, LH・D) ⑫	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (FL <sub>2</sub> )	A-2	
	P <sub>15</sub> P <sub>16</sub>	1.25	RB	パワー ウインド スイッチ (RR, RH・E) ⑮	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (RR <sub>1</sub> )	A-2	
	P <sub>17</sub> P <sub>18</sub>	1.25	GB	パワー ウインド スイッチ (RR, RH・D) ⑮	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (RR <sub>2</sub> )	A-2	
	P <sub>19</sub> P <sub>20</sub>	1.25	GY	パワー ウインド スイッチ (RR, LH・E) ⑮	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (RL <sub>1</sub> )	A-2	
	P <sub>21</sub> P <sub>22</sub>	1.25	RY	パワー ウインド スイッチ (RR, LH・D) ⑮	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (RL <sub>2</sub> )	A-2	
	P <sub>23</sub> P <sub>24</sub>	1.25	Lg	パワー ウインド コントロール リレー (2) ⑫	B-1	パワー ウインド マスタ スイッチ(UP, HOLD)	A-2	
	P <sub>25</sub> P <sub>26</sub>	1.25	LgR	パワー ウインド コントロール リレー (3) ⑫	B-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN, HOLD)	A-2	
	P <sub>27</sub> P <sub>28</sub>	2	LY	パワー ウインド マスタ スイッチ (メンスイツ)	A-2	パワー ウインド スイッチ (FR, LH・A) ⑮	C-1	
	P <sub>29</sub>	1.25	LY	P <sub>27</sub> ~ P <sub>28</sub> に接続		パワー ウインド スイッチ (RR, A) ⑮	C-1	
■	P <sub>30</sub> P <sub>31</sub>	0.5	GY	パワー ウインド リレー No.2 (4) ⑫	B-1	ドア キー スイッチ(キー作動用) (+)	C-3	
■	P <sub>32</sub>	0.5	GY	P <sub>30</sub> ~ P <sub>31</sub> に接続		ダイオード (-)	C-2	
	Q <sub>1</sub> Q <sub>2</sub>	0.5	RY	ドア コントロール リレー (3) ⑫	B-1	ドア コントロール スイッチ (LOCK)	A-2	
	Q <sub>3</sub> Q <sub>4</sub>	0.5	G	ドア コントロール リレー(2)または ドア コントロール ソレノイドリレー (5) ⑫	B-1	ドア コントロール スイッチ (UNLOCK)	A-2	
	Q <sub>5</sub> Q <sub>6</sub>	1.25	LR	ドア コントロール リレー (5) ⑫	C-1	ドア コントロール ソレノイド (FR, RH・LOCK)	B-3	
■	Q <sub>9</sub> Q <sub>10</sub>	0.5	RW	ドア コントロール ソレノイド リレー (9) ⑫	B-1	ドア コントロール スイッチ(キー) (LOCK)	B-3	
■	Q <sub>11</sub>	0.5	G	Q <sub>3</sub> ~ Q <sub>4</sub> に接続		ダイオード (+)	C-2	
	R <sub>1</sub> R <sub>2</sub>	0.5	BW	ラジオ & テープ プレーヤ (FR, RH・+) ⑫	A <sub>B</sub> -1	フロント スピーカ RH (+)	B-2	
	R <sub>3</sub> R <sub>4</sub>	0.5	B	ラジオ & テープ プレーヤ (FR, RH・-) ⑫	A <sub>B</sub> -1	フロント スピーカ RH (-)	B-2	
	Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub>	2	WB	ボデー アース	⑫	C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (-)	A-2
	Z <sub>3</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続			ドア コントロール スイッチ (-)	A-2
	Z <sub>4</sub>	1.25	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続			ドア コントロール ソレノイド (-)	B-3
■	Z <sub>5</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続			ドア コントロール スイッチ(キー) (-)	B-3
■	Z <sub>6</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続			ルーム ランプ リテーナ スイッチ (-)	C-3
■	Z <sub>7</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続			キー穴照明 (-)	C-2
■	Z <sub>10</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続			ドア キー スイッチ(キー作動用) (-)	C-3

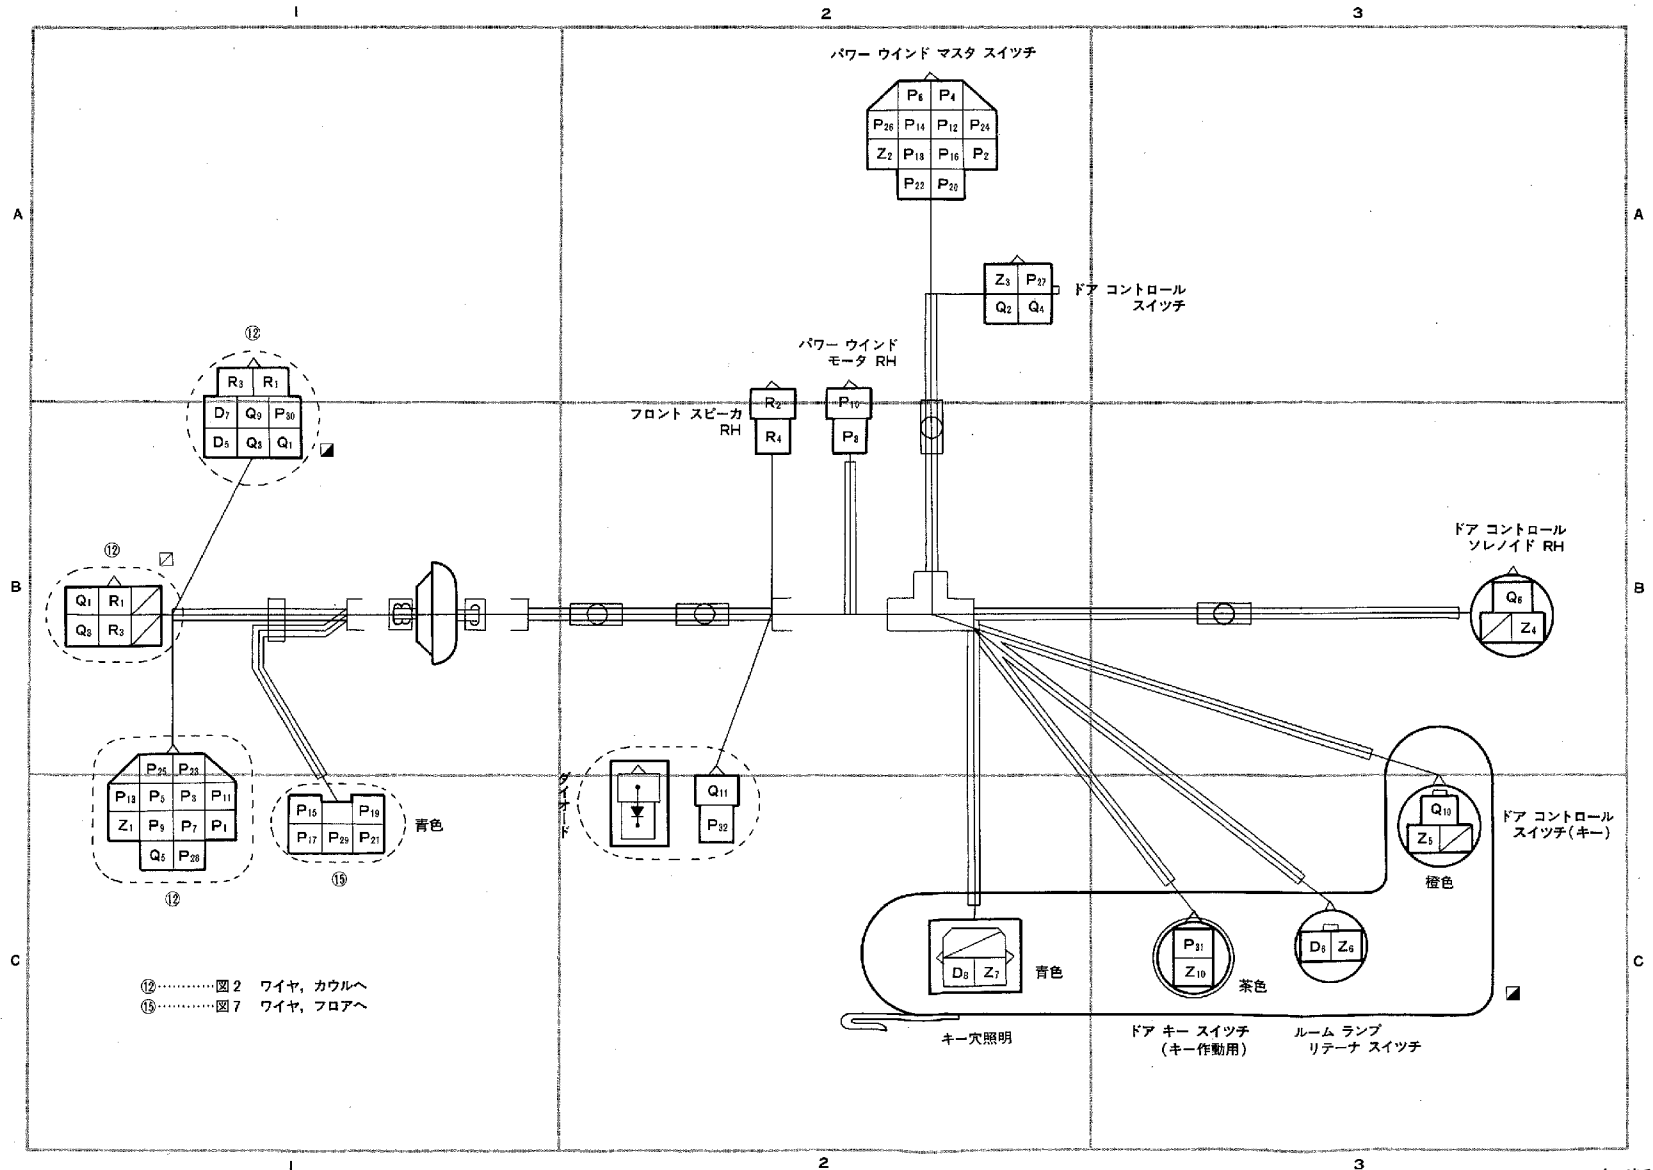


図16-4 ワイヤ, フロント ドア, ライト (1/2)  
(ハードトップ<パワー ウインド, ドア コントロール付き車>)

マーク	回	路	マーク	回	路
■		ドア キー作動あり	☐		ドア キー作動なし

マ	記	線	線	接	続	ロケ	接	続	ロケ
■	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	0.5	PW	ルーム ランプ コントロール リレー (3)	⑫ B-1	ルーム ランプ リテーナ スイッチ		C-3
■	D <sub>7</sub>	D <sub>8</sub>	0.5	RB	ルーム ランプ コントロール リレー (2)	⑫ B-1	キー穴照明 (+)		C-2
	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	2	L	パワー ウインド リレー No.1 (3)	⑫ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (+)		A-2
	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	1.25	R	パワー ウインド コントロール リレー (1)	⑫ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP)		A-2
	P <sub>5</sub>	P <sub>6</sub>	1.25	G	パワー ウインド コントロール リレー (4)	⑫ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN)		A-2
	P <sub>7</sub>	P <sub>8</sub>	1.25	RW	パワー ウインド コントロール リレー (5)	⑫ C-1	パワー ウインド モータ RH (UP)		B-2
	P <sub>9</sub>	P <sub>10</sub>	1.25	GW	パワー ウインド コントロール リレー (8)	⑫ C-1	パワー ウインド モータ RH (DOWN)		B-2
	P <sub>11</sub>	P <sub>12</sub>	2	RL	パワー ウインド スイッチ (FR, LH・E)	⑫ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (FL <sub>1</sub> )		A-2
	P <sub>13</sub>	P <sub>14</sub>	2	GL	パワー ウインド スイッチ (FR, LH・D)	⑫ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (FL <sub>2</sub> )		A-2
	P <sub>15</sub>	P <sub>16</sub>	1.25	RB	パワー ウインド スイッチ (RR, RH・E)	⑮ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (RR <sub>1</sub> )		A-2
	P <sub>17</sub>	P <sub>18</sub>	1.25	GB	パワー ウインド スイッチ (RR, RH・D)	⑮ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (RR <sub>2</sub> )		A-2
	P <sub>19</sub>	P <sub>20</sub>	1.25	GY	パワー ウインド スイッチ (RR, LH・E)	⑮ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (RL <sub>1</sub> )		A-2
	P <sub>21</sub>	P <sub>22</sub>	1.25	RY	パワー ウインド スイッチ (RR, LH・D)	⑮ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (RL <sub>2</sub> )		A-2
	P <sub>23</sub>	P <sub>24</sub>	1.25	Lg	パワー ウインド コントロール リレー (2)	⑫ B-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (UP, HOLD)		A-2
	P <sub>25</sub>	P <sub>26</sub>	1.25	LgR	パワー ウインド コントロール リレー (3)	⑫ B-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (DOWN, HOLD)		A-2
	P <sub>27</sub>	P <sub>28</sub>	2	LY	パワー ウインド マスタ スイッチ (メイン スイッチ)	A-2	パワー ウインド スイッチ (FR, LH・A)	⑫	C-1
	P <sub>29</sub>		1.25	LY	P <sub>27</sub> ~ P <sub>28</sub> に接続		パワー ウインド スイッチ (RR, A)	⑮	C-1
■	P <sub>30</sub>	P <sub>31</sub>	0.5	GY	パワー ウインド リレー No.2 (4)	⑫ B-1	ドア キー スイッチ (キー作動用) (+)		C-3
■		P <sub>32</sub>	0.5	GY	P <sub>30</sub> ~ P <sub>31</sub> に接続		ダイオード (-)		C-2
	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	0.5	RY	ドア コントロール リレー (3)	⑫ B-1	ドア コントロール スイッチ (LOCK)		A-2
	Q <sub>3</sub>	Q <sub>4</sub>	0.5	G	ドア コントロール リレー (2) または ドア コントロール ソレノイド リレー (5)	⑫ B-1	ドア コントロール スイッチ (UNLOCK)		A-2
	Q <sub>5</sub>	Q <sub>6</sub>	1.25	LR	ドア コントロール リレー (5)	⑫ C-1	ドア コントロール ソレノイド (FR, RH・LOCK)		B-3
■	Q <sub>8</sub>	Q <sub>10</sub>	0.5	RW	ドア コントロール ソレノイド リレー (9)	⑫ B-1	ドア コントロール スイッチ (キー) (LOCK)		B-3
■		Q <sub>11</sub>	0.5	G	Q <sub>3</sub> ~ Q <sub>4</sub> に接続		ダイオード (+)		C-2
	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	0.5	BW	ラジオ & テープ プレーヤ (FR, RH・+)	⑫ A <sup>-1</sup> B <sup>-1</sup>	フロント スピーカ RH (+)		B-2
	R <sub>3</sub>	R <sub>4</sub>	0.5	B	ラジオ & テープ プレーヤ (FR, RH・-)	⑫ A <sup>-1</sup> B <sup>-1</sup>	フロント スピーカ RH (-)		B-2
	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	2	WB	ボデー アース	⑫ C-1	パワー ウインド マスタ スイッチ (-)		A-2
		Z <sub>3</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続		ドア コントロール スイッチ (-)		A-2
		Z <sub>4</sub>	1.25	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続		ドア コントロール ソレノイド (-)		B-3
■		Z <sub>5</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続		ドア コントロール スイッチ (キー) (-)		B-3
■		Z <sub>6</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続		ルーム ランプ リテーナ スイッチ (-)		C-3
■		Z <sub>7</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続		キー穴照明 (-)		C-2
■		Z <sub>10</sub>	0.5	WB	Z <sub>1</sub> ~ Z <sub>2</sub> に接続		ドア キー スイッチ (キー作動用) (-)		C-3

