

全店

標 題 フロントアクスルハブのベアリングインナーレースの取りはずし方法変更


アクスルハブからベアリングインナーレース（アウター側）を取りはずす要領を変更しましたのでお知らせします。

資 料 名	品 番	発 行 年 月	ペ ー ジ
ゼンチュリー修理書	62180	1997年4月	4-27
セルシオ修理書	62157	1994年10月	4-46
セルシオ修理書	62116	1989年10月	4-24
クラウンマジェスタ修理書	62164	1995年8月	6-53
クラウンマジェスタ修理書	62126	1991年10月	5-45
アリスト修理書	62181	1997年8月	4-21
アリスト修理書	62129	1991年10月	5-46
クラウンハードトップ修理書	62165	1995年8月	6-30
プログレ修理書	62189	1998年5月	DP-25
ソアラ修理書	62124	1991年5月	7-56
スーブラ修理書	62145	1993年5月	7-42
マークII、チェイサー、クレスト修理書	62174	1996年9月	9-30
マークII、チェイサー、クレスト修理書	62140	1992年10月	10-43
アルテツァ修理書	62191	1998年10月	DP-32

担当：サービス部第1技術室
小川 (05617-4-4624)

訂正前)

参考として94年のセルシオ修理書以降の記載内容を示します。

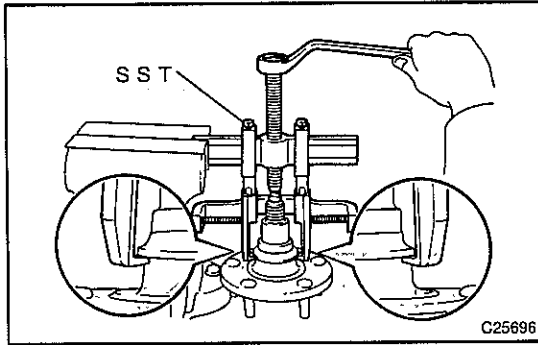

ベアリングインナーレース取りはずし

- (a) SSTを使用して、ベアリングインナーレース（アウター側）をアクスルハブから取りはずす。


SST 09950-40011 (09951-04020, 09952-04010, 09953-04020, 09954-04010), 09955-04051 (09957-04010, 09958-04011, 09955-04061)

<注意>

- アクスルハブを落下させない。
- SSTのセンターボルト（09953-04020）のねじ部、および先端部に油脂類を塗布して使用する。

訂正後)

93年以前の車種も含めて、取りはずし方法を下記に統一します。

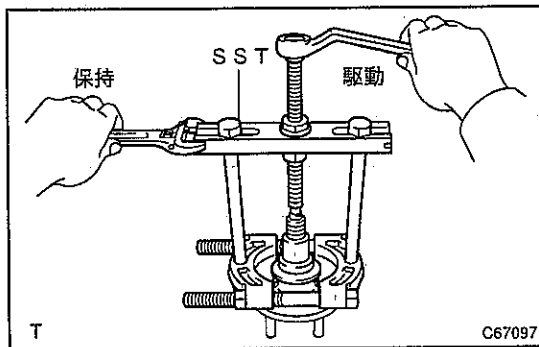

ベアリングインナーレース取りはずし

- (a) SSTを使用して、ベアリングインナーレース（アウター側）をアクスルハブから取りはずす。

SST 09950-00020, 09950-00030

<注意>

- アクスルハブを傷つけない。
- SSTのセンターボルトのねじ部、および先端部に油脂類を塗布して使用する。