

地図画面

(地図画面付き車のみ)

全国の道路地図、人工衛星などを利用しての車の現在位置および進行方向情報、目的地周辺までのルート情報などを音声と地図で表示します。



GPSボイスナビゲーション（目的地案内）機能をお使いになる前に P 8

現在地を表示させるには P20

目的地案内機能について P22

目的地をセットするには P26

通過点などルートの設定について P39

ルート設定が終わったら P42

目的地案内を作動させるには P48

地図に自宅や施設の場所（走行上の目印になる地点）などを登録したいときは P56

GPSボイスナビゲーション——こんなときは P74

地図について P81

ナビゲーション機能について P87

精度良く使っていただくために P88

便利機能について P102

故障かな？と思ったときは P112

GPSボイスナビゲーション(目的地案内)機能をお使いになる前に

現在地マークは必ずしも正しい位置を表示するとは限りません。

このナビゲーションシステムは、人工衛星、各種車両信号、地図データなどを利用して現在地を計算しています。人工衛星の状態、道路の形状や環境、車両の状態などにより、現在地がずれる場合があります。

走行するときは、実際の交通規制に必ずしたがってください。

目的地案内で表示させるルートはあくまでも目的地周辺までの参考ルートです。

最短ルート、渋滞していないルート、早く行けるルートなどではありません。

道路データや地名データは、最新状態でない場合や不備な点がある場合があります。

タイヤを交換するときは、トヨタ販売店にご相談ください。


このシステムは、タイヤの回転などをもとにして作動します。

タイヤを交換すると位置精度などが悪くなる場合があります。

安全のため、走行状態になると操作できなくなる機能があります。

操作できない選択項目は色が薄くなります。

走行中操作できないスイッチを押すと操作禁止メッセージが画面にでます。

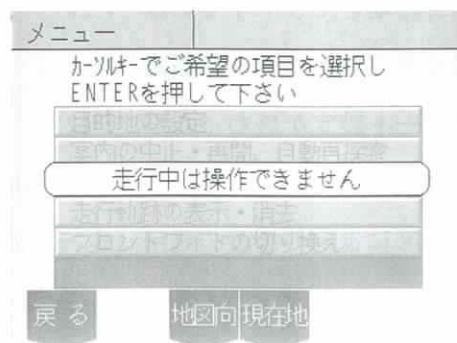

次の手順で目的地案内機能などの便利機能が簡単に利用できます。


このシステムは、目的地案内機能のほかに、車の現在いる位置などを表示させることができます。
→それぞれの詳しい取り扱いについては本文の該当項目をご覧ください。


現在地の表示のしかた

例

東京都庁付近にいるとき

- 1 NAVIスイッチを押します。

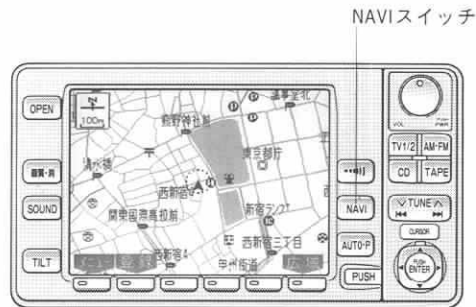

- 2 画面中央にカーソルマーク  が表示されます。

(東京都庁西側で北を向いています)

地図画面に車の現在いる位置が正しくセットされているか確認してください。




メニュー画面がだせます。
→16ページ参照

地図の縮尺をかえることができます。
→18ページ参照

地図に目印点を登録できます。
→56ページ参照

■NAVIスイッチを押したときに現在地画面がでないときは「現在地」スイッチを押します。

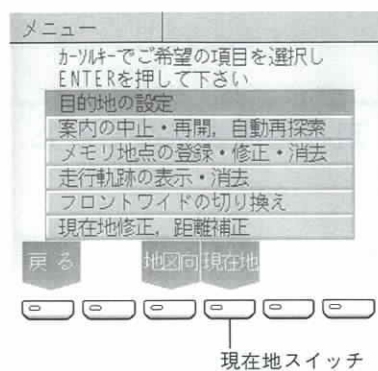

地図画面に車の現在いる位置が正しくセットされているか確認してください。

■必ずしも正しい位置を表示するとは限りません。

- ・このナビゲーションシステムは、人工衛星、各種車両信号、地図データなどを利用して現在地を計算しています。
- ・人工衛星の状態、道路の形状や環境、車両の状態などにより、現在地がずれる場合があります。
- 現在地がずれた場合は、正しい位置に修正してください。
→74ページ参照



ズトバイス

新車時およびバッテリーをはずしたあとは、現在地が異なった場所を表示することがあります。この場合、手動で現在地の修正を行う（74ページ参照）か、GPSが受信され自動で位置の修正（約10分程度かかる場合があります。）がされるまで待つてください。

目的地周辺までの案内のさせかた


例

ゴルフ場（小金井カントリー倶楽部 TEL0423-81-1221）に行きたいとき

- 1 NAVIスイッチを押します。
- 2 「メニュー」スイッチを押します。
- 3 【目的地の設定】を選択します。カーソルキーの▲または▼を押して項目を選び、ENTERキーを押します。→19ページ参照




- 5 電話番号を市外局番から入力します。数字の入力はカーソルキーの▲または▼を、入力個所の移動はカーソルキーの◀または▶を押します。入力が終わったらENTERキーを押します。→19ページ参照

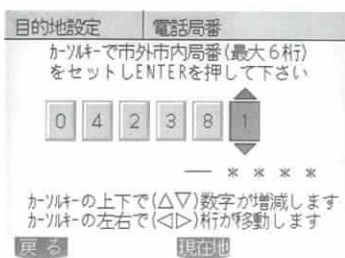


- 6 カーソルキーで⊕を小金井カントリー倶楽部へ移動し、ENTERキーを押します。




- 8 【はい】または【いいえ】を選択します。ルートの探索をします。

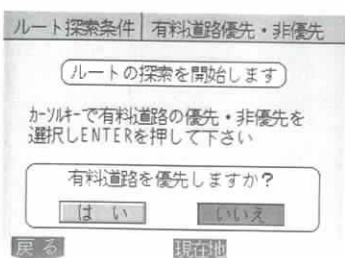

- 9 「現在地」スイッチを押します。

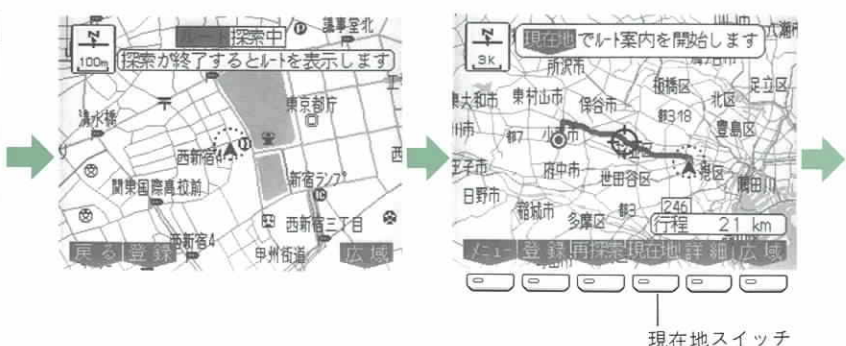

4 【電話局番で地図を出す】を選択します。

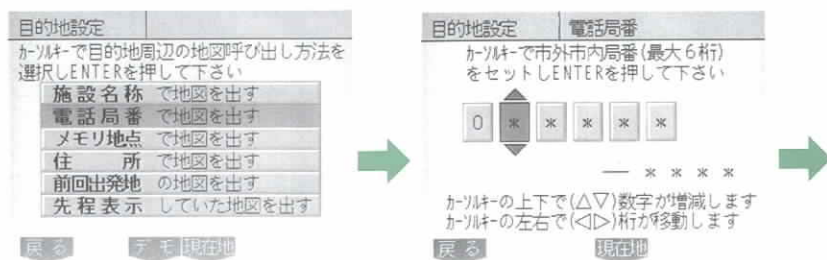

7 【いいえ】を選択します。




ルートを走行すれば、音声案内を開始します。



■ 曲がる交差点に近づいたときは

- ・案内音声を出力します。
- ・さらに交差点の拡大図も表示します。

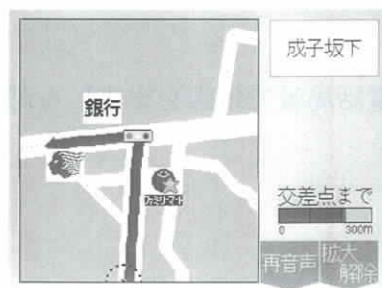

■ ルートからはずれて走行したときは

自動再探索モードにしてあるときは

案内可能な道路を走行していると判定した場合は、自動で再探索を開始します。
自動再探索モードの切り替え方法については77ページをご覧ください。



自動再探索モードにしていないときは

1 「再探索」スイッチを押します。

現在地周辺からのルートを探索します。

現在地周辺からのルートを表示します。




再探索スイッチ

画面にメッセージがでたときはその表示にしたがってください。



目的地周辺までの案内音声について

地図画面では、目的地周辺に到達するために参考となる音声があります。
案内音声はあくまでも参考としてください。

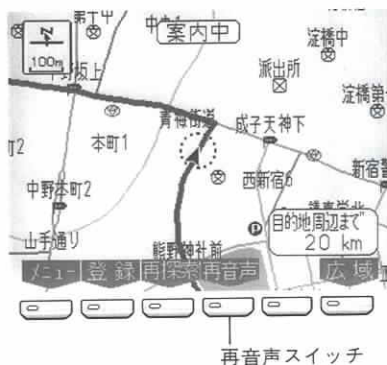

まもなく左方向です。



- ・ ルートを走行しているときに「再音声」スイッチを押すと、そのつど案内音声がでます。
- ・ 現在位置が正確に確定できない場合などに、音声の案内をしなかったり、まれに遅れたり誤った案内をすることがあります。

登録した場所や設定した目的地などをセットしなおしたいときは


地点登録できるのは最大100カ所です。

新規に登録したいときは、72ページの【メモリ地点の消去】で不要な登録地点をリストの中から選んで削除してください。

目的地の変更はメニュー画面にしてセットしなおしてください。

メニュー画面について

1 NAVIスイッチを押します。

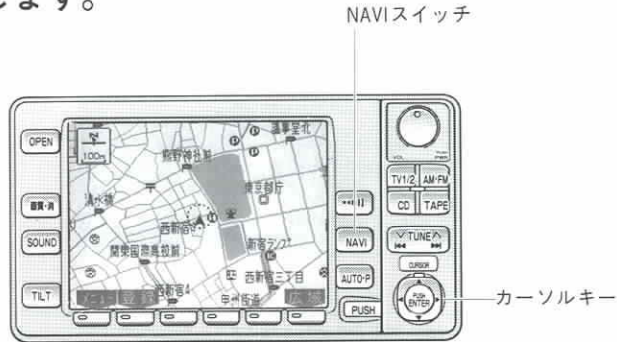

2 「メニュー」スイッチを押します。



メニュー画面


メニュー	
	カーソルキーでご希望の項目を選択し ENTERを押して下さい
	目的地の設定
ルート案内の中止・再開、自動再探索	案内の中止・再開、自動再探索
	メモリ地点の登録・修正・消去
走行軌跡の表示・消去	走行軌跡の表示・消去
	フロントワイドの切り換え
現在地修正・距離補正	現在地修正、距離補正
	戻る
	地図方向 現在地

この画面から次の操作が行えます。

- 目的地の設定をする→26ページ参照
- 目的地案内の中止および再開をする→78ページ参照
- 地図に自宅や施設の場所（走行上の目印になる地点）などを登録または消去する→56ページ参照
- 過去に走行したルートを表示する→102ページ参照
- 地図がノースアップ表示になっているときに車の進行方向の地図を広く表示させる→105ページ参照
- 車の現在位置と地図上の位置のずれや方位を修正する（精度について）→100ページ参照
- 案内ルートの再探索を自動でする→77ページ参照
- 地図の向きをかえる→17ページ参照
- 現在地を表示させる→20ページ参照

一つ前の画面にもどりたいときは

「戻る」スイッチを押します。

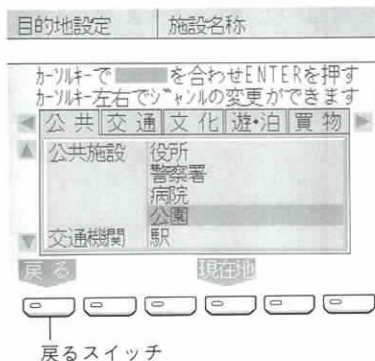

地図を詳細または広域にしたいときは

次の手順で1/512万図～1/1万図までの希望の大きさの地図がだせます。

●「詳細」または「広域」スイッチを押し、希望の縮尺を選びます。

縮尺の表示可能範囲、地図の表示の切り替えについては、84ページ～86ページをご覧ください。

*画面は1/4万図を選択したとき




詳細スイッチ 広域スイッチ




アドバイス


- ・ 選択する縮尺のカーソルが緑色、現在選択されている縮尺のカーソルが青色で表示されます。
- ・ 地図にでる黒色の枠の中が詳細に表示される地域です。

目的地設定、通過点設定、現在地修正時などにカーソルマーク または を移動したいときは

カーソルキーで8方向に  または  を移動させることができます。

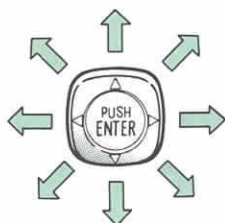

移動操作が終わったらENTERキーを押します。

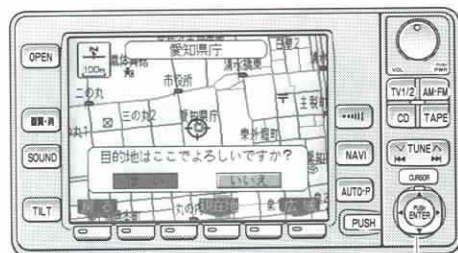

カーソルキー／ENTERキー

リスト画面の選択のしかた




カーソルキーを押します。



カーソルキー／ENTER キー




《左右に動かして項目を選択するとき》

カーソルキーの◀側または▶側を押します。

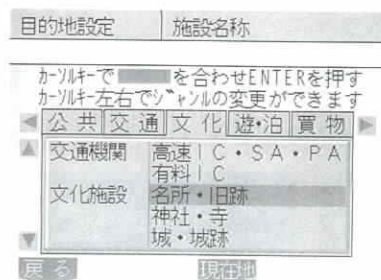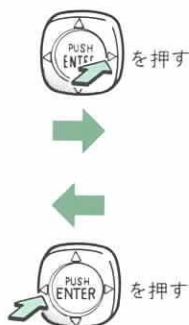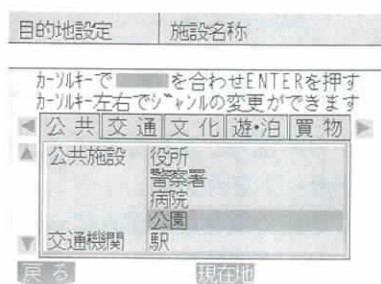

《上下に動かして項目を選択するとき》

カーソルキーの▲側または▼側を押します。

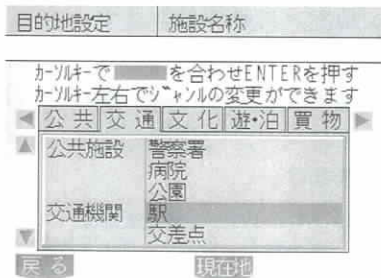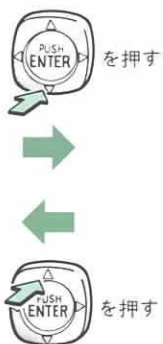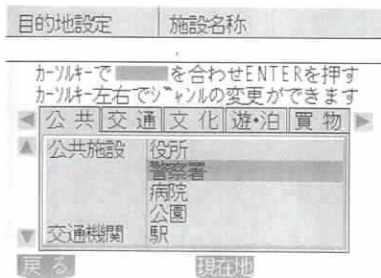


●項目の選択が終わったらENTERキーを押します。

現在地を表示させるには

地図画面に車の現在いる位置がセットされているか確認してください。

- 1 エンジンスイッチをONにします。
 - 2 NAVIスイッチを押します。
- 現在地画面以外の画面がでたときは「現在地」スイッチを押してください。

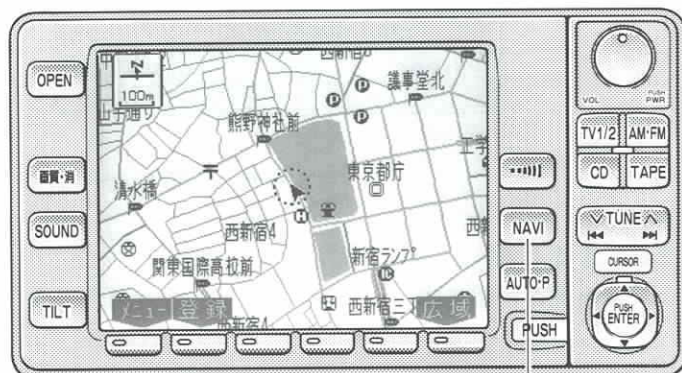

NAVIスイッチ

車の現在いる位置がセットされているとき

画面中央にカーソルマーク▲が表示されます。

〔注〕



- 走行中は、現在地が画面の中央になるように地図が自動で動きます。〔注〕
- 地図を詳細または広域にできます。
- *車の現在いる位置がずれている場合は、カーソルマークの位置を74ページの方法で修正できます。


〔注〕フロントワイド表示またはヘディングアップ表示のときを除く。フロントワイド表示については105ページを、ヘディングアップ表示については17ページを参照してください。

■カーソルマークについて

カーソルマーク▲で車が走っている位置と方向を知ることができます。

車の現在いる位置がセットされていないとき

- GPSからの電波が受信できると、自動的に現在位置がセットされます。
- セットされた現在地がずれている場合は、カーソルマークの位置を74ページの方法で修正してください。

 新車時およびバッテリーをはずしたあとは、現在いる位置と異なった場所を示す場合があります。アドバイス。


走行中は道路の表示量が制限されます。

停車中



走行中



 走行中は細街路を消去します。ただし、細街路を通らなければならない場合などには必要に応じて細街路を表示します。

アドバイス

■画面上からカーソルマークが消えてしまったときは

進行方向の道路状況などを知りたくて地図を移動させたときは、地図が固定となりカーソルマークが移動します。

●カーソルマークを画面中央にもどしたいときは、「現在地」スイッチを押します。

地図を移動させます。

現在地スイッチを押します。




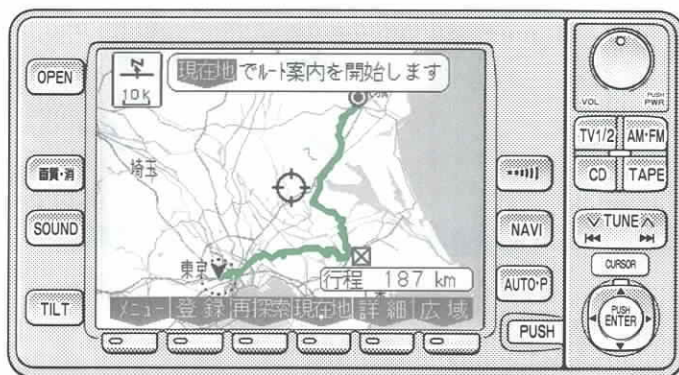
現在地スイッチ

 地図を移動させると地図が固定となりカーソルマークが移動します。そのため、走行を続けると画面上からカーソルマークが消えてしまうことがあります。

アドバイス

目的地案内機能について


行き先（目的地）をセットすると、現在いる付近から目的地周辺までの参考ルート  を表示します。




注意 走行するときは、必ず実際の交通規制に必ずしたがうとともに、道路状況に即した運転を心がけてください。規制標識の変更などにより、目的地案内で表示されるルートは車両進入禁止などのルートを案内する場合があります。



アドバイス

- 目的地案内で表示されるルートは目的地周辺までの参考ルートです。最短ルート、渋滞していないルートではありません。
- 目的地周辺までの距離または道路情報の有無などによりルート案内できないことがあります。
- 地図にでている  は車の現在位置を示します。
- 1/8万図より詳細な地図でセットできます。

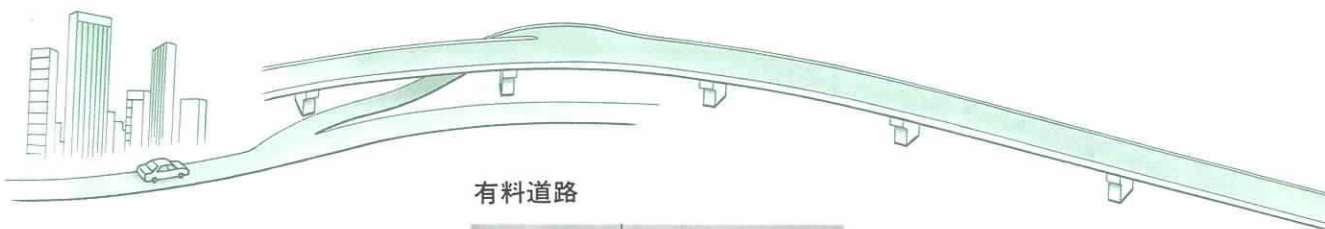

有料道路

ルート探索条件 | 有料道路優先・非優先

ルートの探索を開始します

カーナビで有料道路の優先・非優先を選択しENTERを押して下さい

有料道路を優先しますか？

41ページ参照

■目的地案内機能を作動させるためには

目的地、通過したい場所、有料道路を優先する・しないを図のようにあらかじめセットする必要があります。

目的地

目的地設定

カーソルで目的地周辺の地図呼び出し方法を選択しENTERを押して下さい


施設名称	で地図を出す
電話局番	で地図を出す
メモリ地点	で地図を出す
住所	で地図を出す
前回出発地	の地図を出す
先程表示	していた地図を出す

戻る


デモ 現在地

26ページ参照

通過点

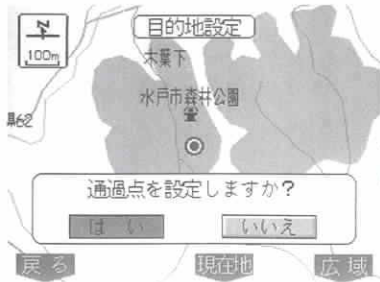

39ページ参照

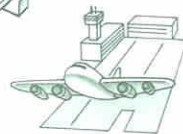

■すべてのセットが終わったら

目的地周辺までの参考ルートを探して、目的地周辺まで次のように案内します。

ルート設定が終わったら自動的にルート探索を始めます。




42ページ参照

ルート探索が完了したときは



42ページ参照


目的地案内を始めるには「現在地」スイッチを押します。

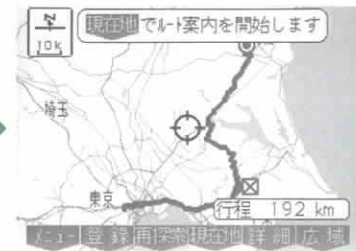

48ページ参照

現在地スイッチ


ルート探索ができないときは

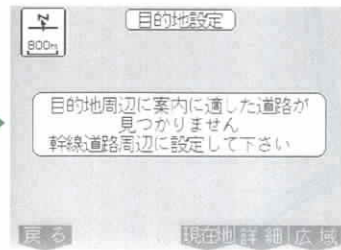


42ページ参照

ルートを変更したいときは

43ページ参照

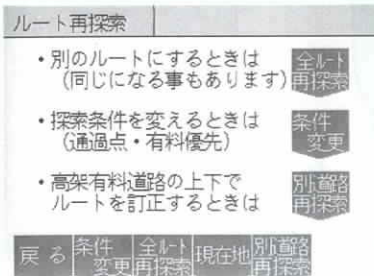

交差点案内画面がでたとき

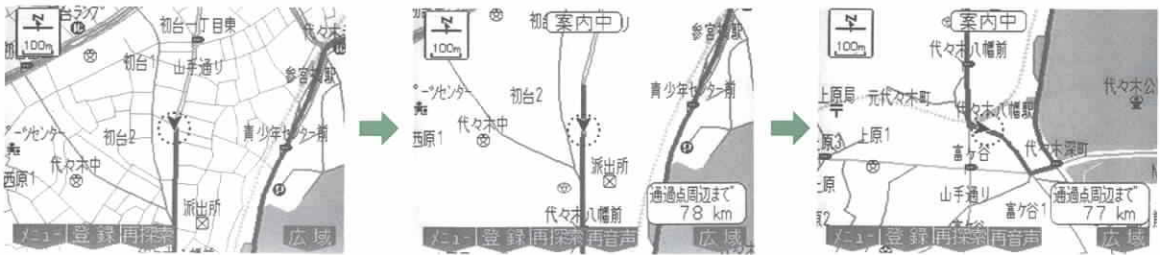

52ページ参照

「拡大解除」スイッチを押すとかわります。




車の位置がずれているときは

74ページ参照



目的地やルートを消去したいときは


79ページ参照

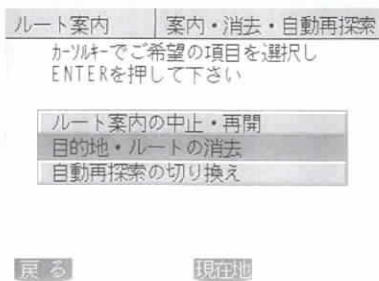

52ページ参照

拡大解除
スイッチ

通過点周辺

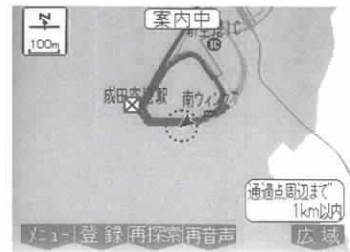

53ページ参照

目的地周辺到着




53ページ参照

目的地をセットするには


「茨城県水戸市」付近を目的地としてセットする場合を例に説明します。

1 目的地の地図をだす方法を決めます。


① 「メニュー」スイッチを押します。

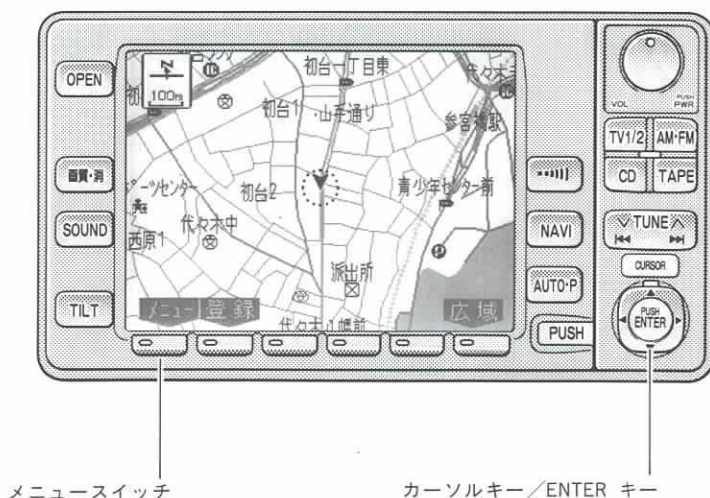

② カーソルキーで【目的地の設定】を選び、ENTERキーを押します。

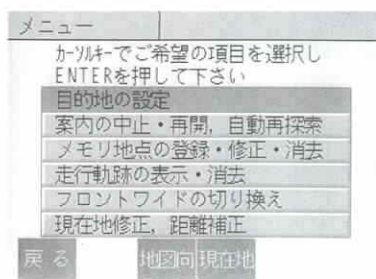

- 3 カーソルキーで目的地周辺の地図をだす方法をリストの中からひとつ選び、ENTERキーを押します。

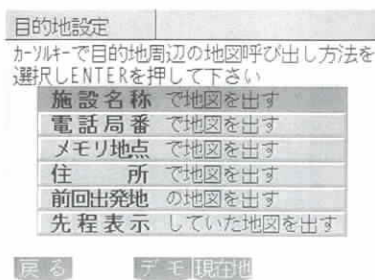


- 【施設名称で地図を出す】を選んでからの操作は→28ページ、
 - 【電話局番で地図を出す】を選んでからの操作は→31ページ、
 - 【メモリ地点で地図を出す】を選んでからの操作は→33ページ、
 - 【住所で地図を出す】を選んでからの操作は→34ページ、
 - 【前回出発地の地図を出す】を選んでからの操作は→36ページ、
 - 【先程表示していた地図を出す】を選んでからの操作は→37ページ、
- をご覧ください。

※【前回出発地の地図を出す】が選択できるのは、少なくとも一度目的地を設定してルート探索を行った場合です。

2 1/8万図より詳細な地図をだします。



【施設名称で地図を出す】を選んだとき

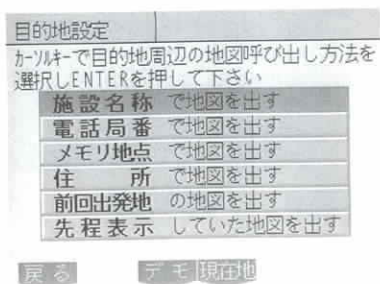

役所、駅、遊園地、温泉、インターチェンジ、ホテルなどの施設名からその周辺の地図がだせます。


例

水戸森林公園を選んで地図をだす場合

1 どの施設名で地図をだすのか施設名称の目次を選択します。

カーソルキーの◀か▶側を押してジャンルを、▲か▼側を押して施設名を選択できます。

→19ページ参照

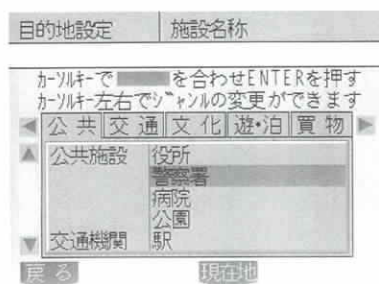

●施設名称の項目は次の順に並んでいます。


ジャンル	施設名	ジャンル	施設名
公共施設	役所 警察署 病院 公園	遊 ・ 泊	ホテル 動物園・植物園 水族館 ゴルフ場 温泉 スキー場 遊園地 キャンプ場
交通機関	駅 交差点 空港 フェリー 高速IC・SA・PA 有料IC		
文化施設	名所・旧跡 神社・寺 城・城跡 美術・博物・資料館 ホール	買 い 物	デパート トヨタ販売店・共販店

※最終項目（トヨタ販売店・共販店）は先頭項目（役所）につながっています。

② カーソルキーで【公共】のリストから【公園】を選び、ENTERキーを押します。




③ カーソルキーでリストから【茨城県】を選び、ENTERキーを押します。

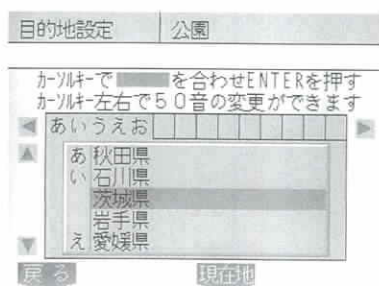

- アドバイス
- ・【駅】は県別リストのあとに路線別のリストがあります。
 - ・【高速IC・SA・PA】は路線別のリストがあります。

④ カーソルキーで【水戸市森林公園】を選び、ENTERキーを押します。

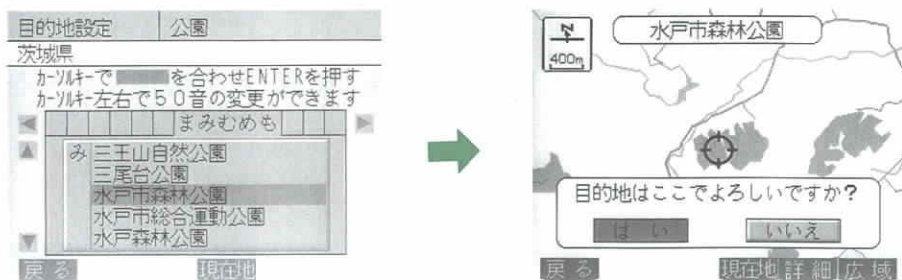

- アドバイス
- 地域により1/4万図がでることがあります。



【電話局番で地図を出す】を選んだとき

目的地設定	
カーソルキーで目的地周辺の地図呼び出し方法を選択しENTERを押して下さい	
施設名称	で地図を出す
電話局番	で地図を出す
メモリ地点	で地図を出す
住所	で地図を出す
前回出発地	の地図を出す
先程表示	していた地図を出す

戻る デモ 現在地

電話局番からその周辺の地図がだせます。

1 カーソルキーで茨城県水戸市付近の電話局番を入力し、ENTERキーを押します。

- 市外局番から入力します。
- 数字の入力はカーソルキーの▲または▼で、入力個所の移動は◀または▶を押します。

〈局番入力画面〉


目的地設定	電話局番
カーソルキーで市外市内局番(最大6桁)をセットしENTERを押して下さい	カーソルキーで市外市内局番(最大6桁)をセットしENTERを押して下さい
0 * * * * *	0 2 9 2 2 4
— * * * * *	— * * * * *
カーソルキーの上下で(△▽)数字が増減します カーソルキーの左右で(< >)桁が移動します	カーソルキーの上下で(△▽)数字が増減します カーソルキーの左右で(< >)桁が移動します
戻る 現在地	戻る 現在地



局番が5桁のときは6桁目に必ず*を入力してください。

アドバイス

② 入力した番号をコンピューターが検索し、地図が表示されます。

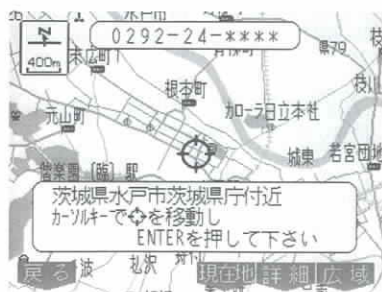


検索できない場合は、手順①の〈局番入力画面〉にもどります。

アドバイス




【メモリ地点で地図を出す】を選んだとき

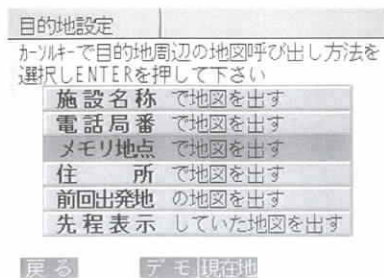

この項目が選択できるのは、あらかじめ地点が登録されている場合です。
登録方法については56ページを参照してください。

- 1 カーソルキーでリストの中から目的地にしたい地点を選び、ENTERキーを押します。

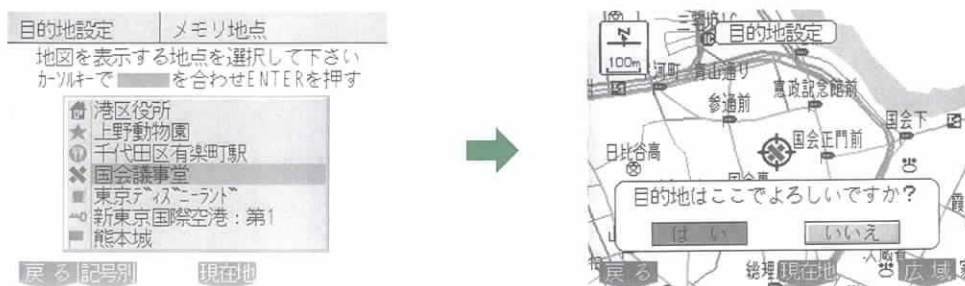



【住所で地図を出す】を選んだとき

目的地設定	
カーソルで目的地周辺の地図呼び出し方法を選択しENTERを押して下さい	
施設名称	で地図を出す
電話局番	で地図を出す
メモリ地点	で地図を出す
住所	で地図を出す
前回出発地	の地図を出す
先程表示	していた地図を出す

戻る デモ 現在地

- 1 カーソルキーで県名リストから【茨城県】を選び、ENTERキーを押します。

目的地設定	住所
カーソルで [] を合わせENTERを押す カーソル左右で50音の変更ができます	
あいうえお	
あ 秋田県	
い 石川県	
い 茨城県	
え 岩手県	
え 愛媛県	


戻る 現在地

- 2 カーソルキーで市区町村リストから【水戸市】を選び、ENTERキーを押します。

目的地設定	住所
茨城県	
カーソルで [] を合わせENTERを押す カーソル左右で50音の変更ができます	
まみむめも	
ま 真壁町	
み 水戸市	
み 水戸市	
み 美野里町	
み 美浦村	

戻る 現在地


3 カーソルキーで大字リストから【水戸主要部】を選び、ENTERキーを押します。

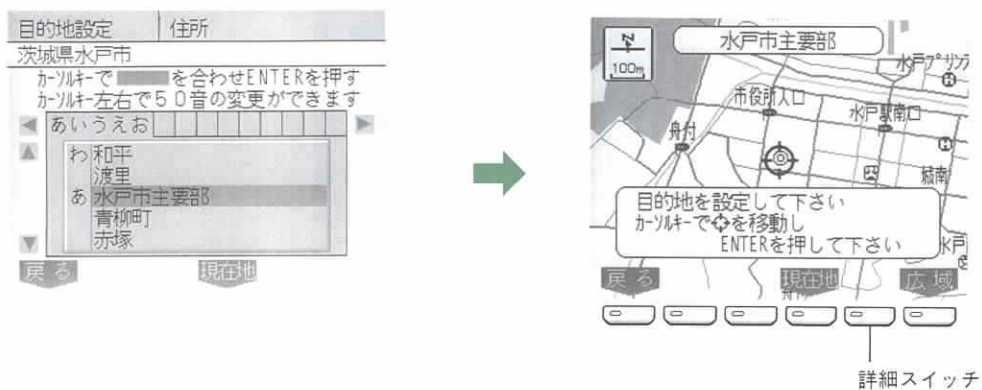

市区町村選択後、大字がわからないときは「〇〇主要部」を選択してください。市区町村の広域図が表示されます。



【前回出発地の地図を出す】を選んだとき

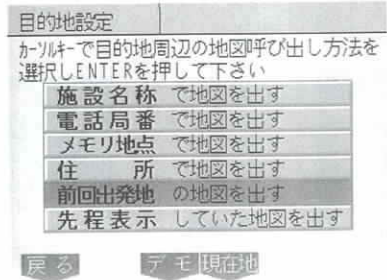


この項目が選択できるのは、少なくとも一度目的地を設定してルート探索を行った場合です。


- 【前回出発地の地図を出す】を選ぶと前回に目的地を設定してルート探索を行った地点の地図が呼びだせます。

(例) 前回、参宮橋駅付近を出発地としてルート探索を行った場合




 アドバイス

・前回出発地は、出発地にもどるときに使用すると便利です。




出発地

〈行き〉
【施設名称で地図を出す】でセット




〈帰り〉
【前回出発地の地図を出す】でセット




目的地 (ゴルフ場)



【先程表示していた地図を出す】を選んだとき

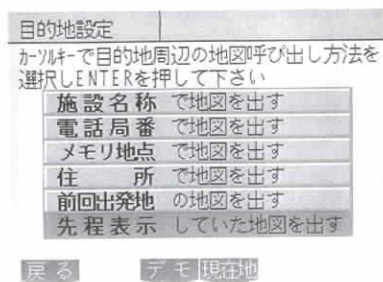

メニュー画面にする前にご覧になっていた地図がだせます。

① カーソルキーで  を目的地にしたい地点に移動し、ENTERキーを押します。

- 1/32万図以上の広域図がでたときは、「詳細」スイッチを押して1/8万図以下の地図にしてください。




3 目的地をセットします。

1 カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。


- 1/4万図より詳細な地図がある場合は、詳細スイッチを押してもっとも詳細な地図をだします。

ENTERキーを押す

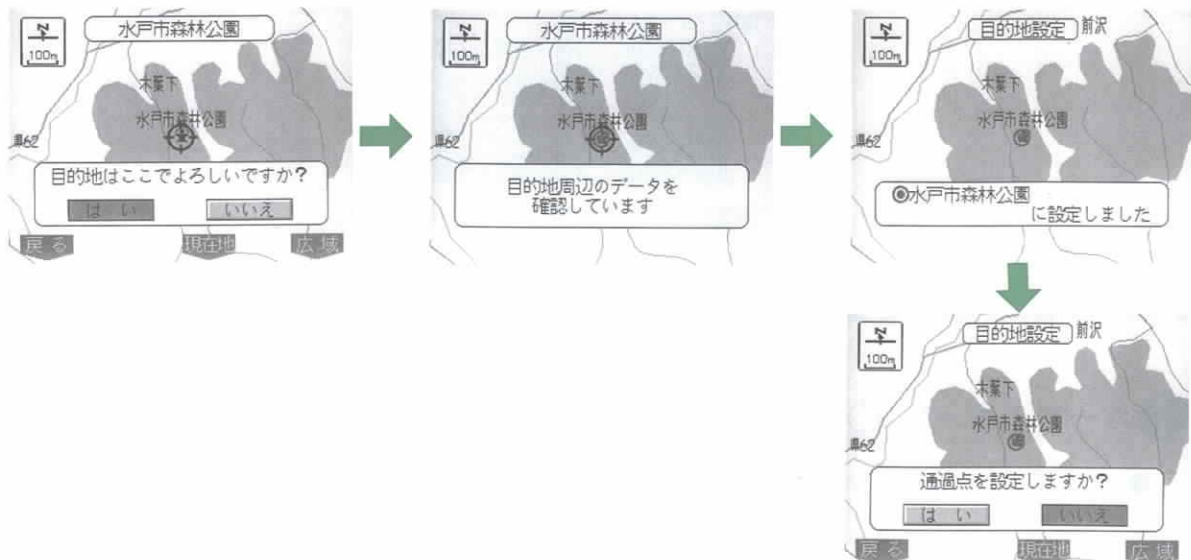

目的地が森林公園の近くにあるときは【いいえ】を選び、⊕ をカーソルキーで目的地付近に移動してからENTERキーを押します。

- ・カーソルマークはカーソルキーを押すと移動します。(8方向に移動可)

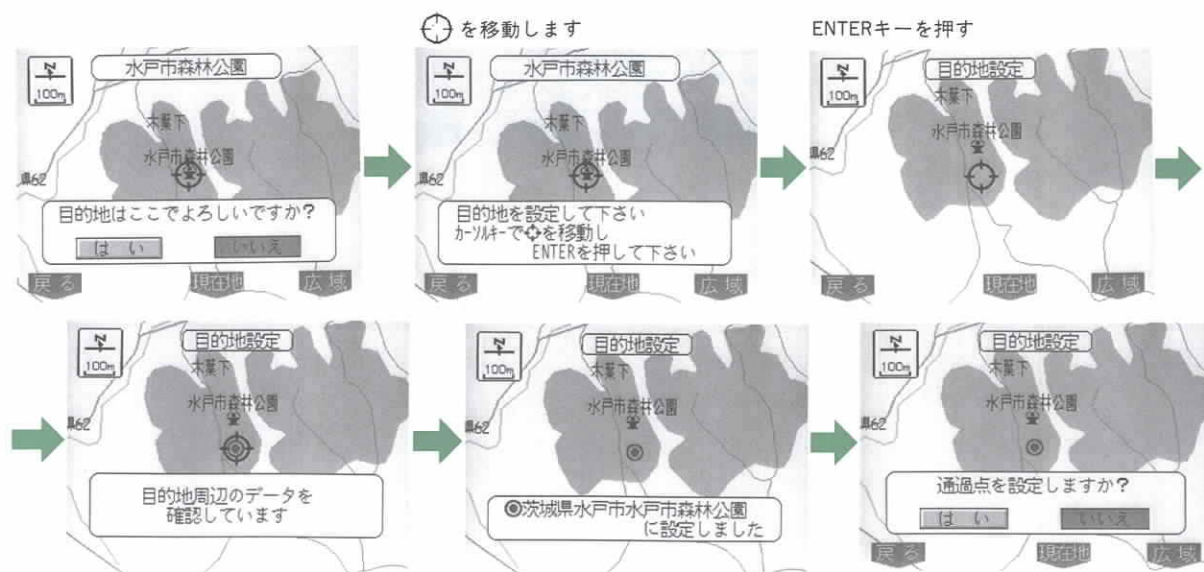

以上の操作で地図に目的地がセットされます。

セットされた目的地は画面に 次のマークで表示されます。




通過点などルートの設定について

「千葉県成田市新東京国際空港」付近を通過点としてセットする場合を例に説明します。

- セットできる通過点は1カ所です。


1 通過点の地図をだす方法を決め、通過点周辺の地図をだします。

- 1 カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。

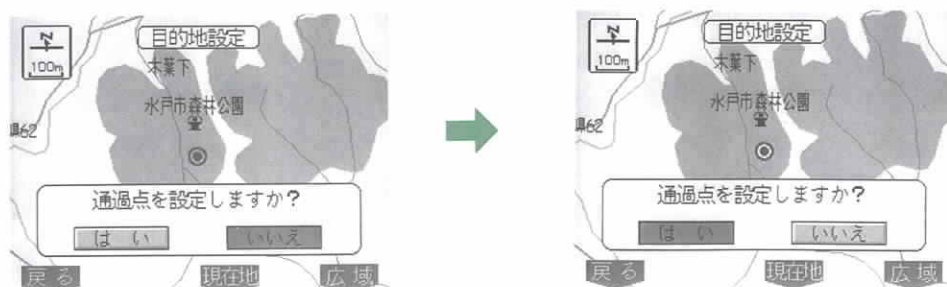

- 【いいえ】を選んでENTERキーを押すと、〈有料道路選択画面〉に切り替わります。
→以降の操作は41ページを参照してください。

- 2 カーソルキーで通過点周辺の地図をだす方法をリストの中からひとつ選び、ENTERキーを押します。

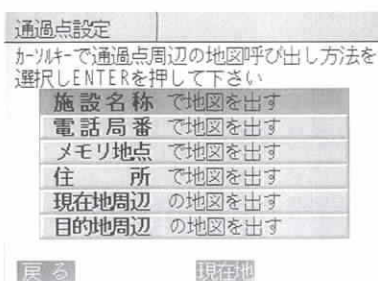


- 【施設名称で地図を出す】を選んでからの操作は→28ページ、
 - 【電話局番で地図を出す】を選んでからの操作は→31ページ、
 - 【メモリ地点で地図を出す】を選んでからの操作は→33ページ、
 - 【住所で地図を出す】を選んでからの操作は→34ページ、
- と同様の手順で「茨城県水戸市付近」を「千葉県成田市付近」に置きかえて1/8万図より詳細な地図をだしてください。

- 現在地または目的地の付近に通過点をセットしたいときは、
【現在地周辺の地図を出す】、【目的地周辺の地図を出す】を選んでください。


- ※【メモリ地点で地図を出す】が選択できるのは、あらかじめ地点登録されている場合です。
→56ページを参照してください。

2 通過点をセットします。

1 カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。

●通過点が「千葉県成田市新東京国際空港」の近くにあるときは【いいえ】を選び、カーソルキーで  を通過点付近に移動し、ENTERキーを押します。

・カーソルマークはカーソルキーを押すと移動します。(8方向に移動可)

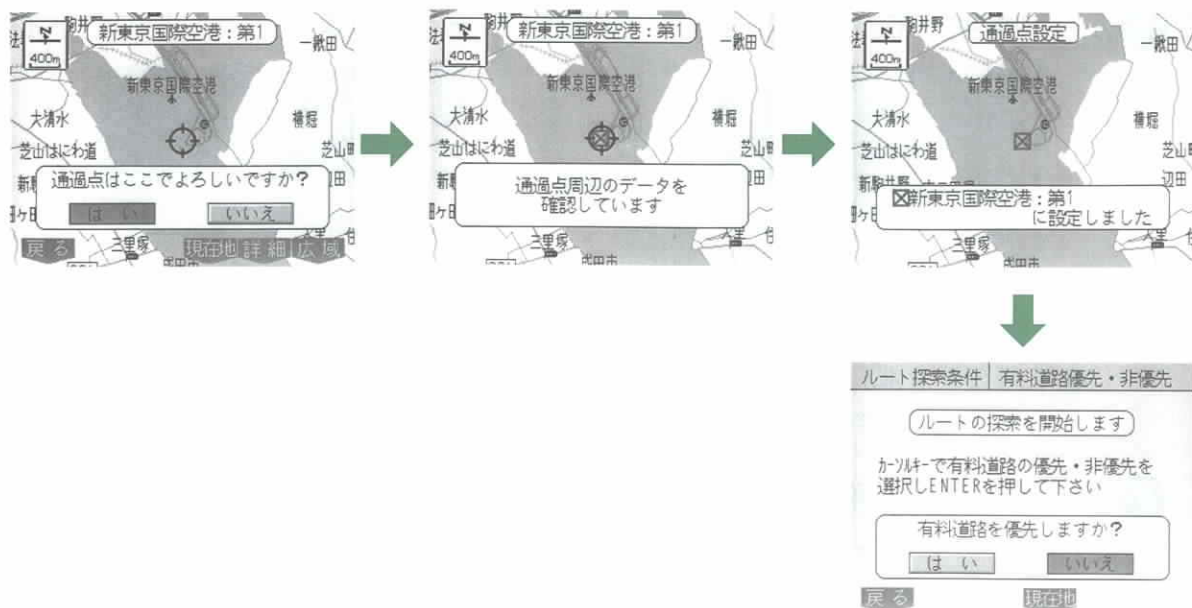

以上の操作で地図に通過点がセットされます。

セットされた通過点は画面に次のマークで表示されます。



3 「有料道路」を優先する、しないを決めます。

1 カーソルキーで【はい】または【いいえ】を選び、ENTERキーを押します。

<有料道路選択画面>

ルート探索条件 | 有料道路優先・非優先

ルートの探索を開始します

カーソルキーで有料道路の優先・非優先を選択しENTERを押して下さい

有料道路を優先しますか？

はい いいえ

戻る 現在地



アドバイス

「有料道路を優先する」、「優先しない」の条件はあくまでも目的地周辺までのルートを探索する上で優先的に計算するか、しないかという性質のものです。


必ず有料道路を使う、使わないという指定ではありませんので、優先する条件でも、有料道路を使わないルートが表示されることもあります。同様に優先しない条件でも有料道路を使うルートが表示されることもあります。

以上でルートの設定は終わりです。

ルート設定が終わったら

有料道路の優先・非優先を決めると、ルート探索を開始します。

●探索が進むにつれて画面上部の枠内が左から塗りつぶされていきます。

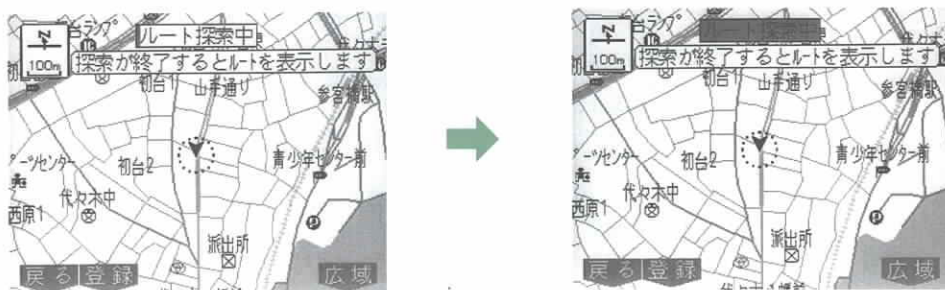

ルート探索中に、他の画面に切り換えても探索は続けられています。

アドバイス

ルート探索が完了したときは

「現在地」スイッチを押すと目的地案内を始めます。



現在地スイッチ




アドバイス

- 表示されるルートは目的地周辺までの参考ルートです。最短ルート、渋滞していないルートではありません。
- 全ルート図はノースアップ（北上固定）表示となります。


ルートが探索できないときは

ルート探索をやりなおしたいときは画面のメッセージにしたがってデータをいれなおしてください。

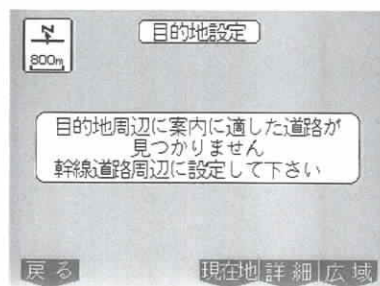


ルートを変更したいときは

1 「再探索」スイッチを押します。

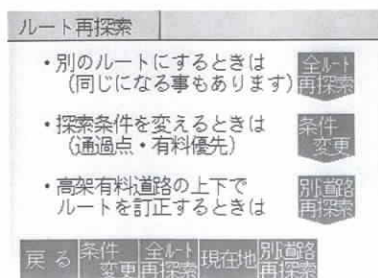


通過点、有料道路などを変更したいときは

「条件変更」スイッチを押します。


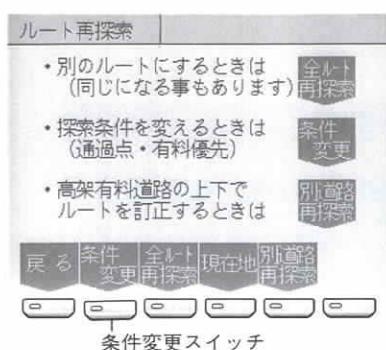


＜ルート探索条件変更画面＞

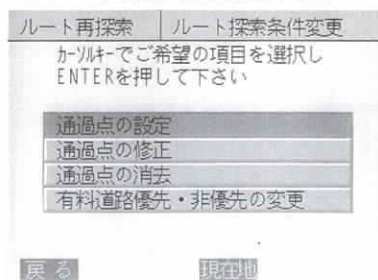

通過点を設定したいときは

カーソルキーで【通過点の設定】を選び、ENTERキーを押します。

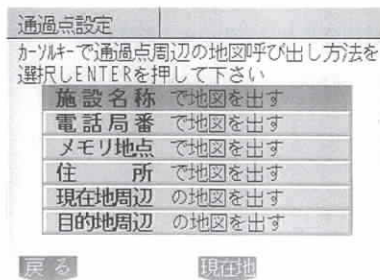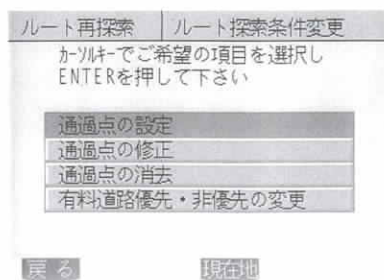


以降の操作は39ページをご覧ください。



通過点の設定を終了すると、画面は46ページの〈有料道路選択画面〉に切り替わります。


通過点を修正したいときは

- 1 カーソルキーで【通過点の修正】を選び、ENTERキーを押します。

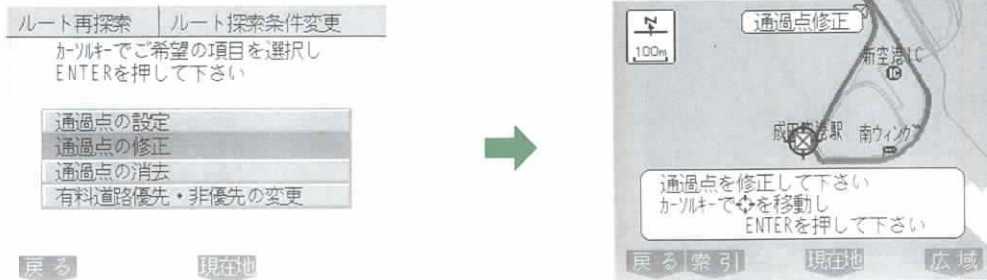

- 2 表示された地図の近くに修正するときはカーソルキーで⊕を移動させ、ENTERキーを押します。

●表示された地図以外の離れた地点に修正するときは「索引」スイッチを押します。

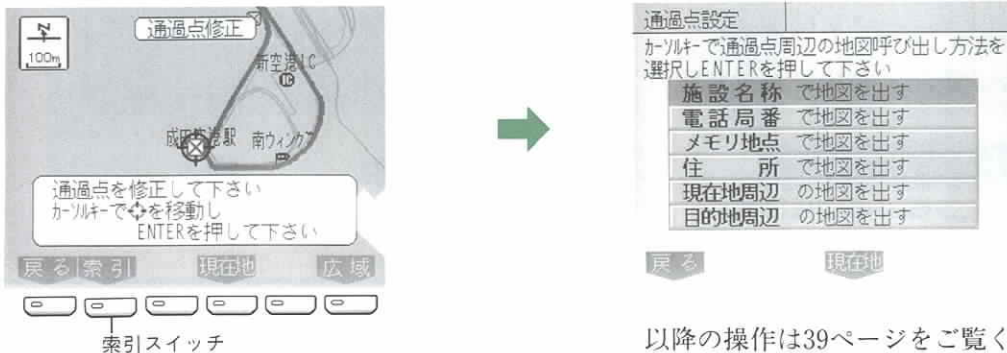


通過点の修正を終了すると、画面は46ページの〈有料道路選択画面〉に切り替わります。


アドバイス

通過点を消去したいときは

- 1 カーソルキーで【通過点の消去】を選び、ENTERキーを押します。

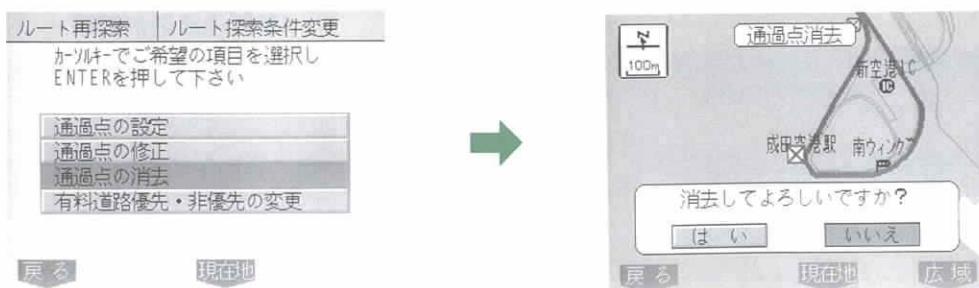

- 2 カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。

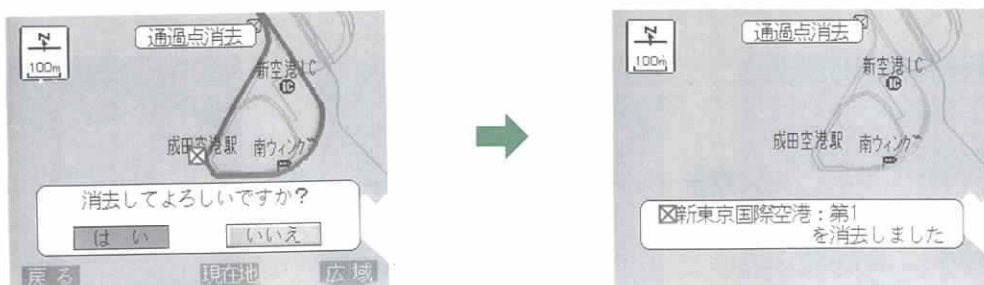

- 【いいえ】を選ぶと、43ページの〈ルート探索条件変更画面〉にもどります。




アドバイス

通過点の消去を終了すると、画面は46ページの〈有料道路選択画面〉に切り替わります。


有料道路を優先する、しないを変更したいときは

- 1 カーソルキーで【有料道路優先、非優先の変更】を選び、ENTERキーを押します。

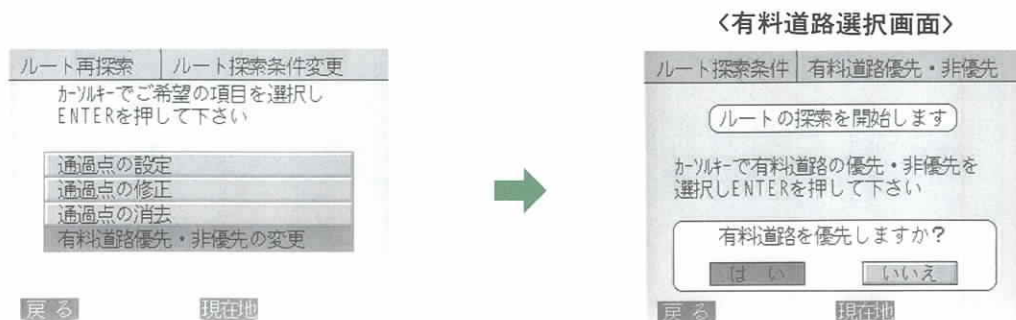

- 2 カーソルキーで【はい】または【いいえ】を選び、ENTERキーを押します。


●ENTERキーを押すと、ルート探索を開始します。

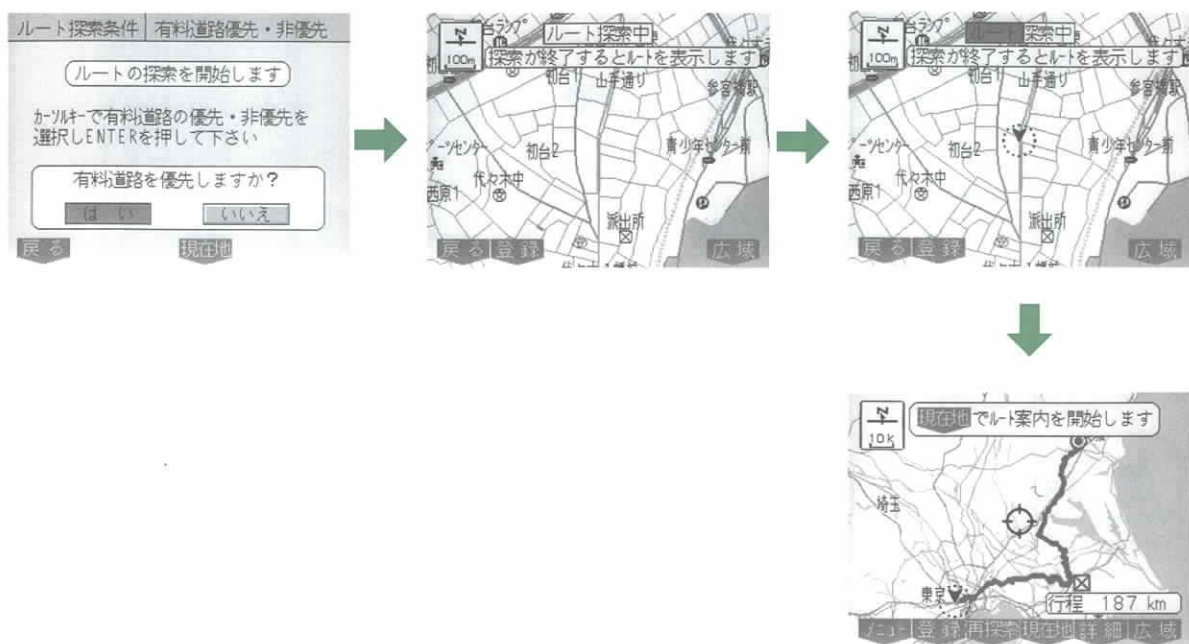

別のルートになるようにしたいときは

「全ルート再探索」スイッチを押します。




 アドバイス

探索するルートは、最初にてたルートと極端に異なるルートを再探索するわけではありません。同じルートを表示することもあります。

目的地案内を作動させるには

1 「現在地」スイッチを押します。

- 目的地案内を始めます。音声でも案内します。

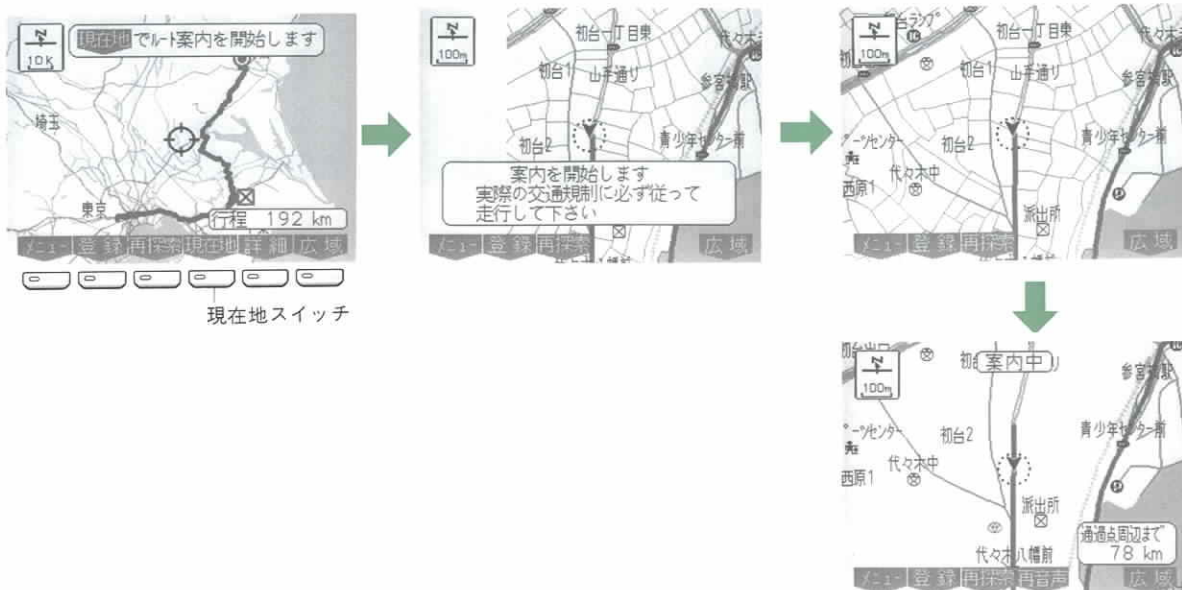

現在地スイッチ



ルート探索完了後、約15秒間以上走行すると自動的に目的地案内を始めます。

アドバイス

■目的地案内音声について

再音声スイッチを押すと、分岐点までの距離に応じた案内音声ができます。



再音声スイッチ





【案内中】の表示が画面上部にでていない場合には、現在位置が十分に確定できないため音声案内はできません。

アドバイス


●案内音声は次のような場合にです。




紹介する案内音声は一般的な例であり、道路の接続状況などにより異なった案内になることがあります。

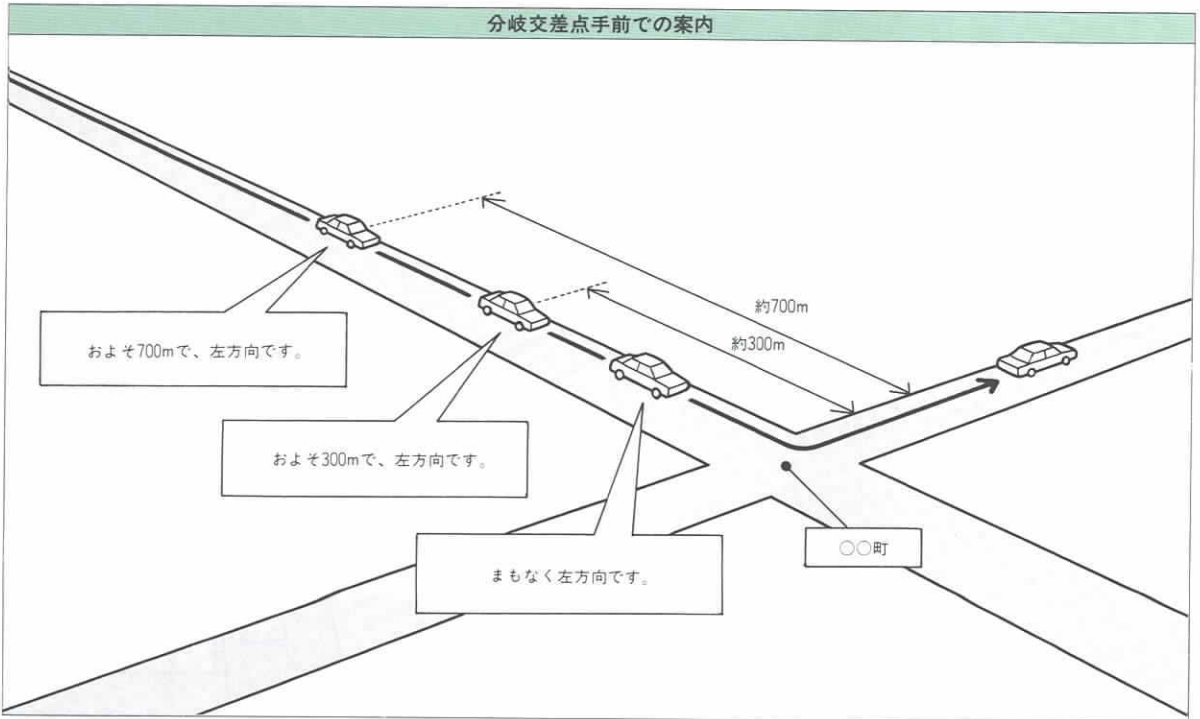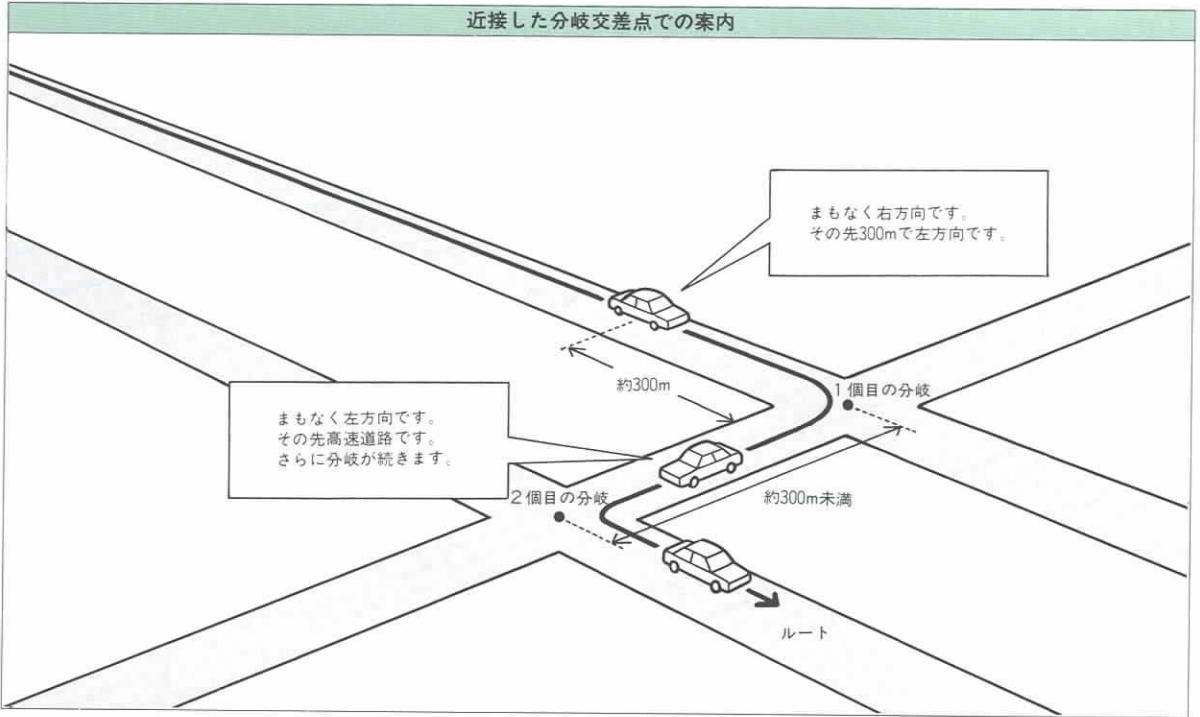


有料道路への進入時での案内

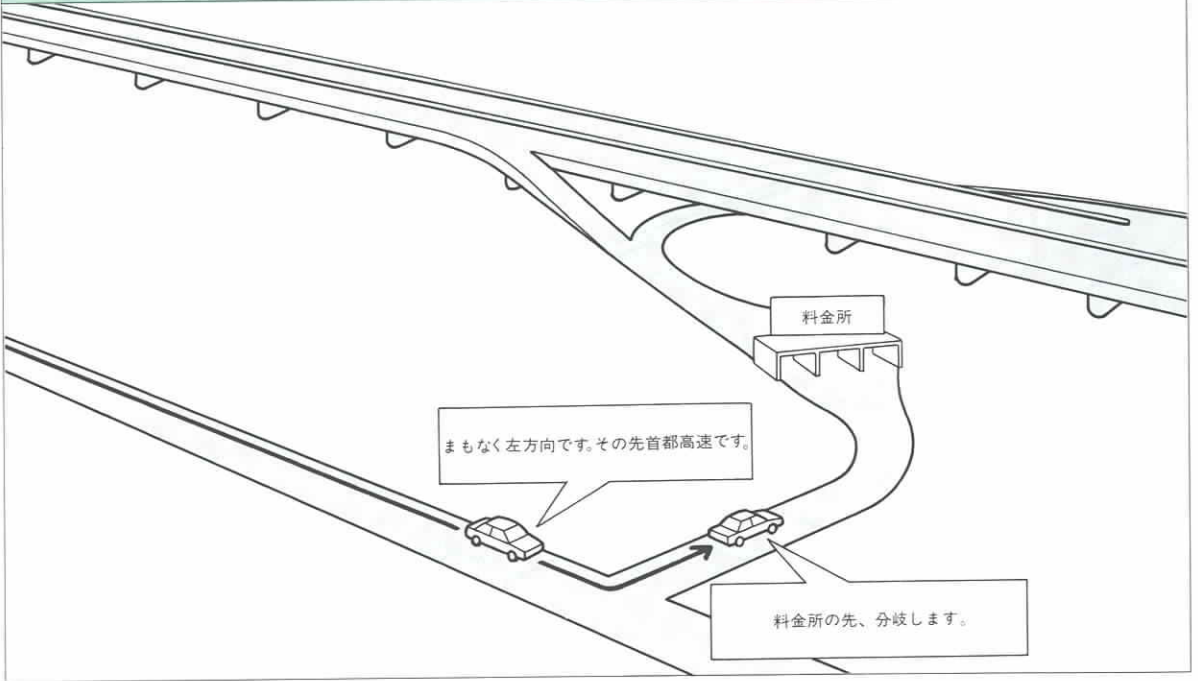


分岐後、次の分岐までの案内

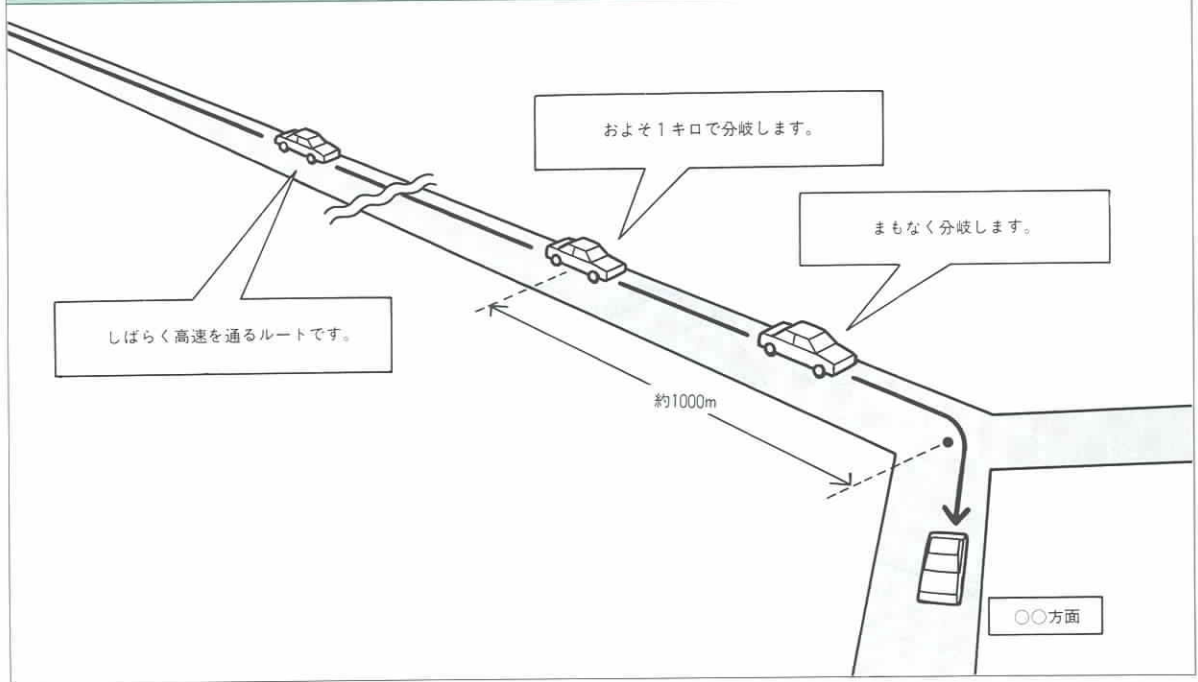

有料道路から出るときの案内

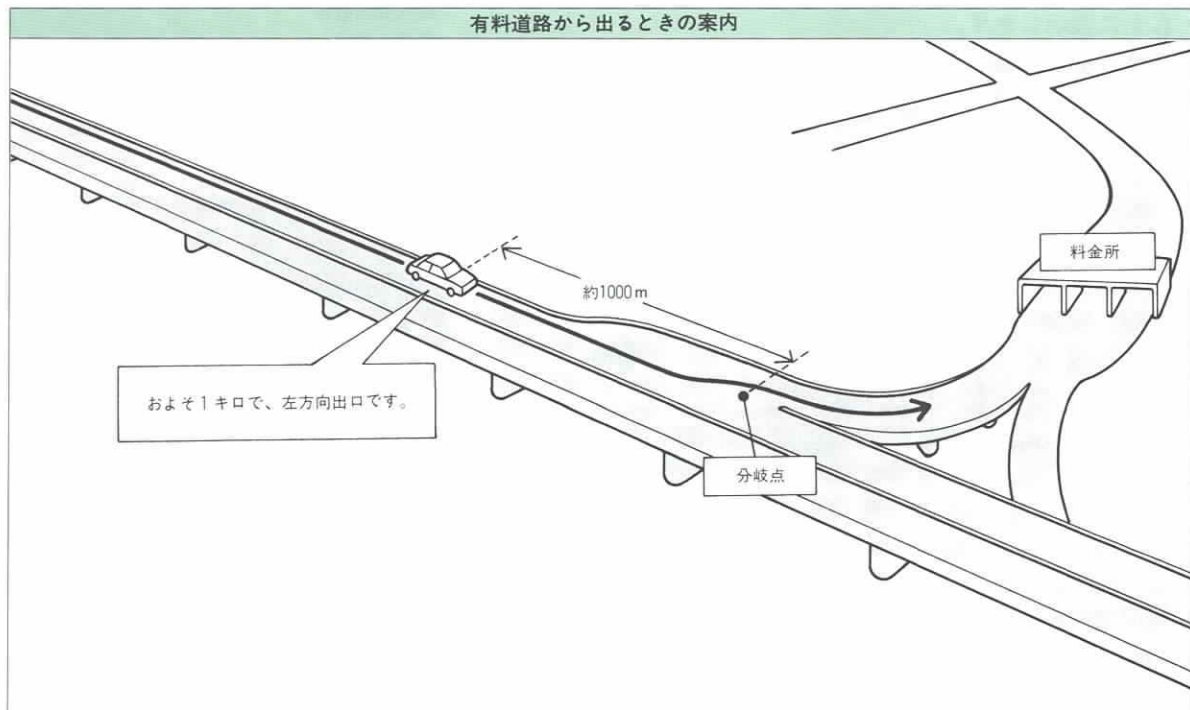

目的地付近に近づいたときの案内

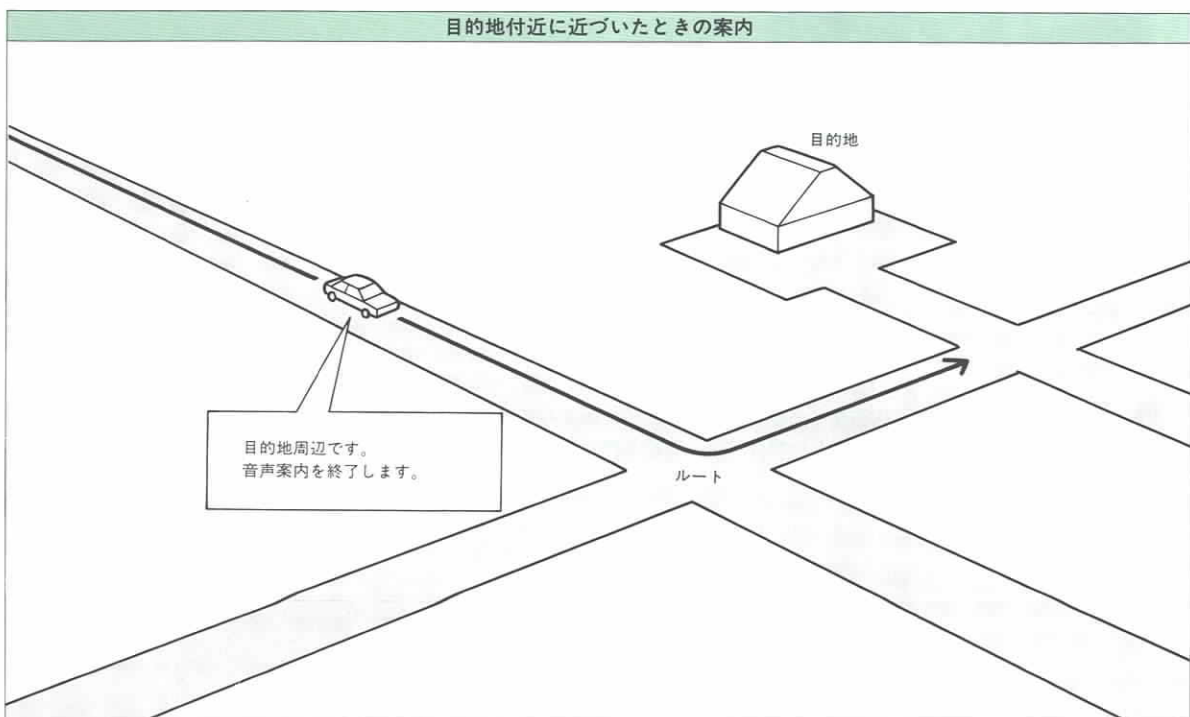

案内交差点があるとき

分岐点の手前で交差点案内画面に自動的に切り替わります。

- 交差点名情報がある場合には交差点名を画面右上に表示します。
- 交差点までのおよその距離を画面右下に表示します。




アドバイス

- 名称が実際の交差点と異なる場合があります。
- 次のような場合には交差点の案内をしないことがあります。
 - ・案内開始直後
 - ・通過点周辺
 - ・目的地周辺



「拡大解除」スイッチを押すとルート案内画面にもどります。

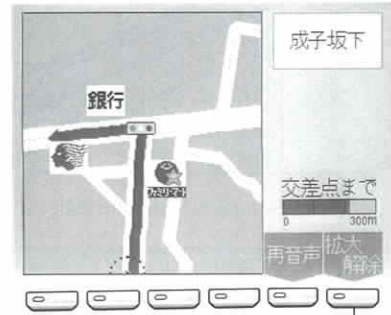

拡大解除スイッチ

◇ 複数交差点

(150m以内に案内交差点があるとき)




アドバイス

- ・音声案内、交差点案内画面への切り替わりは、場合によって遅れたり早くなったりすることがあります。
- ・現在位置が正確に確定できない場合には、音声案内、交差点案内画面がでないことがあります。

目的地、通過点への到着案内音声について

目的地、通過点に近づくと到着案内音声ができます。

<通過点>

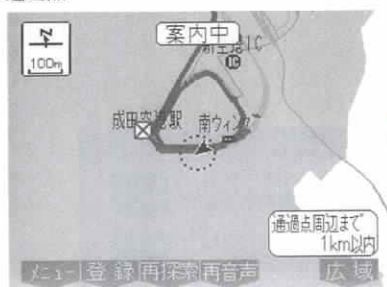

通過点周辺
です。


<目的地>



目的地周辺
です。
音声案内を
終了します。


目的地までフェリーを利用するルートがある場合は

ルート探索完了時にメッセージが表示されます。

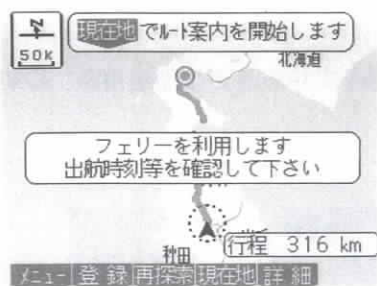

目的地周辺までの案内ルートをお好みの大きさに表示させたいときは

① 「広域」または「詳細」スイッチを押し、縮尺の選択をします。

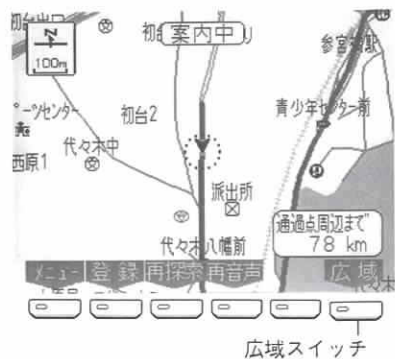

広域スイッチ

「広域」スイッチを押す



「詳細」スイッチを押す




詳細スイッチ

高速道路と一般道が並行しているところでは



高速道路、高架道路などの側道で高速道路、高架道路から案内ルートが表示される場合は、「再探索」スイッチを押して、ルートを変更することができます。

1 「再探索」スイッチを押します。

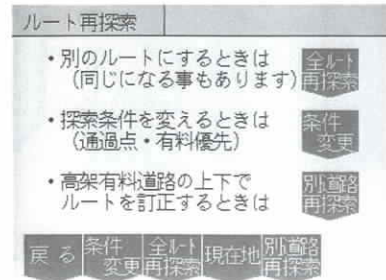

2 「別道路再探索」スイッチを押します。

- 高速道路、高架道路を案内しているときは側道に、側道を案内しているときは高速道路、高架道路の案内に切り替わります。

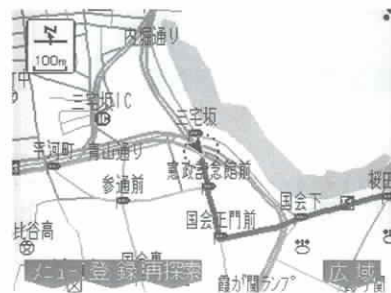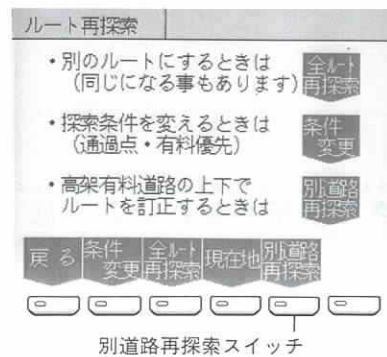


アドバイス

「別道路再探索」スイッチは、走行道路形状等により、機能しない場合があります。

案内ルートからはずれたときは

1 「再探索」スイッチを押します。

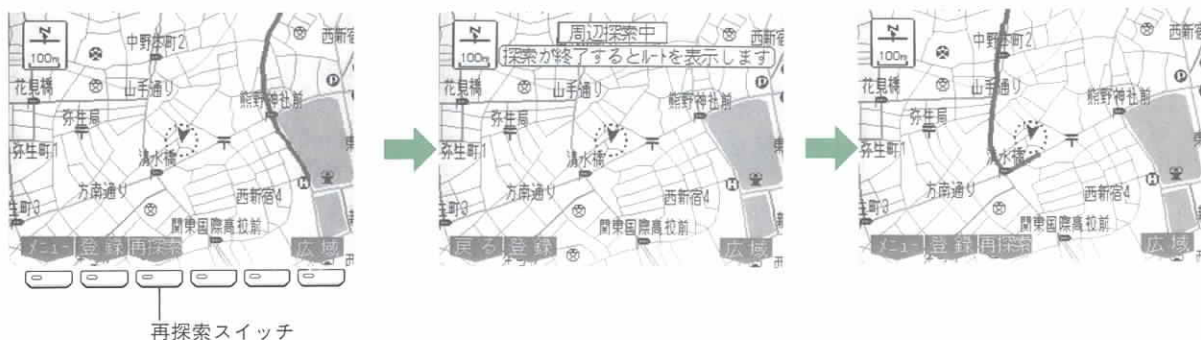

アドバイス

- ・「再探索」スイッチを押すと、現在地周辺数kmの範囲内でルートを探索します。
- ・道路情報により、再探索しても以前の案内ルートとかわらない場合や以前の案内ルートにもどるルートを設定することがあります。

目的地案内作動中に他の画面に切り替えたときは

他の画面に切り替えても作動は継続しています。




アドバイス

案内音声はできません。

■ もう一度目的地案内画面にもどるときは


1 NAVIスイッチを押します。

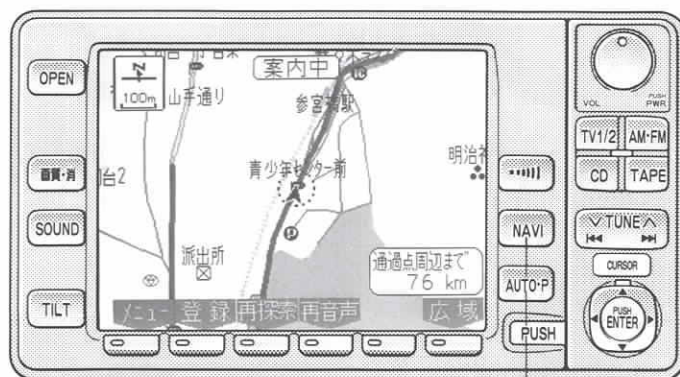

NAVIスイッチ

地図に自宅や施設の場所(走行上の目印になる地点)などを登録したいときは

地図上に走行上の目印となる地点を100カ所までセットできます。

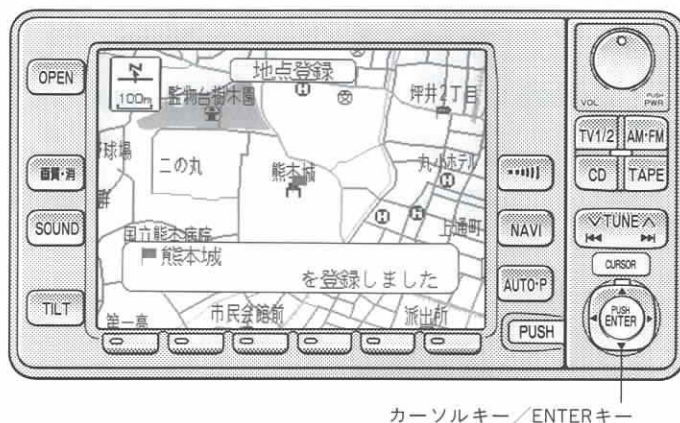



- ・1/8万図より詳細な地図でセットできます。
- ・表示される登録地点の住所は、場所により隣接の地名がでる場合があります。

【メモリー地点の登録・修正・消去】のメニュー画面から次のことができます。

- ① 「メニュー」スイッチを押します。
- ② カーソルキーで【メモリー地点の登録・修正・消去】を選び、ENTERキーを押します。



メニュースイッチ

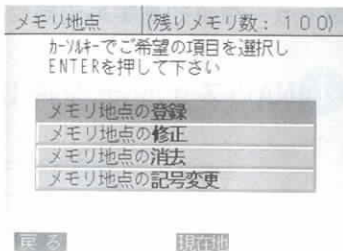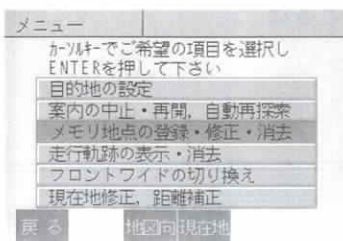


この画面から次の操作が行えます。

- 目印となる地点を登録する
→57ページ参照
- 登録した地点の位置を修正する
→68ページ参照
- 登録した地点の記号を選ぶ
→70ページ参照
- 登録した地点を消去する
→72ページ参照


セットのしかた

1 登録したい場所の地図をだす方法を決めます。

1 カーソルキーで【メモリ地点の登録】を選び、ENTERキーを押します。

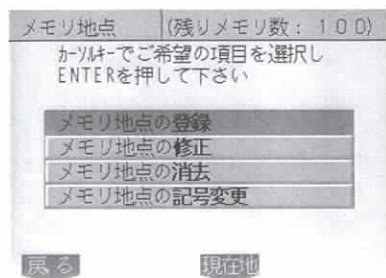

2 カーソルキーで登録したい場所周辺の地図をだす方法をリストの中からひとつ選び、ENTERキーを押します。

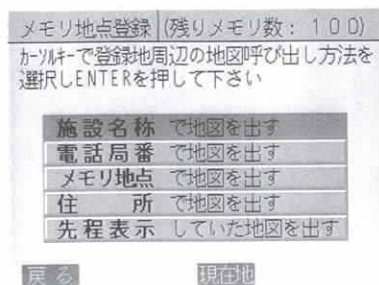


- 【施設名称で地図を出す】を選んでからの操作は→59ページ、
 - 【電話局番で地図を出す】を選んでからの操作は→61ページ、
 - 【住所で地図を出す】を選んでからの操作は→63ページ、
 - 【先程表示していた地図を出す】を選んでからの操作は→65ページ、
をご覧ください。
- ※ 【メモリ地点で地図を出す】が選択できるのは、あらかじめ地点が登録されている場合です。

ご覧になっている現在地画面、地図画面で登録するときは（ワンタッチ登録について）

現在地画面または地図画面のときカーソルマーク位置をワンタッチで登録できます。

■ 現在地画面で

「登録」スイッチを押します。

現在位置マーク  がいる地点が登録されます。



■ 地図画面で

「登録」スイッチを押します。

カーソルマーク  の地点が登録されます。




登録された地点は地図に  の記号で表示されます。→記号を変更したいときは70ページを参照してください。

アドバイス



【施設名称で地図を出す】を選んだとき

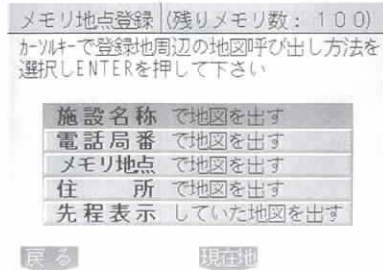


役所、駅、遊園地、温泉、インターチェンジ、ホテルなどの施設名からその周辺の地図がだせます。

(例) 静岡県にある「昭和の森自然公園」の場合


1 どの施設名で地図をだすのか施設名称の目次を選択します。

- カーソルキーの◀か▶側を押してジャンルを、▲か▼側を押して施設名を選択できます。
- 選択できるジャンルおよび施設名については29ページを参照してください。

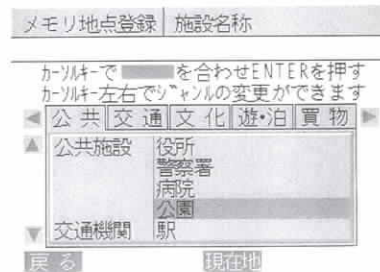


2 カーソルキーで【公共】のリストから【公園】を選び、ENTERキーを押します。

3 カーソルキーでリストから【静岡県】を選びENTERキーを押します。

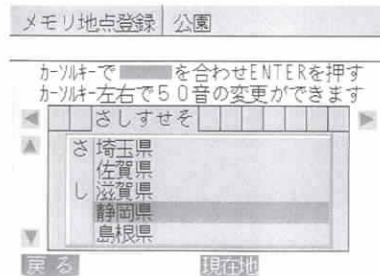


- ・【駅】は県別リストのあとに路線別のリストがあります。
- ・【高速IC・SA・PA】は路線別にリストがあります。

- 4 カーソルキーで「昭和の森自然公園」を選び、ENTERキーを押します。

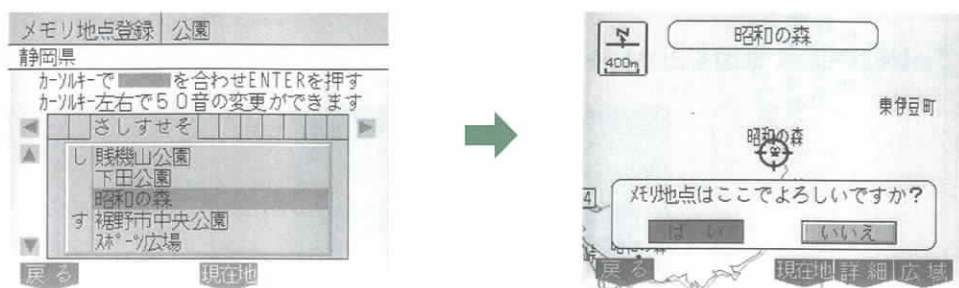



【電話局番で地図を出す】を選んだとき

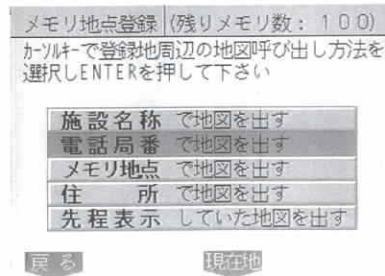


電話局番からその周辺の地図がだせます。

(例) 自宅が東京都港区役所付近にある場合

1 カーソルキーで「東京都港区付近」の電話局番を入力し、ENTERキーを押します。

- 市外局番から入力します。
- 数字の入力はカーソルキーの▲または▼で、入力個所の移動は◀または▶を押します。

〈局番入力画面〉

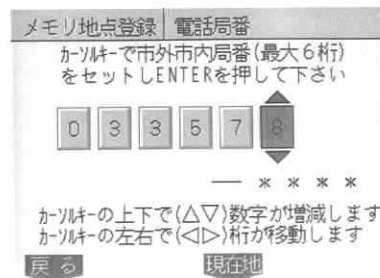

局番が5桁のときは6桁目に必ず*を入力してください。

アドバイス

② 入力した番号をコンピューターが検索し、地図が表示されます。



検索できない場合は、手順①の〈局番入力画面〉にもどります。

アドバイス



【住所で地図を出す】を選んだとき

メモリ地点登録 (残りメモリ数: 100)
カーソルで登録地周辺の地図呼び出し方法を選択しENTERを押して下さい

施設名称	で地図を出す
電話局番	で地図を出す
メモリ地点	で地図を出す
住所	で地図を出す
先程表示	していた地図を出す

戻る 現在地

(例) 東京都渋谷区代々木付近の場合

- 1 カーソルキーで県名リストから【東京23区】を選び、ENTERキーを押します。

メモリ地点登録 住所

カーソルで [] を合わせENTERを押す
カーソル-左右で50音の変更ができます

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
<	ち	ち	ち	ち	ち	ち	ち	ち	>
▲	ち	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	
		千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	
	と	東京都	東京都	東京都	東京都	東京都	東京都	東京都	
		東京23区	東京23区	東京23区	東京23区	東京23区	東京23区	東京23区	
▼		徳島県	徳島県	徳島県	徳島県	徳島県	徳島県	徳島県	

戻る 現在地

- 2 カーソルキーで市区町村リストから【渋谷区】を選び、ENTERキーを押します。

メモリ地点登録 住所


東京23区

カーソルで [] を合わせENTERを押す
カーソル-左右で50音の変更ができます

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
<	さ	さ	さ	さ	さ	さ	さ	さ	>
▲	さ	北区	北区	北区	北区	北区	北区	北区	
	こ	江東区	江東区	江東区	江東区	江東区	江東区	江東区	
	し	品川区	品川区	品川区	品川区	品川区	品川区	品川区	
		渋谷区	渋谷区	渋谷区	渋谷区	渋谷区	渋谷区	渋谷区	
▼		新宿区	新宿区	新宿区	新宿区	新宿区	新宿区	新宿区	

戻る 現在地


③ カーソルキーで大字リストから【代々木】を選び、ENTERキーを押します。

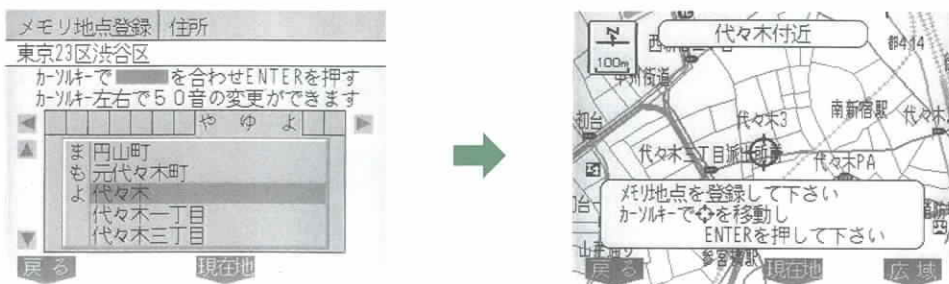

- 地域により1/4万図ができることがあります。
- 市区町村選択後、大字がわからないときは「○○主要部」を選択してください。市区町村の広域図が表示されます。



【先程表示していた地図を出す】を選んだとき

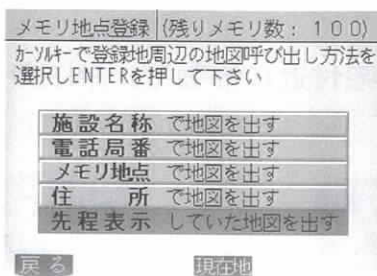


メニュー画面にする前にご覧になっていた画面がだせます。


- 1 カーソルキーで  を登録したい地点に移動し、ENTERキーを押します。



3 自宅（または施設の場所）をセットします。

(例) 東京都港区役所付近にある自宅をセットする場合

1 カーソルキーで  を自宅付近に移動し、ENTERキーを押します。

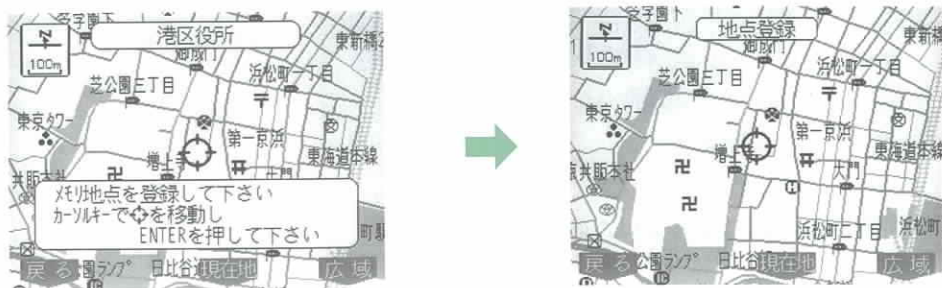


2 登録した地点を地図に表示する記号を選びます。

●カーソルキーでお好きな記号を選び、ENTERキーを押します。



以上の操作で地図に自宅が登録されます。

- 同様の手順で100カ所まで登録できます。
- 引き続き地点登録するときは、【メモリ地点の登録】を選び、ENTERキーを押します。
- 操作を終了するときは、【メモリ地点の操作終了】を選び、ENTERキーを押します。

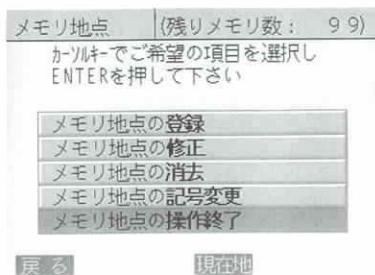



アドバイス

地点登録できるのは最大100カ所です。新規に登録したいときは、72ページの【メモリ地点の消去】で不要な登録地点をリストの中から選んで削除してください。



アドバイス


2地点以上の地点が近寄って登録された場合には、新しく登録された地点マークが上になります。




登録した地点の位置を修正するときは

(例)「東京都中央区銀座駅付近」に登録した地点を有楽町駅付近に位置を修正する場合

①カーソルキーで【メモリ地点の修正】を選び、ENTERキーを押します。

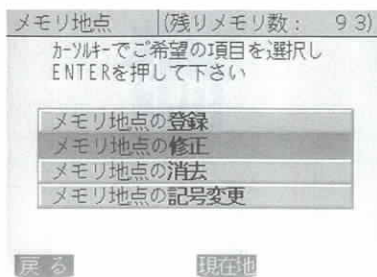


②カーソルキーでリストから【銀座】を選び、ENTERキーを押します。

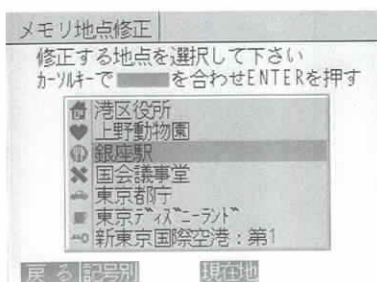

③カーソルキーで [] を有楽町駅付近に移動し、ENTERキーを押します。





- 引き続き登録した地点の修正をするときは、【メモリ地点の修正】を選び、ENTERキーを押します。
- 操作を終了するときは、【メモリ地点の操作終了】を選び、ENTERキーを押します。

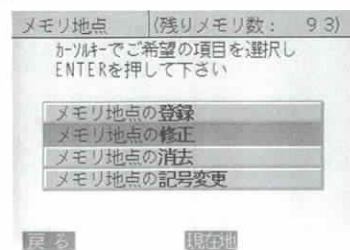

以上の操作で位置が修正されます。


位置を修正するとリストも修正されます。

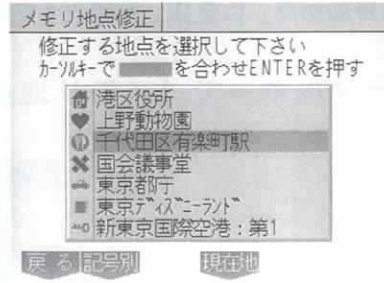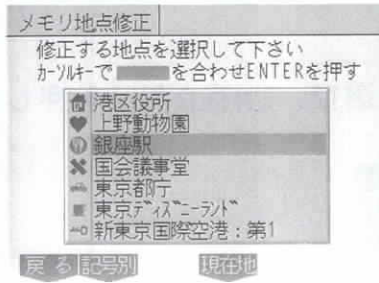


登録した地点の記号を変更するときは

(例)「上野動物園」に登録した地点を記号変更する場合

1 カーソルキーで【メモリ地点の記号変更】を選び、ENTERキーを押します。

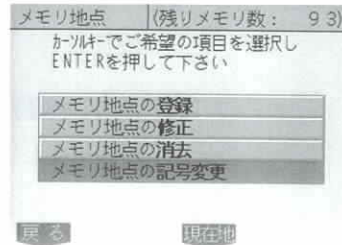

2 カーソルキーでリストから【上野動物園】を選び、ENTERキーを押します。

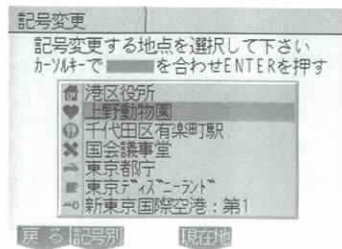

3 カーソルキーで変更したい記号を選び、ENTERキーを押します。



以上の操作で記号が変更されます。

- 引き続き記号変更操作をするときは、【メモリ地点の記号変更】を選び、ENTERキーを押します。
- 操作を終了するときには、【メモリ地点の操作終了】を選び、ENTERキーを押します。

記号について

記号は15種類用意されています。用途に応じてお使いください。

家(自宅)		駐車場		喫茶店		カーショップ	
家(友人宅)		注意		レストラン		ガソリンスタンド	
シークレット		ハート		レジャー		旗	
銀行、 ショッピング		星		バツ			




アドバイス

- ・ 2地点以上の記号が近寄って登録された場合には、リストの登録順の早いものが下になります。
- ・ 登録された地点はリストに地点付近の名称または住所が表示されます。


登録した地点を消去するときは

(例)「東京都庁付近」に登録した地点を消去する場合

①カーソルキーで【メモリ地点の消去】を選び、ENTERキーを押します。

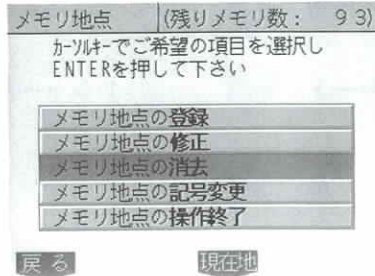

②カーソルキーでリストから【東京都庁】を選び、ENTERキーを押します。

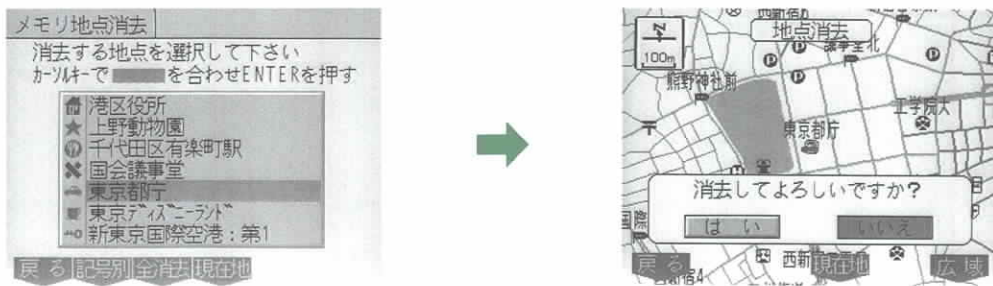

③カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。




以上の操作で記号が変更されます。


- 【いいえ】を押すと前の画面にもどります。
- 引き続き消去操作をするときは、【メモリ地点の消去】を選び、ENTERキーを押します。
- 操作を終了するときには、【メモリ地点の操作終了】を選び、ENTERキーを押します。

■すべての登録を消去するときは

1 「全消去」スイッチを押します。

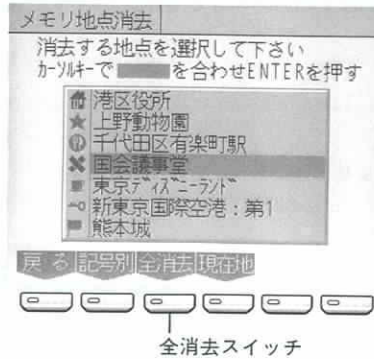

2 カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。

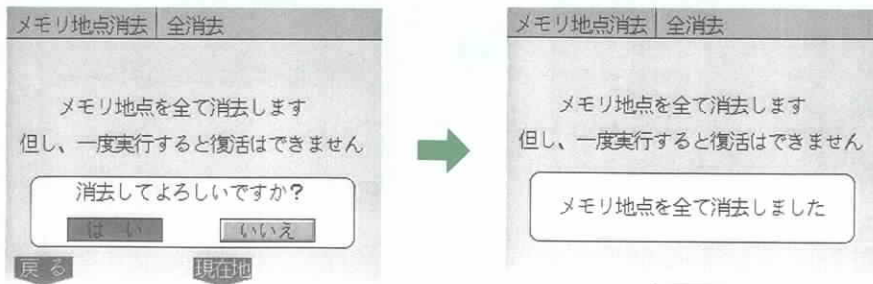

以上の操作ですべての登録が消去されます。

- 【いいえ】を押すと前の画面にもどります。

GPSボイスナビゲーション—こんなときは

現在地がずれているときは（現在地の修正）

車の現在位置と実際走行している場所がずれているときは、いったん停車してセットしなおしてください。




- 1/8万図より詳細な地図で行えます。
- 車の現在位置を修正しても、GPSにより再修正される場合があります。


- 1 メニュー画面から、カーソルキーで【現在地修正・距離補正】を選び、ENTERキーを押します。




カーソルキー／ENTERキー

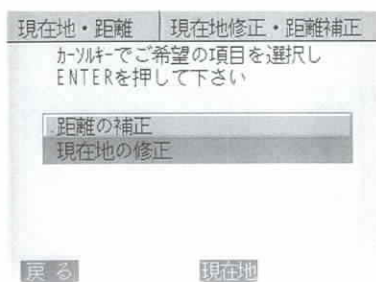


- 2 カーソルキーで【現在地の修正】を選び、ENTERキーを押します。

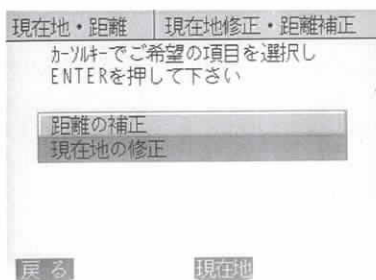


3 カーソルキーで車のいる位置に  を移動し、ENTERキーを押します。

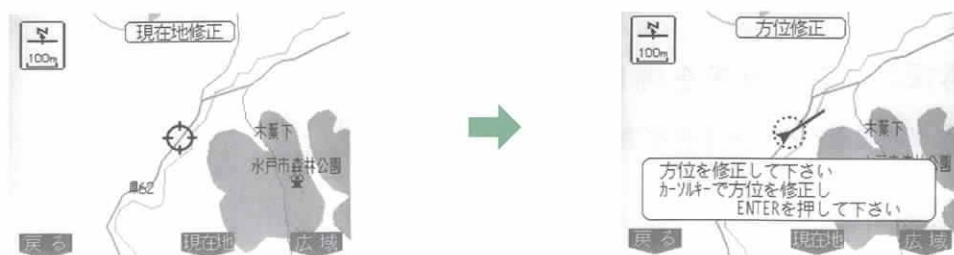

4 カーソルキーで方位を修正し、ENTERキーを押します。

●方位修正は車の進行方向に  をあわせてください。

●方位を示すカーソルマーク  は、カーソルキーで回転させることができます。

・上側を押すと反時計回り

・下側を押すと時計回り

に動きます。



セットしてもずれを修正できないときは、もう一度セットしなおしてください。

アドバイス

ルートを変更したいときは

■案内中に案内ルートからはずれたときは

1 「再探索」スイッチを押します。

●現在地周辺のルートを再探索します。



■全ルート表示画面で


→43ページをご覧ください。

■ ルート自動再探索について

- 1 メニュー画面にします。
- 2 カーソルキーで【案内の中止・再開、自動再探索】を選び、ENTERキーを押します。



- 3 カーソルキーで【自動再探索の切り換え】を選び、ENTERキーを押します。

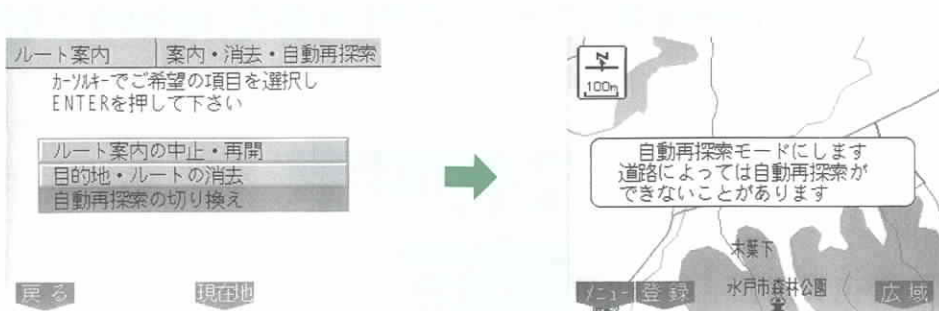

以上の操作で自動再探索モードになります。

- 自動再探索をやめるときは、カーソルキーでもう一度【自動再探索の切り換え】を選び、ENTERキーを押します。




アドバイス 自動再探索は、ルート案内中で、かつ案内可能な道路を走行していると判定されたときのみ開始されます。

ルート案内を中止・再開したいときは

■ ルート案内を中止したいときは


- 1 メニュー画面から、カーソルキーで【案内の中止・再開、自動再探索】を選び、ENTERキーを押します。

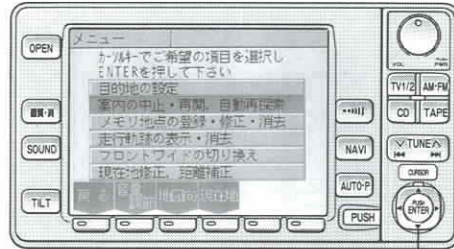

カーソルキー/ENTERキー

- 2 カーソルキーで【ルート案内の中止・再開】を選び、ENTERキーを押します。


- メッセージがでて案内が中止されます。

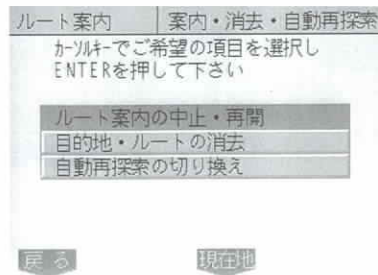


- 中止した案内を再開したいときは、カーソルキーでもう一度【ルート案内の中止・再開】を選び、ENTERキーを押します。

目的地やルートが消去したいときは


- 1 メニュー画面から、カーソルキーで【案内の中止・再開、自動再探索】を選び、ENTERキーを押します。

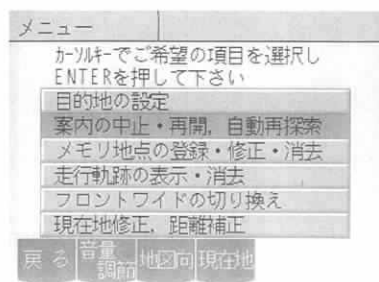

- 2 カーソルキーで【目的地・ルートの消去】を選び、ENTERキーを押します。

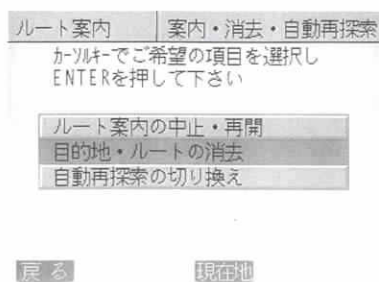

- 3 カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。



以上の操作で案内ルートが消え、目的地案内作動は停止します。

- 【いいえ】を選ぶと手順②の画面にもどります。

地図について

●地図データベースについて

道路や地名は地図CD-ROM作成後変更される場合がありますので、実態とあわない場合があります。尚、このトヨタ純正ナビゲーションシステムの「地図」は財団法人日本デジタル道路地図協会の「1994年度版全国デジタル道路地図データベース」と株式会社ジェ・エー・エフ出版社の地理情報に基づいて、松下通信工業株式会社と株式会社ジェ・エー・エフ出版社が1995年3月現在までの情報を網羅し、製作したものです。

「地図」の情報内容についてのお問い合わせは、株式会社ジェ・エー・エフ出版社地図編集部まで、ご一報ください。

☎03-3455-6515

いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

この地図の作成に当たっては、建設省国土地理院発行の5万分の1地形図及び2.5万分の1地形図を使用しました。

(測量法第30条に基づく成果使用承認 平3総使、第55号)

この地図の作成に当たっては、国土情報整備事業の一環として建設省国土地理院において作成された、国土数値情報を使用しました。

この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。

(測量法第44条に基づく成果使用承認90-060)

©1995財団法人 日本デジタル道路地図協会

©1995松下通信工業(株) & (株)ジェ・エー・エフ出版社

交通規制データの保証について

本品に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき全国道路使用適正化センターが作成した交通規制原図を用いて(財)日本交通管理技術協会が作成したものを使用しています。

年度バージョン表示と道路交通規制の優先について

本品に使用している交通規制データは、1993年10月現在のものです。本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・表示等にしたがって下さい。






























著作権及び使用実施権について













本品に使用している交通規制データの著作権は(財)日本交通管理技術協会が有し弊社は二次的著作物作成の使用実施権を取得しています。

本品に使用している交通規制データを無断で複製・加工または改変することはできません。

©1995財団法人 日本交通管理技術協会

●凡例

表示	内容	表示	内容
	高速・都市高・有料道路		消防署
	国道		郵便局
	主要道		インターチェンジ
	県道		サービスエリア
	その他の道路 (幅5.5m以上)		パーキングエリア
	その他の道路 (幅3.0m以上)		交差点名
	鉄道		駐車場
	水域		駅
	都道府県界・市区町村界		フェリーターミナル
	緑地		港湾
	駅舎・敷地		空港・飛行場
	官公庁		大学
	都道府県庁		小・中学校
	市役所・東京23区役所		幼稚園
	町村・東京以外区役所		各種学校
	警察署		


表示	内 容	表示	内 容
	病院・医院		ゴルフ場
	電力会社・発電所		スキー場
	電話局		海水浴場
	銀行・信用金庫・農協		アイススケート場
	デパートなど		マリーナ・ヨットハーバー
	ホテル・旅館など		陸上競技場・体育館
	ビル		キャンプ場
	工場		公園
	灯台		温泉
	神社		山
	寺院		レジャーランド（遊園地）
	教会		トヨタ販売店・トヨタ共販店
	霊園・墓地		その他の施設
	城跡		
	名所・観光地など		


表示されるマークの位置は実際と異なることがあります。また、複数の施設を代表して1つのマークで表示することがあります。



詳細図（1/4、1/1万図）の表示可能範囲について

- : スケール表示 400m の縮尺のある地域
- : スケール表示 100m の縮尺まである地域

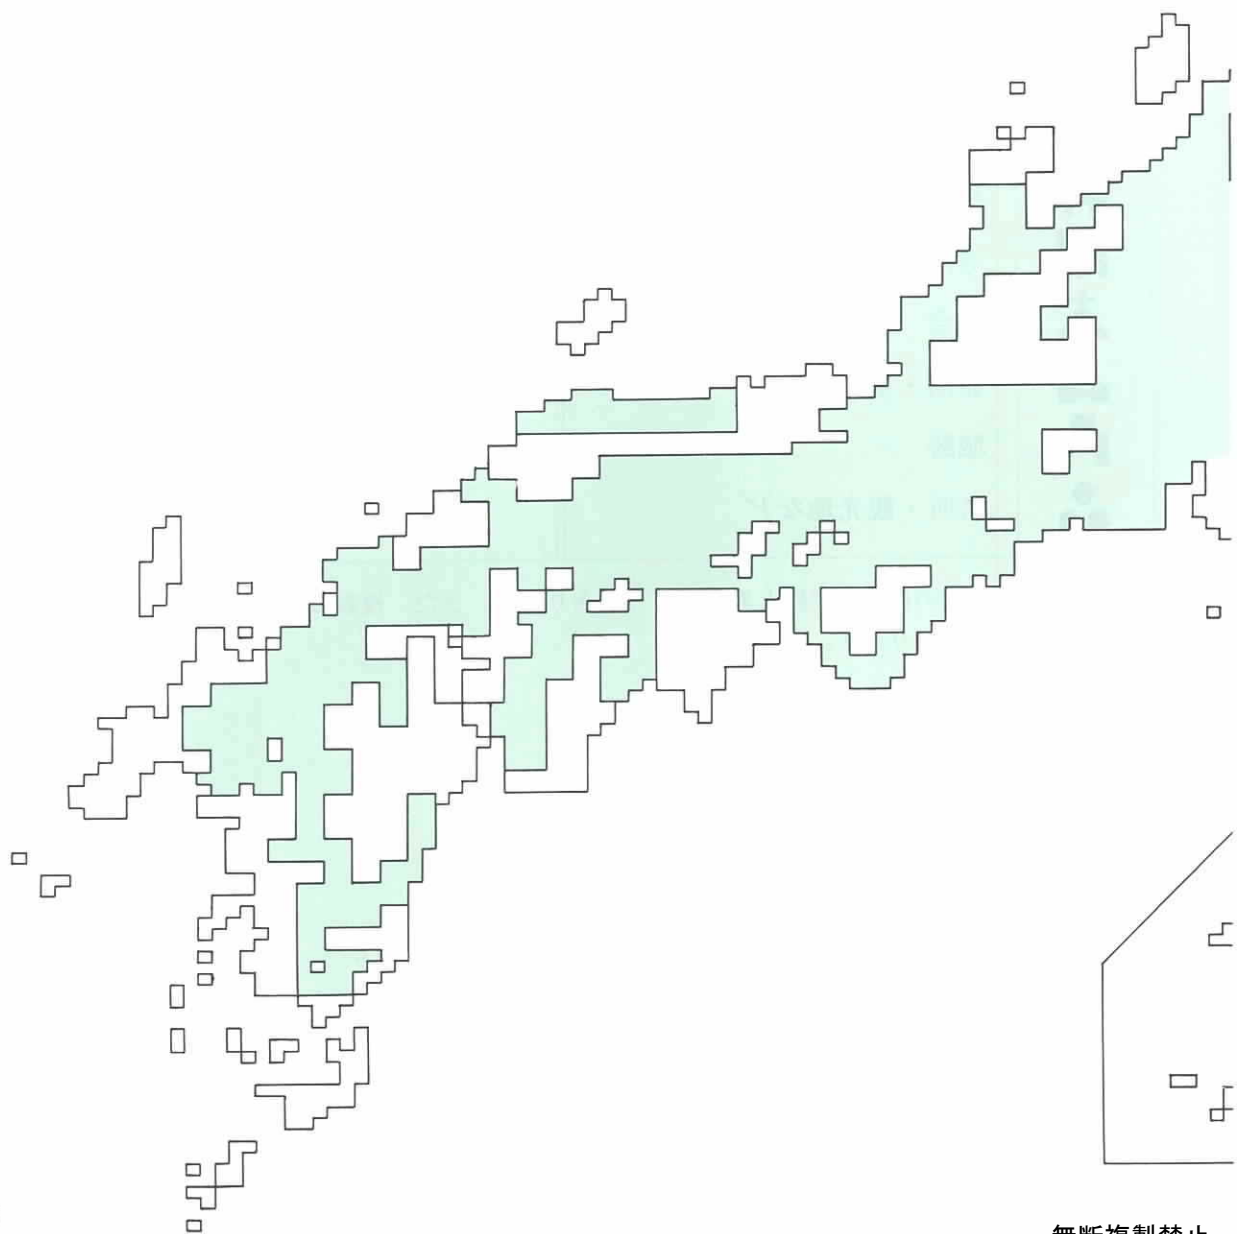

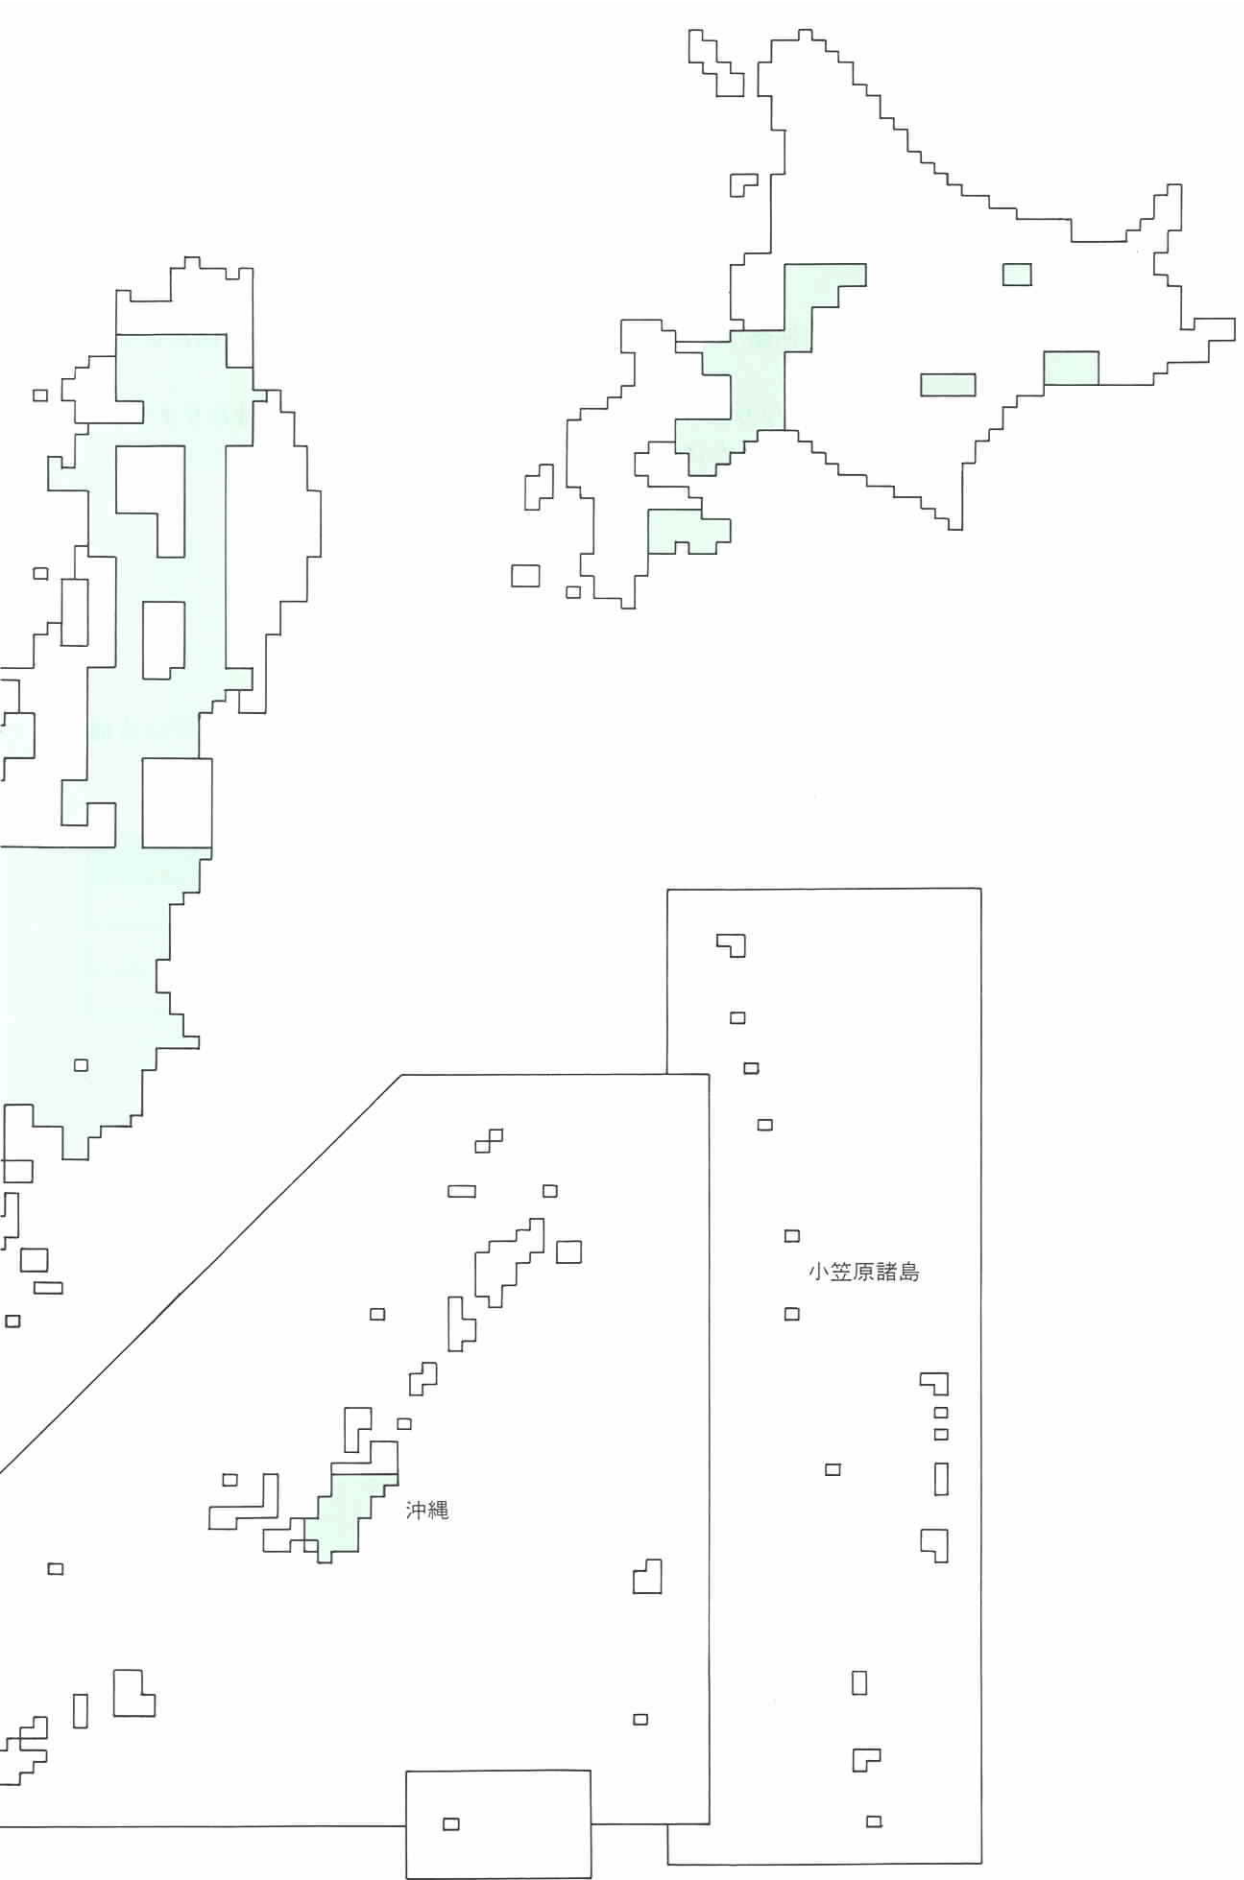

小笠原諸島



沖縄

地図の自動レベル切り替えについて

1/1万図または1/2万図で地図の移動中に同縮尺の地図がなくなったときは、自動的に1/4万図に切り替わります。

- 1/4万図に切り替え後、1/1万図または1/2万図のある地点になると再度自動的に切り替わります。ただし、エンジンを止めたときは1/1万図または1/2万図に自動では切り替わりません。

地図のスケール表示について

地図画面左上に表示される 400m は  または  の円の直径が約400mであり、表示している地図が1/4万縮尺であることを示しています。

スケール表示	縮尺	スケール表示	縮尺
<u>100m</u>	1/1万	<u>3k</u>	1/32万
<u>200m</u>	1/2万	<u>10k</u>	1/128万
<u>400m</u>	1/4万	<u>50k</u>	1/512万
<u>800m</u>	1/8万		

地図用CD-ROMを交換するときは

地図用CD-ROMの交換についてはトヨタ販売店にご相談ください。

ナビゲーション機能について

GPSについて

GPS (Global Positioning System : 汎地球測位システム) は、米国が開発・運用しているシステムで、通常4個、場合により3個の人工衛星を利用して、利用者の現在位置 (緯度・経度など) を知ることができるものです。

本システムは、このGPSと各種センサー、道路地図データなどを利用してナビゲーションを行っています。

GPSマークについて

GPS : 人工衛星からの絶対位置情報を利用している場合に画面左上に表示されます。
ただし、人工衛星の状態などにより誤差が生じる場合があります。

GPSを利用できないとき

- ビル、トラック、トンネルなどで人工衛星の電波がしゃ断されるとき
 - 人工衛星が電波をだしていないとき (米国の追跡管制センターで信号をコントロールしているため改良・修理等で電波が止まる場合があります。)
- 次ページの「精度良く使っていただくために」もお読みください。

精度よく使っていただくために



ナビガイダンス


このシステムは、タイヤの回転などをもとにして作動していますので、タイヤをかえると精度が悪くなる場合があります。タイヤを交換するときは、トヨタ販売店にご相談ください。

次の条件のような場合故障ではありません。

(走行場所や運転条件などにより、現在位置マーク▲が正しい位置表示をしないことがあります。)


角度の小さなY字路を走行しているとき
他方の道に現在位置マークがのる場合があります。


案内ルートをはずれて手前の交差点
などで曲がったときなど音声案内が
誤ってでる場合があります。

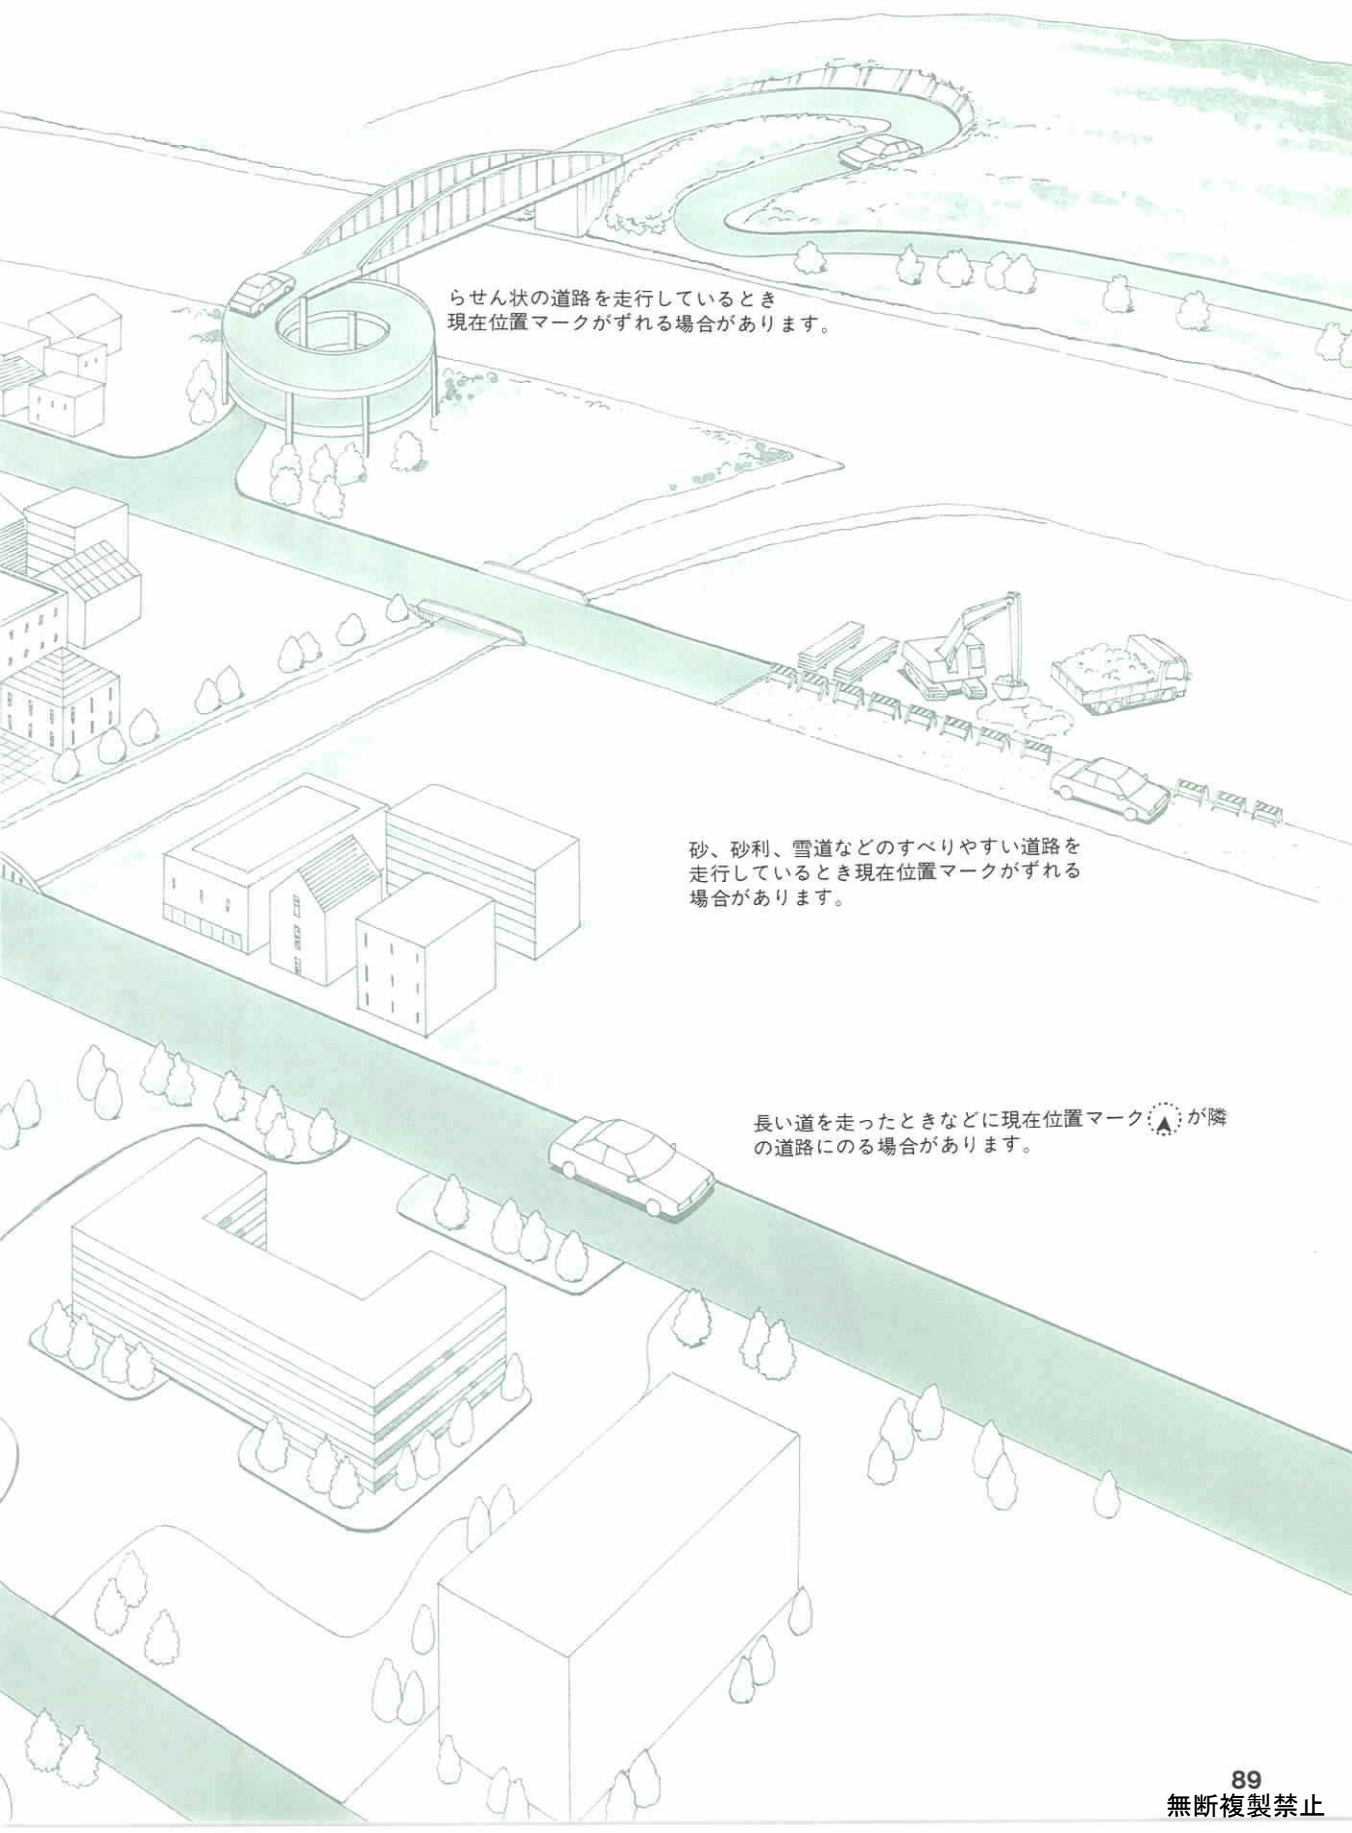


らせん状の道路を走行しているとき
現在位置マークがずれる場合があります。

砂、砂利、雪道などのすべりやすい道路を
走行しているとき現在位置マークがずれる
場合があります。

長い道を走ったときなどに現在位置マーク  が隣の
道路にのる場合があります。

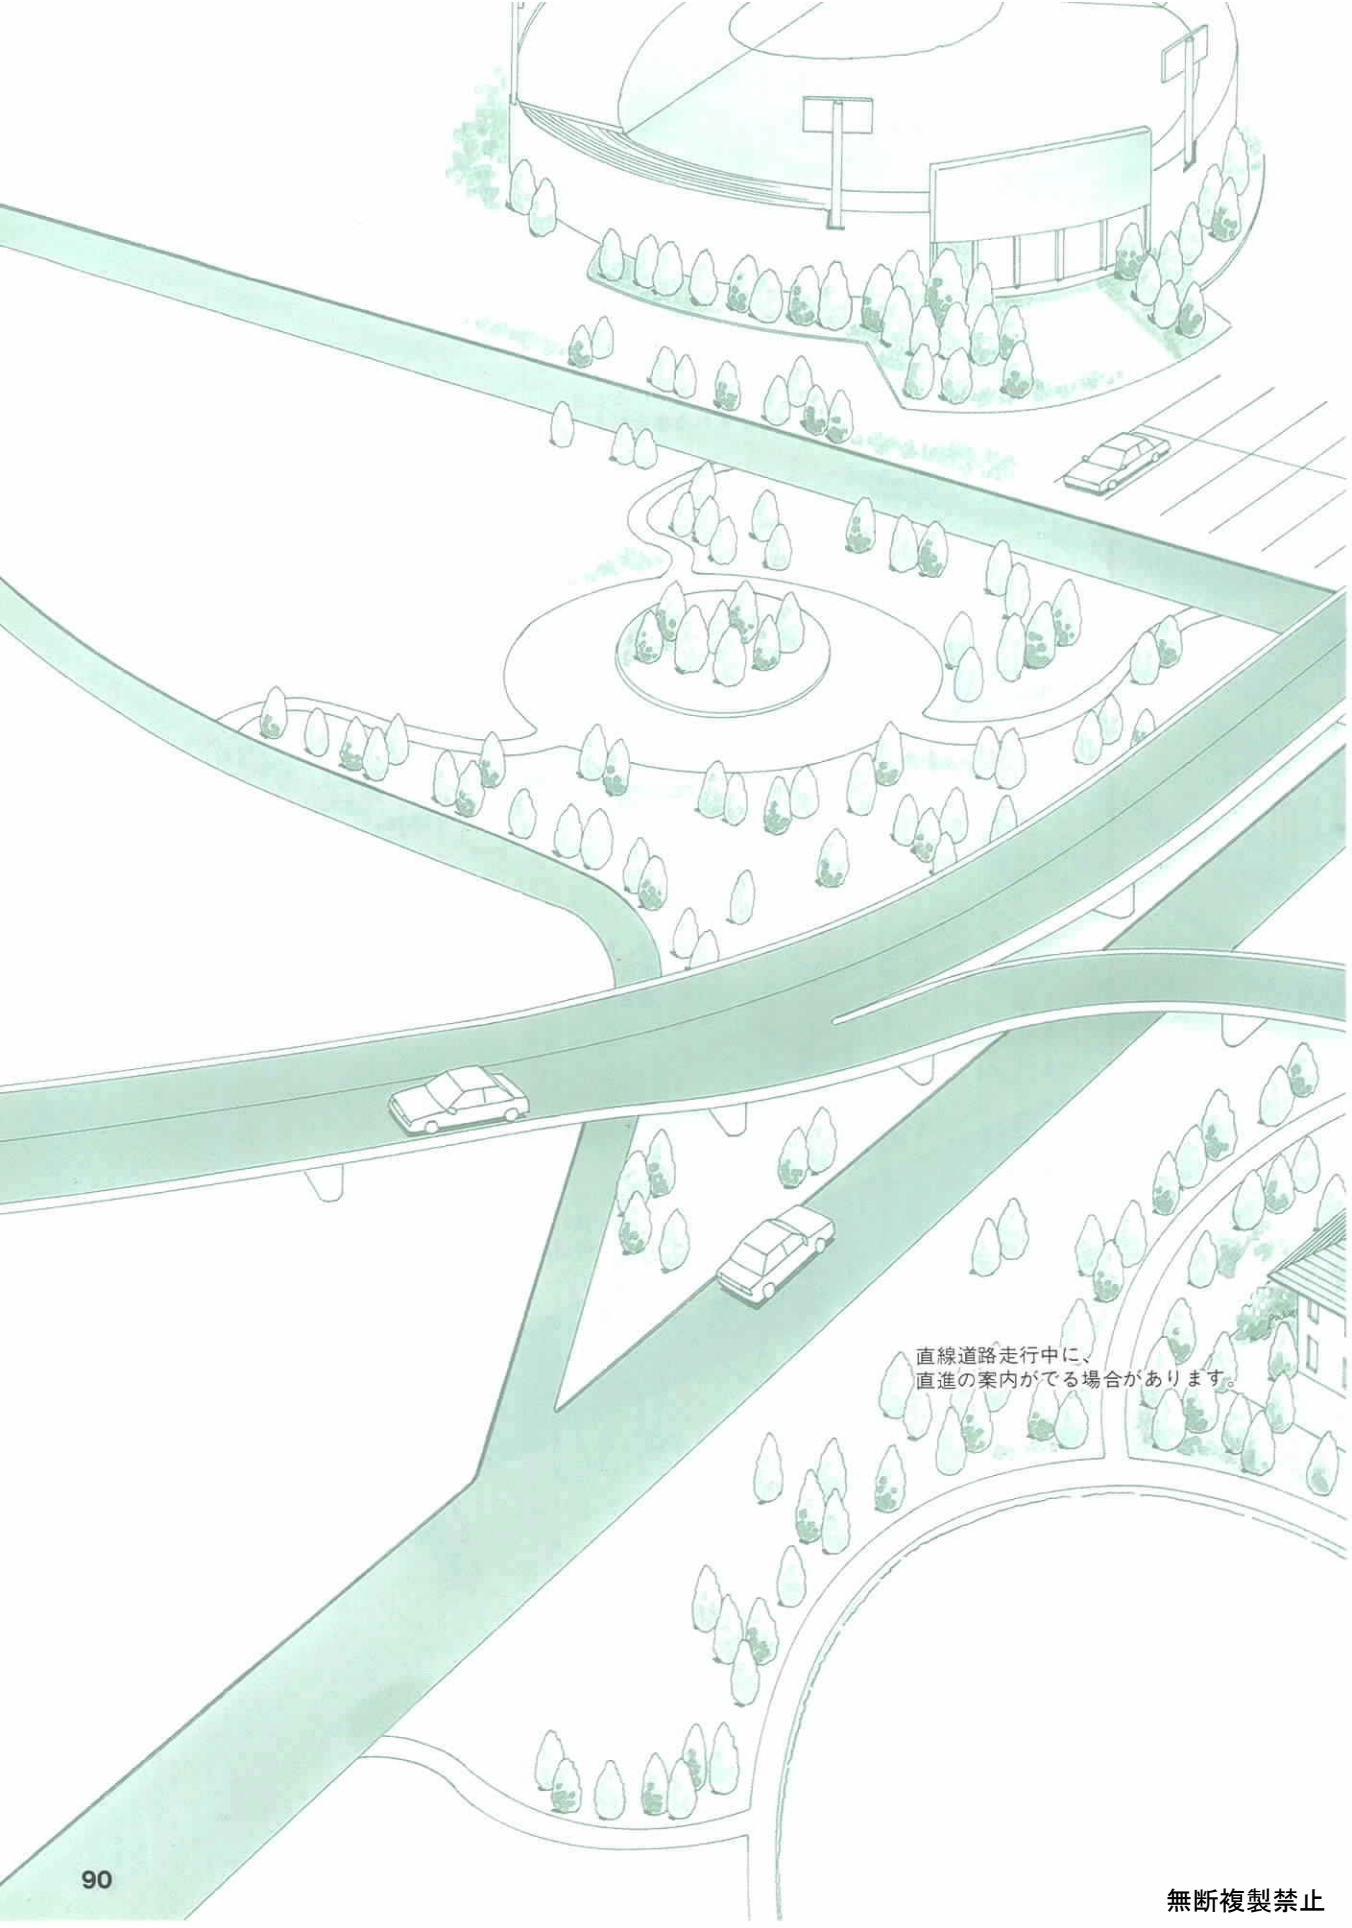

直線道路走行中に、
直進の案内がでる場合があります。

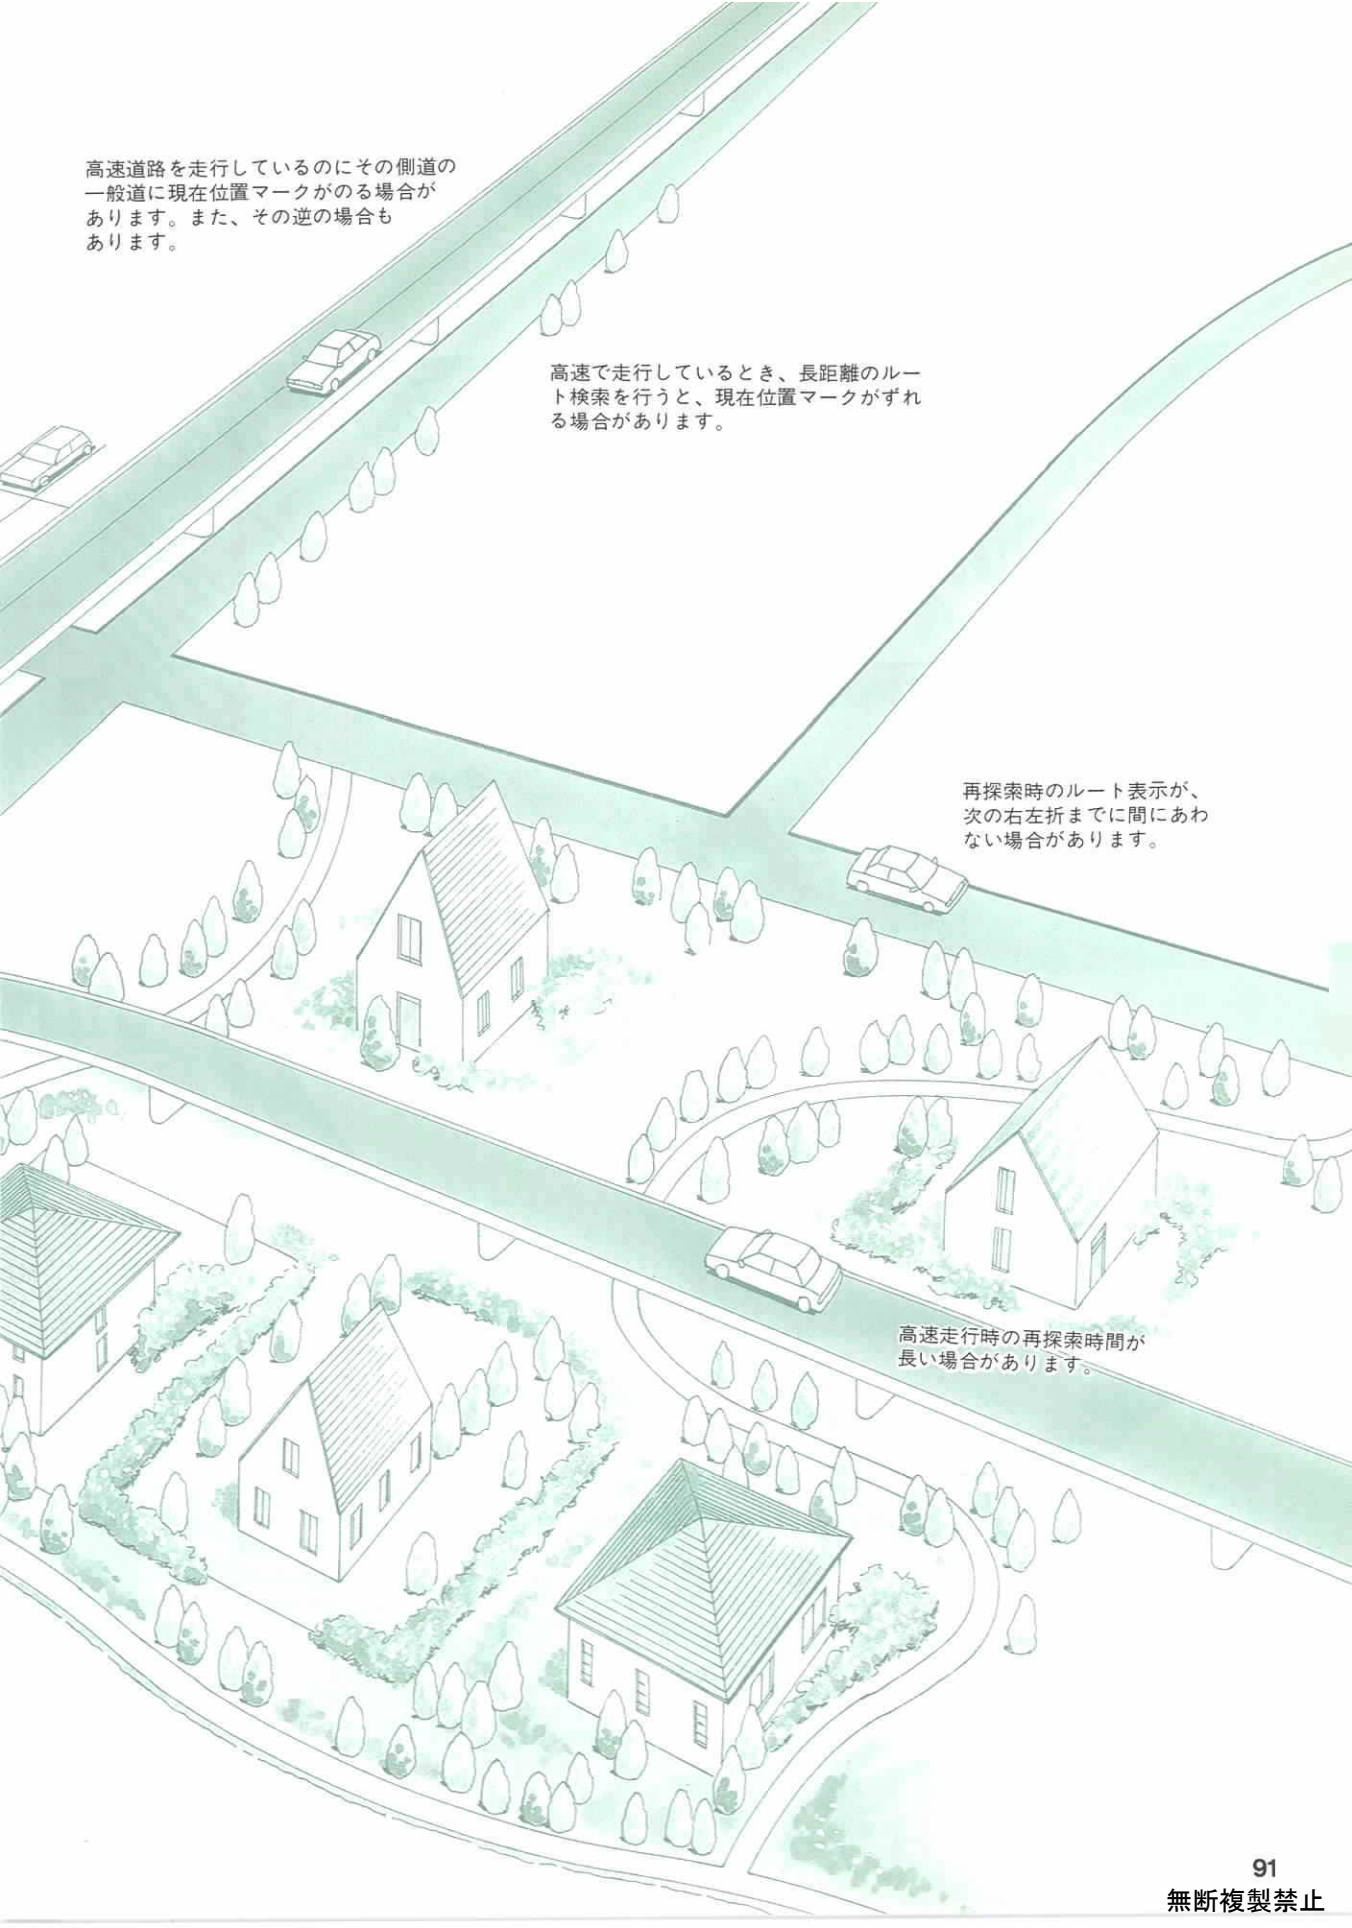
An aerial illustration of a road network. A main road runs diagonally from the top left to the bottom right. A side road branches off to the right, and another branches off to the left. There are several cars on the roads. In the lower half of the image, there are several houses with gabled roofs, surrounded by trees and a fence. The roads are shown in a light green color, and the surrounding area is white with green trees and houses.

高速道路を走行しているのにその側道の一般道に現在位置マークがのる場合があります。また、その逆の場合もあります。

高速で走行しているとき、長距離のルート検索を行うと、現在位置マークがずれる場合があります。

再探索時のルート表示が、次の右左折までに間にあわない場合があります。


高速走行時の再探索時間が長い場合があります。

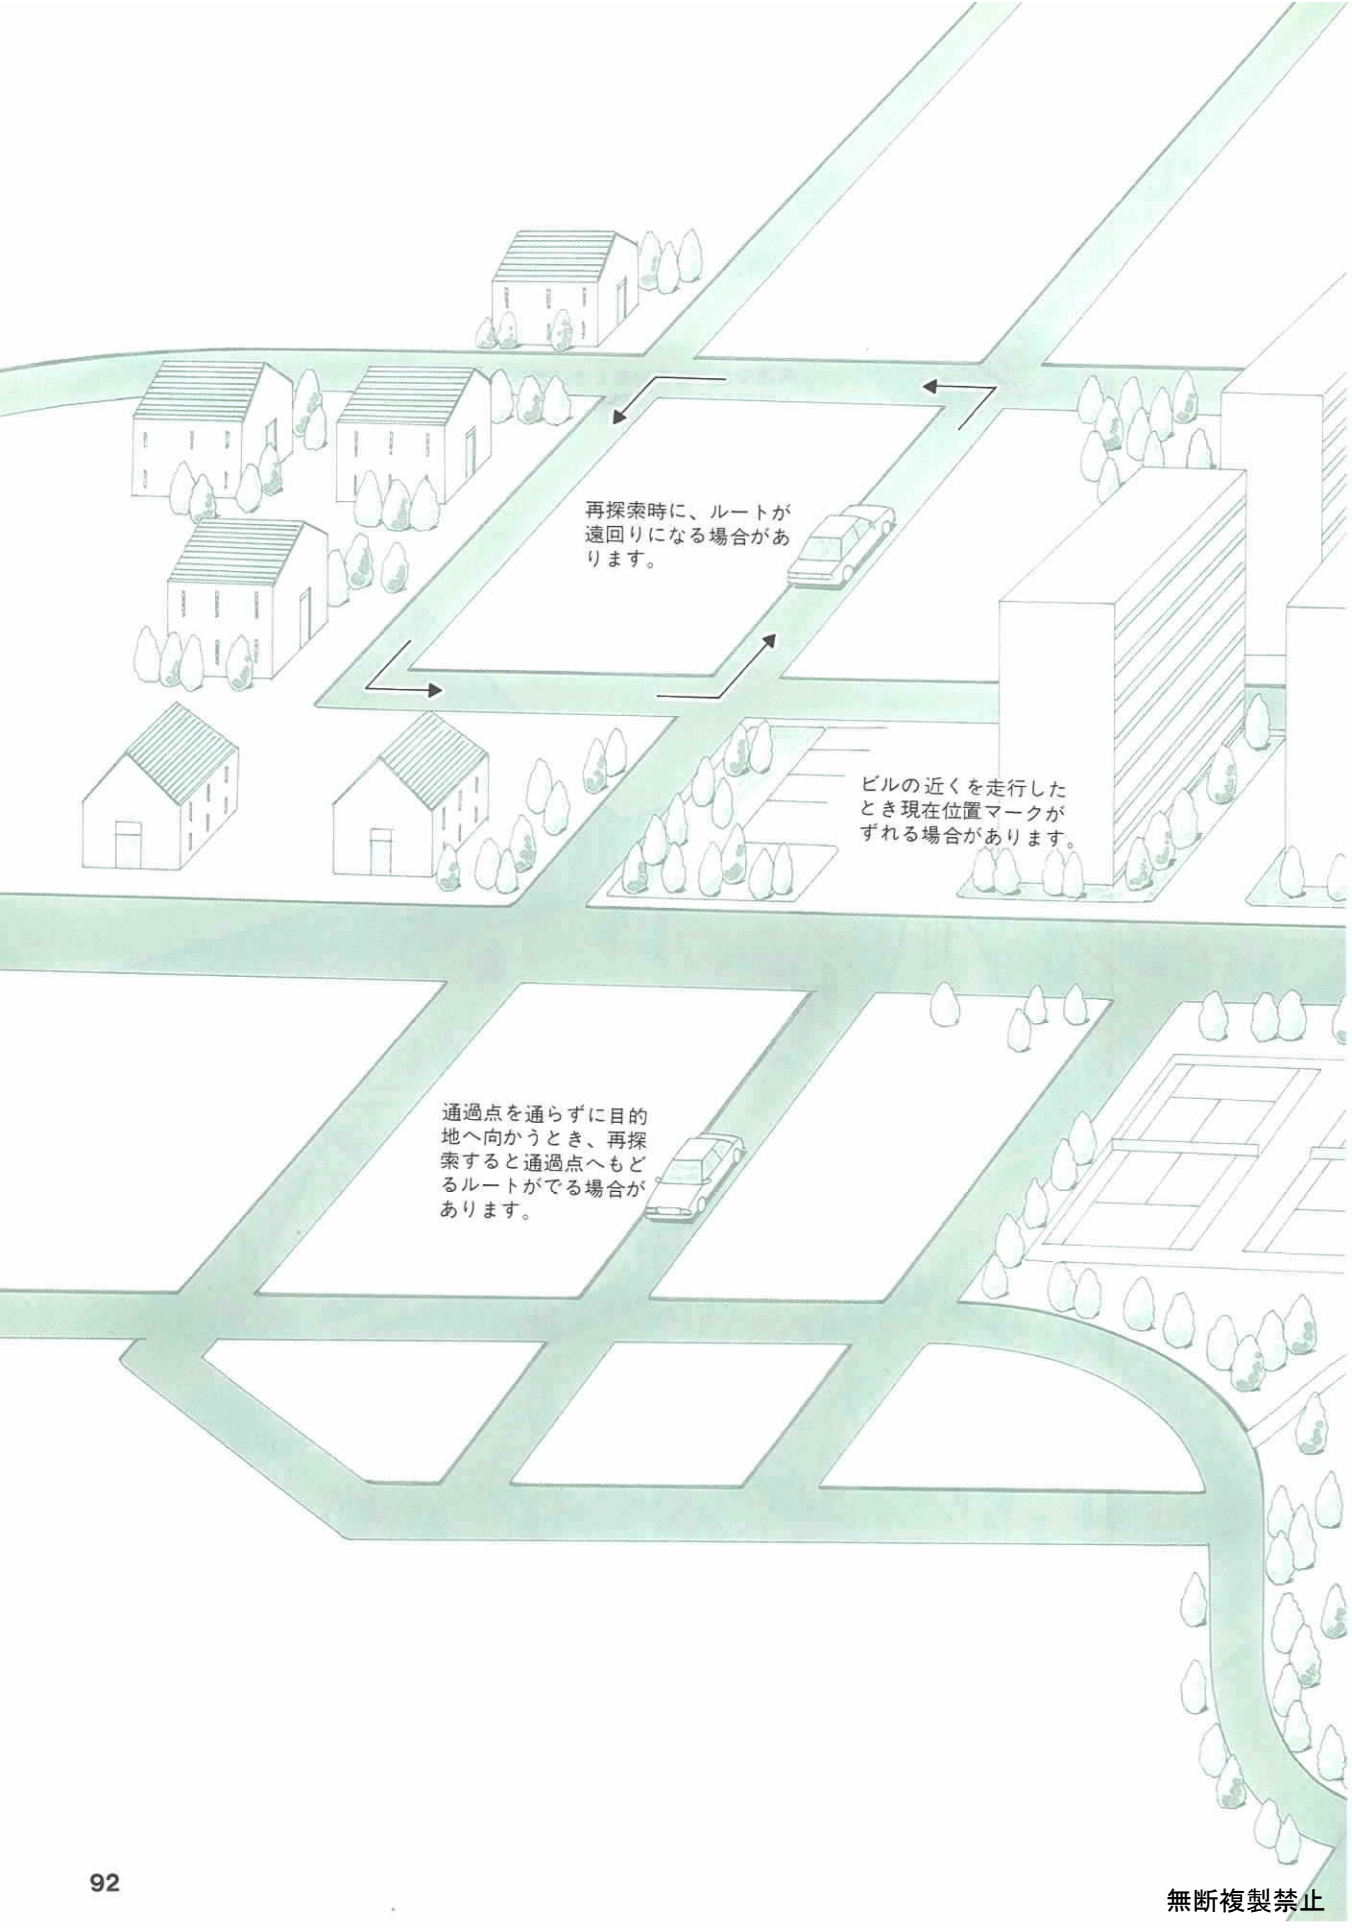

再探索時に、ルートが遠回りになる場合があります。

ビルの近くを走行したとき現在位置マークがずれる場合があります。


通過点を通らずに目的地へ向かうとき、再探索すると通過点へもどるルートがでる場合があります。

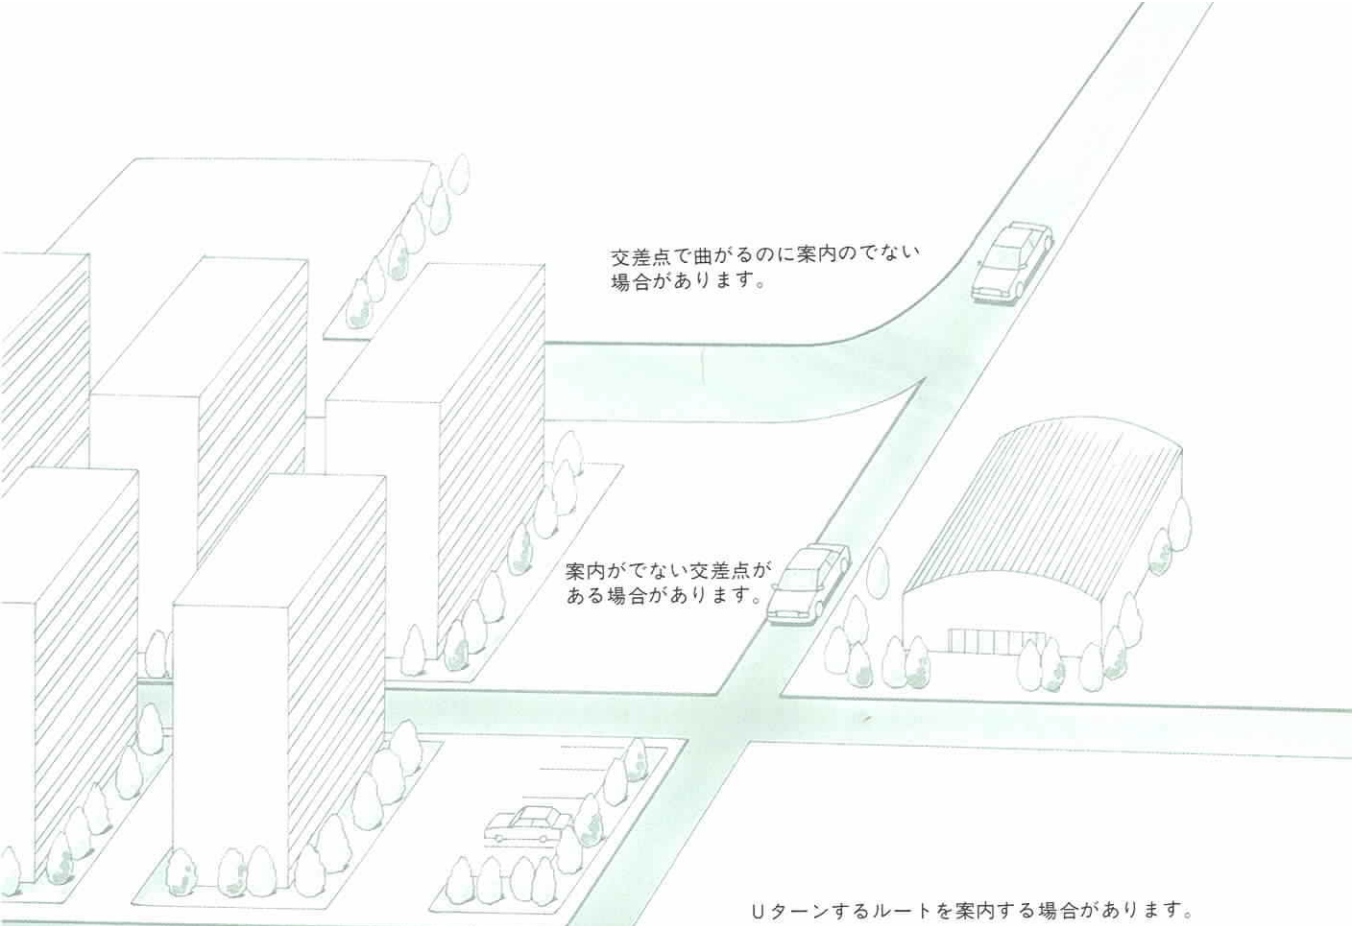


交差点で曲がるのに案内のでない場合があります。

案内がでない交差点がある場合があります。

Uターンするルートを案内する場合があります。

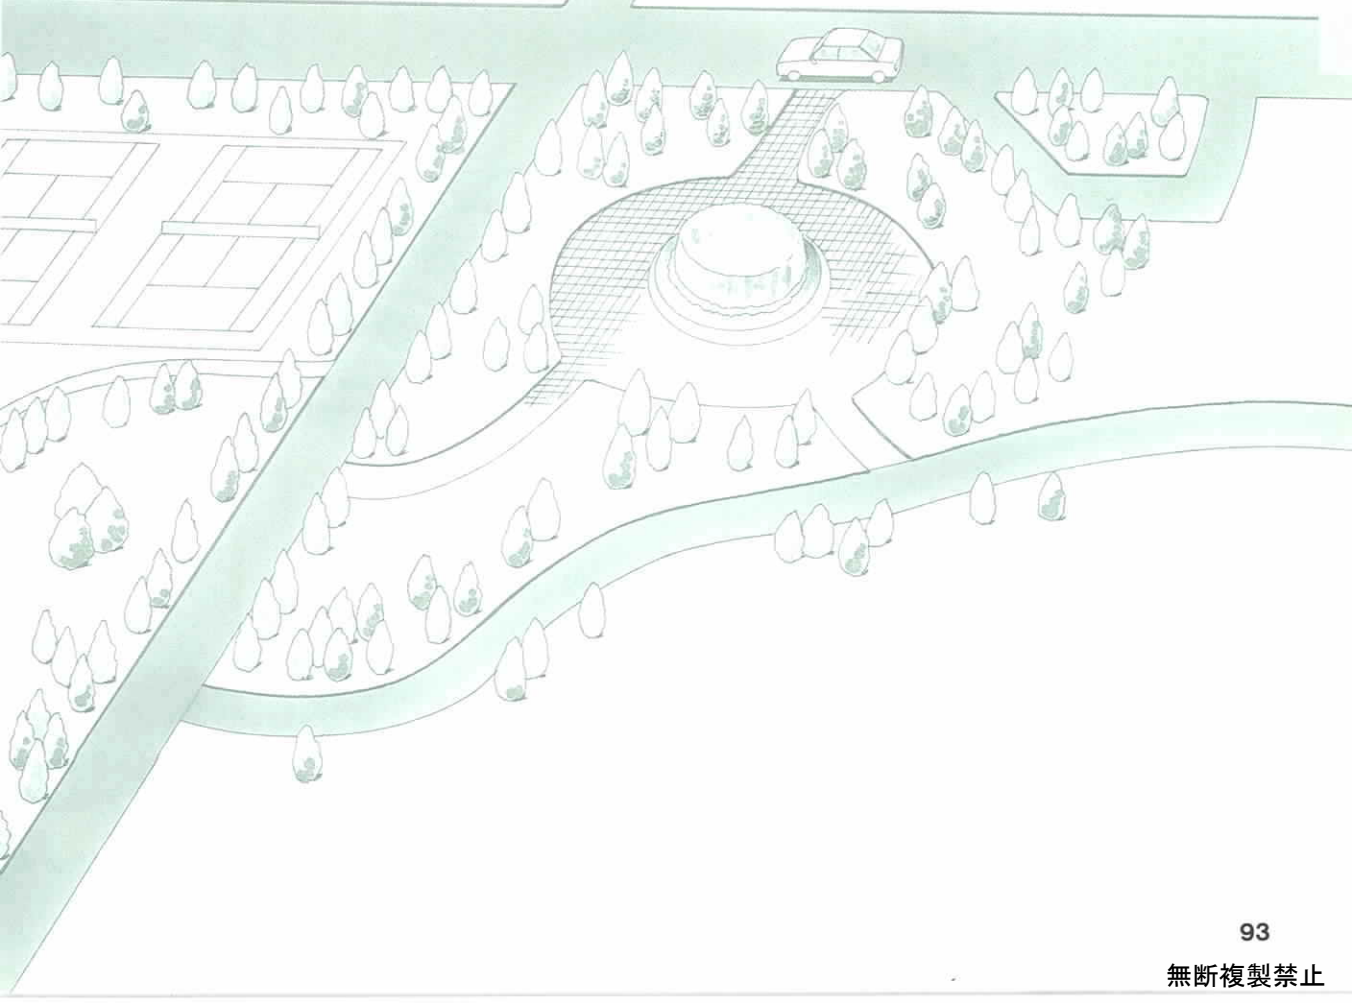

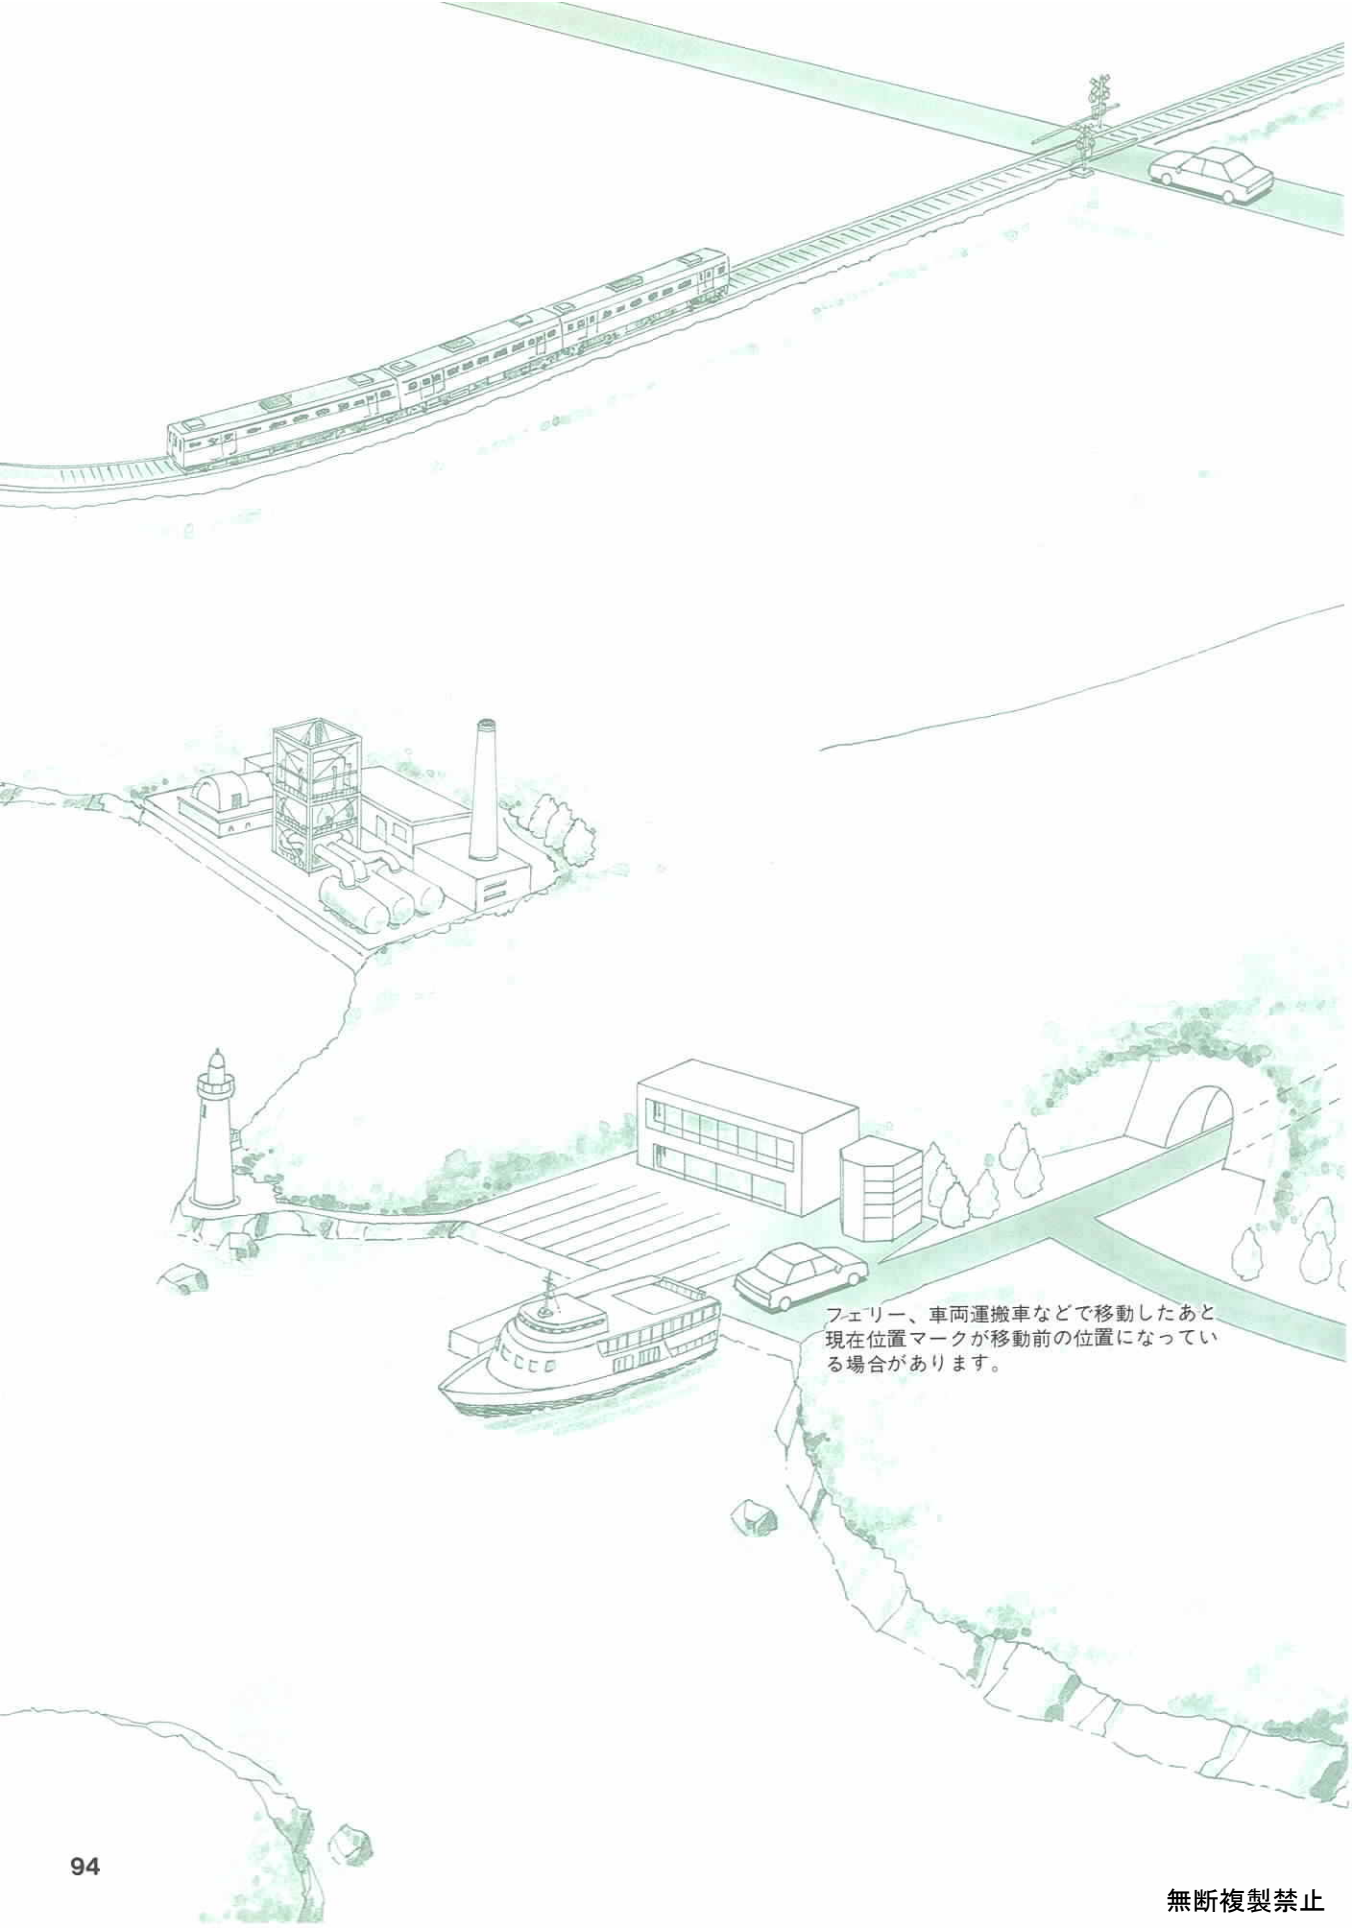

フェリー、車両運搬車などで移動したあと
現在位置マークが移動前の位置になっ
ている場合があります。



実際には通行できない道を案内する場合があります。
(進入禁止を案内する。)

地下駐車場や立体駐車場でターンテーブルでの
回転や切り返しを繰り返したあと、一般道にで
ると現在位置マークがずれる場合があります。

再探索しても、ルート
がわからない場合があ
ります。

ルートが探索されない
場合があります。

再探索時に、ルートが大回りになる
場合があります。

タイヤチェーンを装着して走行しているとき
現在位置マークがずれる場合があります。

タイヤを交換したとき。
とくに応急タイヤ使用時現在位置マークが
ずれる場合があります。

- ・規格外のタイヤを使用
したとき現在位置マーク
がずれる場合があります。
- ・タイヤの空気圧が4輪同じでないとき
現在位置マークがずれる場合があります。

現在位置マークを手動で修正したときに、正しい
位置に修正しない状態で走行すると、その後正しい
位置を表示しません。

- ・ルーフキャリアを取りつけたとき現在位置マーク
がずれる場合があります。
- ・摩耗したタイヤに交換したとき（2シーズン目以降
のスタッドレスタイヤなど）現在位置マークが
ずれる場合があります。

目的地まで道路がなかったり、細い道しかない場合は
目的地から離れた所までしかルート表示しない場合
があります。

以上のように現在位置マークがずれたり、他の道にのったときは、しばらく走行してGPS情報を利用できるようになると現在地が自動的に補正されます。


ただし、人工衛星の状態などにより誤差が生じる場合があります。

補正について

本システムは、GPSと各種センサー、道路地図データなどを利用してナビゲーションを行っています。人工衛星の状態等により誤差を生じます。この誤差は、補正によってなくすことはできません。常に進みすぎ（遅れすぎ）のときは、以下の補正を行ってください。


タイヤ交換や経時変化などにより、地図上の位置と実際の位置にずれが生じたときは

- 1 メニュー画面から、カーソルキーで【現在地修正・距離補正】を選び、ENTERキーを押します。

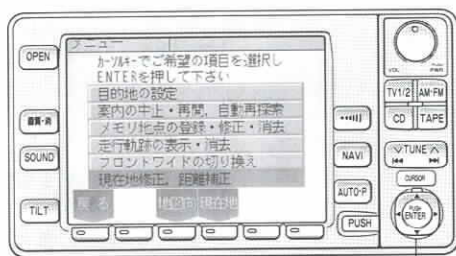


カーソルキー/ENTERキー

- 2 カーソルキーで【距離の補正】を選び、ENTERキーを押します。

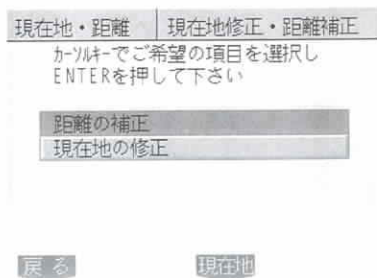

- 3 地図上の自車位置が実際の位置より

- 先に進む場合は「遅らせる」スイッチ、
- 手前の場合は「進める」スイッチ、
を押して調整します。

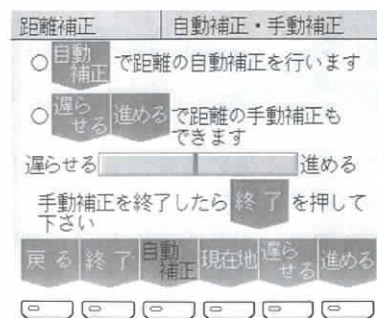

終了スイッチ
自動補正スイッチ
遅らせるスイッチ
進めるスイッチ

4 操作が終了したら「終了」スイッチを押します。

- 現在地画面に自動的に切り替わります。



アドバイス

- ・タイヤ交換をしたときは、【自動補正】スイッチを押してください。
自動補正画面を終了すると自動的に現在地画面に切り替わります。
- ・上記の方法で補正できる場合もありますが、補正できないときはトヨタ販売店で点検を受けてください。
- ・距離補正の学習機能を持っているため、入力した状態が走行により変化することがあります。
- ・新車時は、自動距離補正モードになっており、走行することにより自動補正されます。

車の進行方向を示す と実際に走行している位置と方位にずれが生じたときは

GPSマークがでているときは

しばらく走行すると現在位置が自動的に修正されます。

ただし、人工衛星の状態などにより誤差が生じる場合があります。

GPSマークがでていないときは

次ページの手順で修正してください。


車の進行方向を示す と実際に走行している位置と方位にずれが生じたときは

次の手順で補正を行ってください。




- 1/8万図より詳細な地図で行えます。
- 車の現在位置を修正しても、GPSにより再修正される場合があります。


- 1 メニュー画面から、カーソルキーで【現在地修正・距離補正】を選び、ENTERキーを押します。

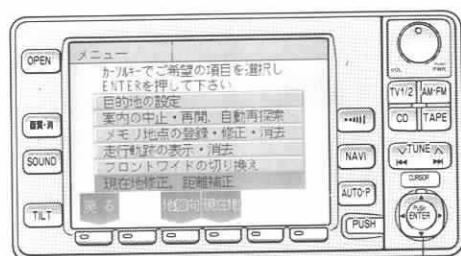


カーソルキー／ENTERキー

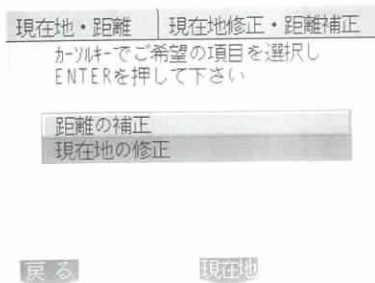

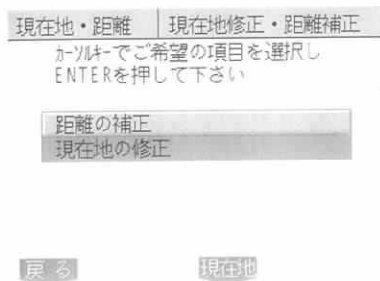

- 2 カーソルキーで【現在地の修正】を選び、ENTERキーを押します。

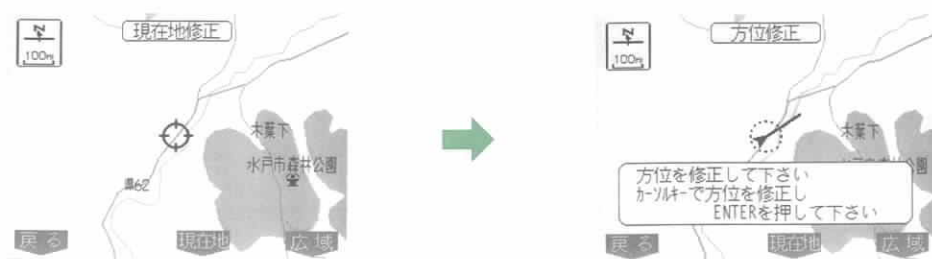


3 カーソルキーで車のいる位置に  を移動し、ENTERキーを押します。



4 カーソルキーで方位を修正し、ENTERキーを押します。

- 方位修正は車の進行方向に  をあわせてください。
- 方位を示すカーソルマーク  は、カーソルキーで回転させることができます。
 - ・ 上側を押すと反時計回り
 - ・ 下側を押すと時計回り

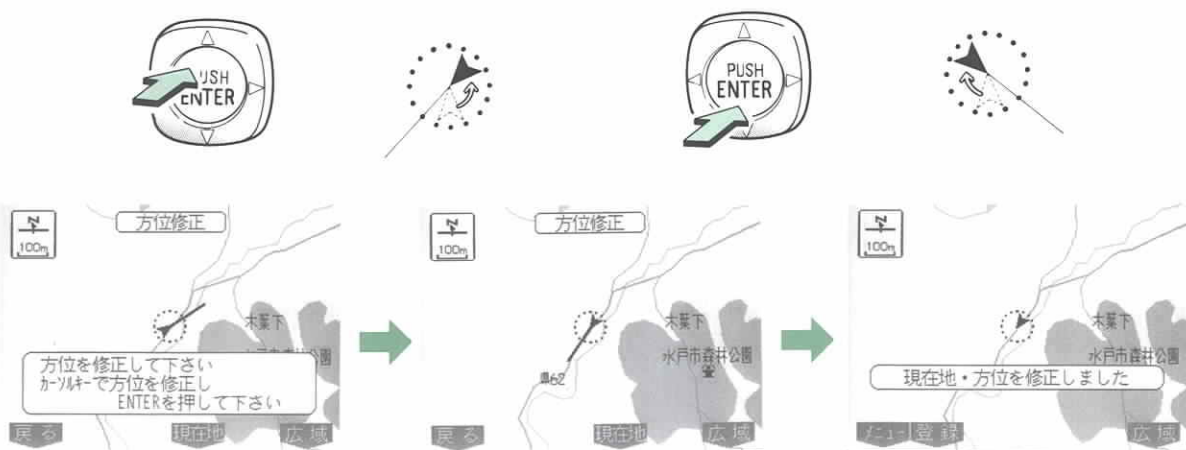

セットしてもずれを修正できないときは、もう一度セットしなおしてください。

便利機能について

走行してきた道路を知りたいときは


次の手順で、過去約50kmの走行軌跡を目印点●で表示します。




カーソルキー/ENTERキー

走行軌跡のしかた

- 1 メニュー画面から、カーソルキーで【走行軌跡の表示・消去】を選び、ENTERキーを押します。

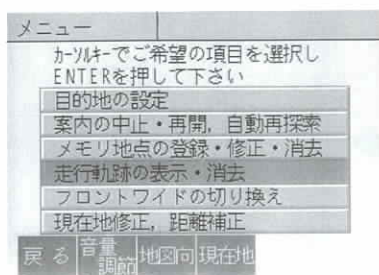

2 カーソルキーで【走行軌跡表示の切り換え】を選び、ENTERキーを押します。

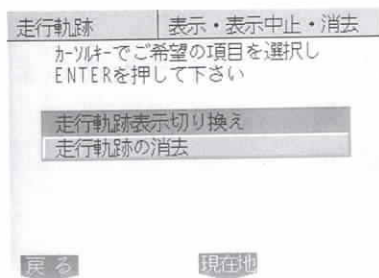


現在位置表示が軌跡表示付きでです。


● 走行軌跡の表示が不要な場合は、もう一度【走行軌跡表示の切り換え】を選び、ENTERキーを押します。

■ 走行軌跡を消去したいときは

① カーソルキーで【走行軌跡の消去】を選び、ENTERキーを押します。

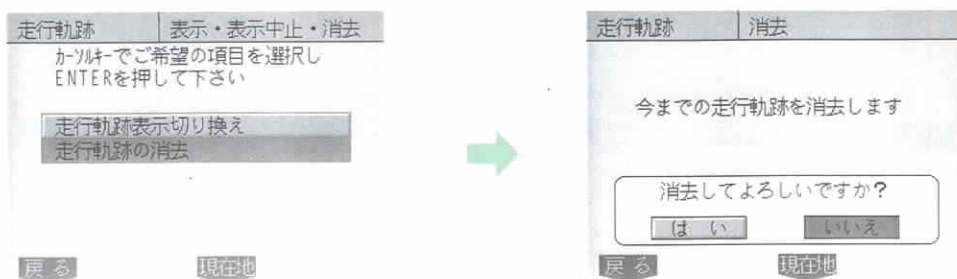

② カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。

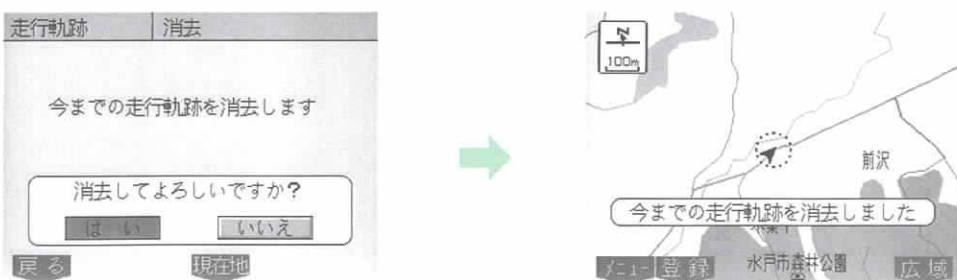

● 【いいえ】を選ぶと、手順①の画面にもどります。

車の進行方向の地図を広く表示させたいときは（フロントワイドの切り換え）

地図の向きがノースアップ表示（17ページ参照）のとき、車の進行方向側の地図を広く表示させることができます。




ヘディングアップ表示（17ページ参照）のときは、常時フロントワイド状態になります。

アドバイス

- 1 メニュー画面から、カーソルキーで【フロントワイドの切り換え】を選び、ENTERキーを押します。




カーソルキー/ENTERキー

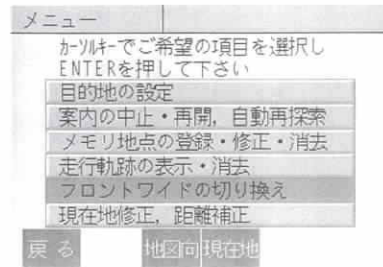

- フロントワイド表示をやめるときは、カーソルキーでもう一度【フロントワイドの切り換え】を選び、ENTERキーを押します。

〈フロントワイド表示の場合〉

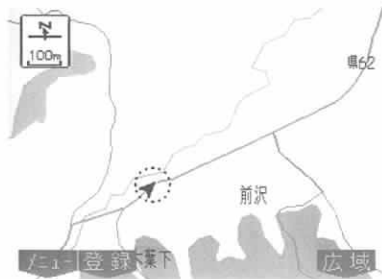

〈フロントワイド表示をやめた場合〉



案内音量の変更のしかた


地図画面では、目的地周辺に到達するために参考となる音声が出ます。
案内音声はあくまでも参考にしてください。

メニュー画面で音量調節ができます。

1 「メニュー」スイッチを押します。



2 「音量調節」スイッチを押します。

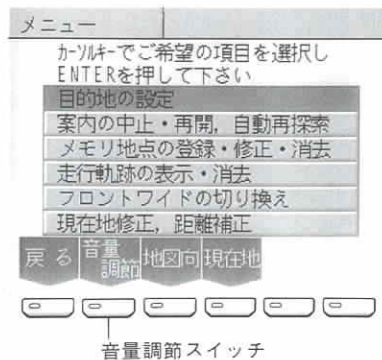

3 音量を大きくするときは「大きく」スイッチを、小さくするときは「小さく」スイッチを押します。

- 最大音量になると「大きく」スイッチ表示が消えます。
- 最小音量（音声OFF）になると「小さく」スイッチ表示が消えます。案内音声が必要なときはこの状態にしてください。



4 調節が終了したら、「終了」スイッチを押します。

- 現在地画面に自動的に切り替わります。



- ・音量調節はルートが表示されている時にしか使用できません。
- ・ルートが表示されていない時は「音量調節」スイッチが表示されません。

目的地案内機能を体験したいときは（デモ機能の使い方）

目的地案内機能を利用していただくため、主な操作や機能をまとめたデモを見ることができます。


〈デモの流れ〉

スタート→出発地表示→目的地の設定→通過点の設定→有料道路の優先、非優先の選択
→ルート探索→ルート案内の開始→目的地通過→スタートへ戻る

1 「メニュー」スイッチを押します。



2 カーソルキーで【目的地の設定】を選び、ENTERキーを押します。

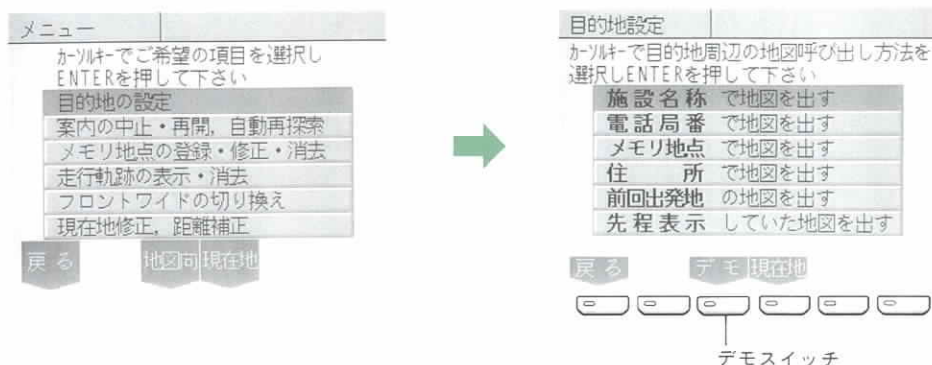

3 「デモ」スイッチを押します。


4 カーソルキーでリストから【東京】を選び、ENTERキーを押します。

- デモコースとして東京、名古屋、大阪の3つが用意されています。



5 カーソルキーで【はい】を選び、ENTERキーを押します。


- 【はい】を選ぶとメッセージが表示され、選択した地域のルート案内のデモが始まります。

 デモ進行中は、カーソルキーやENTERキーの操作は受け付けません。
アドバイス

■デモを終了させるには


次の3通りの方法でデモを終了できます。

- ファンクションスイッチを押す。
- 走行する。
- ナビ以外の画面に切り替える。

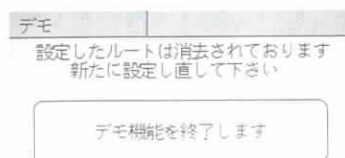

画面を消したいときや画面の明るさをかえたいときは

画質・消スイッチを押します。

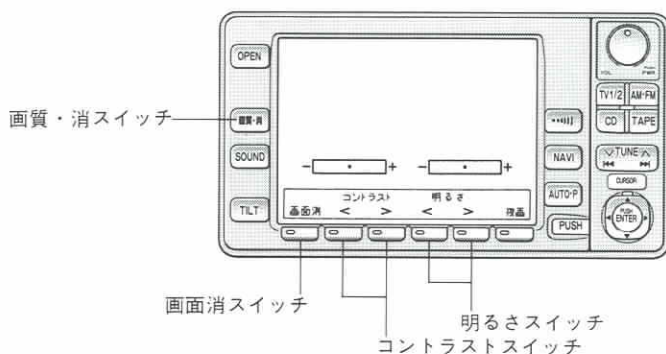

■画面を消したいときは

「画面消」スイッチを押します。

■画面の明るさをかえたいときは

「明るさ」スイッチで調整します。

●明るくしたいときは>側のスイッチを、暗くしたいときは<側のスイッチを押します。

■画面が見にくいときは

「コントラスト」スイッチで調整します。

●コントラストを強めたいときは>側のスイッチを、弱めたいときは<側のスイッチを押します。

■ 画面背景色について

画面を見やすくするため、ヘッドランプ、車幅灯（尾灯、番号灯）が消灯しているときは〈昼間表示〉、点灯しているときは〈夜間表示〉になります。




〈ライト点灯時の夜間表示を昼間表示にするには〉

1 画質・消スイッチを押します。

2 「昼画」スイッチを押します。

- 夜間表示にもどすときは「夜画」スイッチを押します。
- エンジンをかけ直すと、ライト点灯・消灯の初期状態になります。

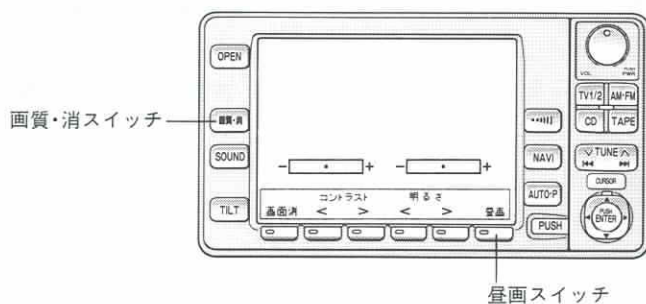


故障かな？と思ったときは

次のような状態はそれぞれ理由があり、心配ないものです。そのままご使用ください。

ちょっとおかしいな？


だいじょうぶです。

エンジンスイッチをONにしたあと、しばらく画面にムラがある

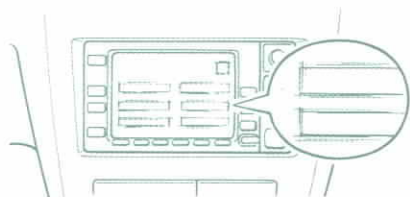

冷間時、液晶のバックライトの特性上、光ムラが発生することがあります。内部の専用ヒーターでバックライトを温めますので、数分後には解消されます。

ディスプレイに光る点がある

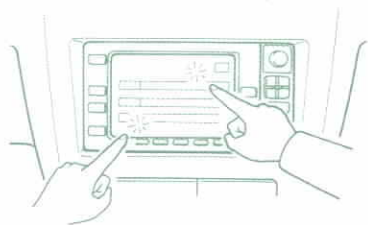

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。故障ではありませんので、安心してご使用ください。

故障かな？と思ったときは

お確かめください。

ちょっとおかしいな？

お確かめください。


テレビ画面が前席または後席から見にくい



コントラスト調整は正しく調整されていますか？

→110ページ参照

現在地カーソルマークが消えてしまった、または地図が動かずに現在地カーソルマークが動く

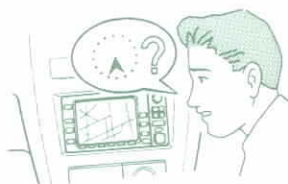

ワンタッチスクロール状態ではありませんか？

「現在地」スイッチを押せばもとにもどります

→21ページ参照