







工具とジャッキ.....86
 バックしたときは.....87
 万一のときの処置.....90
 こんな故障の応急処置は.....92

工具とジャッキ

それぞれの格納場所、工具の種類、ジャッキの使い方などを確かめておきましょう。


■工具

工具は荷室左側のカバー内に格納されています。

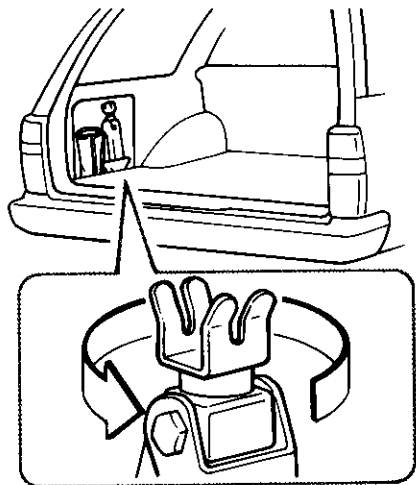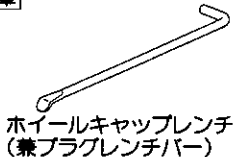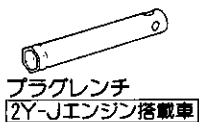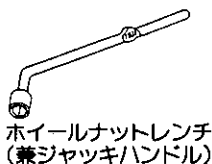


■ジャッキ

荷室左側のカバー内に格納されています。
 上図のように回すと取り出せます。




▶ジャッキをセットする位置

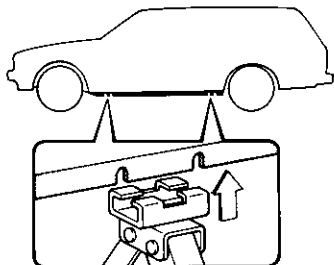


▶ジャッキのかけ方

1. ジャッキを地面の平らな固くて安定できるところにセットします。

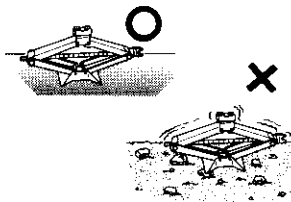

3. ジャッキが確実にジャッキセット位置にかかっていることを確認し、ジャッキハンドルおよびジャッキハンドルバーを使用して、タイヤが地面から少し離れるまでジャッキアップします。

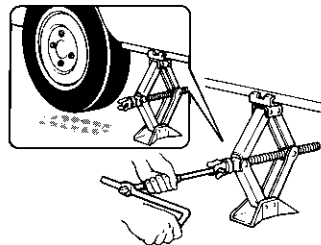

人や荷物を車からおろしてください。

2. ジャッキを手で回して、ジャッキセット位置まで上げます。



注意!

ジャッキアップしたら車の下には絶対もぐらないでください。万一、ジャッキがはずれると大変危険です。

パンクしたときは

——①スベアタイヤ




ちょっと一言

1. 作業をするとき車体端部などでケガをしないように注意してください。
2. パンクした場合に、エアゾール製品の補修剤を使用したときは、早めにパンク修理してください。


■格納場所

荷室床下部に格納してあります。

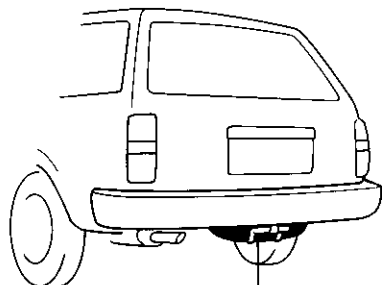


スベアタイヤ

1. ホイールナットレンチで荷室内のボルトを十分ゆるめます。

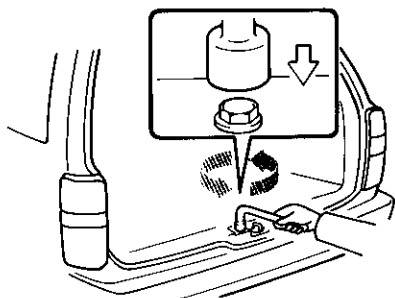

2. スベアタイヤ格納具を少し持ち上げて、フックからはずします。

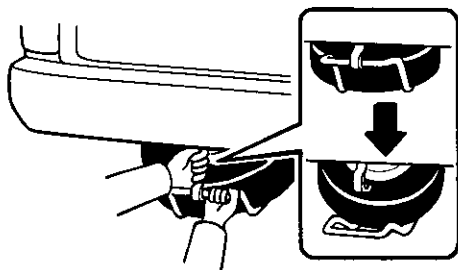


3. 格納具を足の上などに落とさないように注意して、地面におろし、スベアタイヤを取り出します。
4. 格納するときは逆の手順で行います。
なお、荷室内のボルトは十分締めつけてください。

パンクしたときは


——②タイヤ交換

■準備


1. 交通のじゃまにならず、安全に作業ができる平らな場所に車を止めます。
2. 非常点滅灯を点滅させ、人や荷物をおろし、停止表示板(または停止表示灯)を使用します。

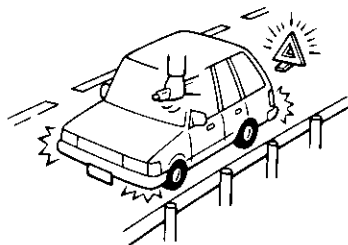

3. パーキング(駐車)ブレーキをかけます。
4. 工具やジャッキを取り出します。

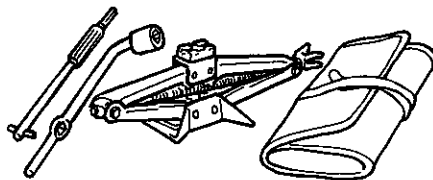

5. パンクしたタイヤと対角の位置にあるタイヤに輪止め(搭載工具に含まれています)をします。

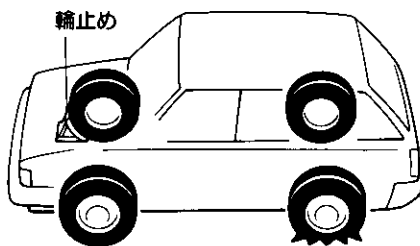


前輪がパンクしたときは後輪のうしろ側、後輪がパンクしたときは前輪の前側に輪止めをしてください。

6. スベアタイヤを取り出します。
□「パンクしたときは——①スベアタイヤ」を参照してください。


万一のときの処置

7. ホイールキャップ、センターキャップなどをはずします。ホイールキャップレンチの柄の先を使うと楽にはずれます。直接手をかけて取ると指をケガすることがありますので注意してください。

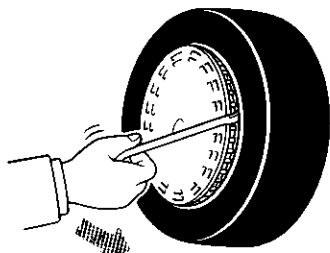


■ ジャッキアップ


1. ジャッキをセットします。☞86ページの「ジャッキ」を参照してください。

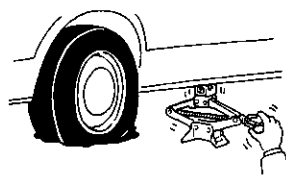

2. ホイールナットレンチでナットを左に回し、手で回るくらいまでゆるめます。

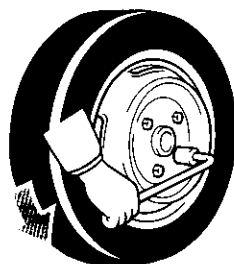


3. 車を、タイヤと地面が少し離れるまでジャッキアップします。

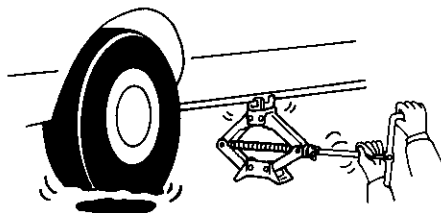


注意!

ジャッキアップしたら車の下には絶対もぐらないでください。万一、ジャッキがはずれると大変危険です。

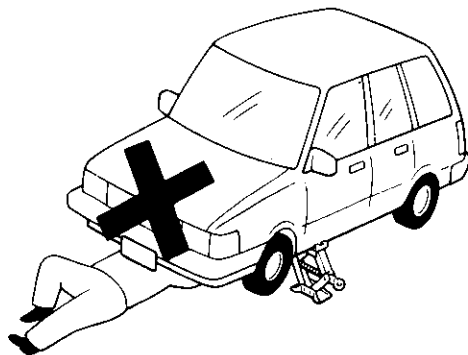


■タイヤ交換

1. ナットをはずし、タイヤを取り替えます。
2. ナットのテーパ部がホイール穴のシート部に軽く当たり、タイヤがガタつかない程度までナットを右に回して仮締めします。

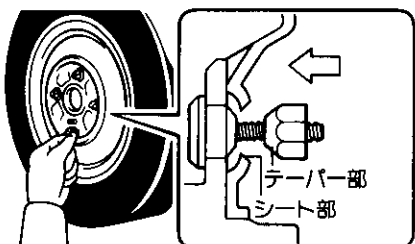


3. ジャッキを下げ、図の順序で2～3度にわたり、レンチを使用して手で十分締めつけます。

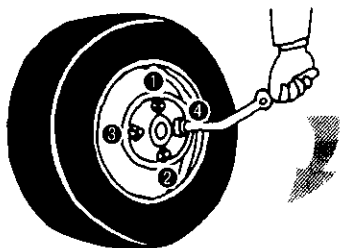

注意！
レンチを足で踏んだり、パイプなどを使用して必要以上に締めつけないでください。

4. ホイールキャップ付き車は、タイヤのバルブ(空気口)にホイールキャップの穴をあわせて取りつけます。
5. 取りつけたタイヤの空気圧を確認します。(図に示す運転席ドアに貼られている「タイヤ空気圧」の表を参照してください。)

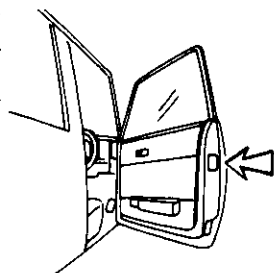

「タイヤ空気圧」表の中に示されているタイヤサイズは車種またはグレードにより装着できないものもあります。詳しくはトヨタ販売店にご相談ください。



注意！


1. 空気圧が不足している場合や調整ができないときは、ひかえめな速度で走行してください。
2. 空気圧が低いまま走行を続けると、高速走行時にタイヤが疲労しバースト(破裂)するおそれがあります。チューブレスタイヤの場合は、タイヤとリムの密着が悪くなり、空気が漏れやすくなります。

6. 工具、ジャッキ、タイヤを片づけます。

タイヤを格納するときは、確実に固定してください。



タイヤを脱着したときは、タイヤを取りつけて、1,000km走行後、再度ホイールナットを締めつけ、ゆるみがないことを点検してください。

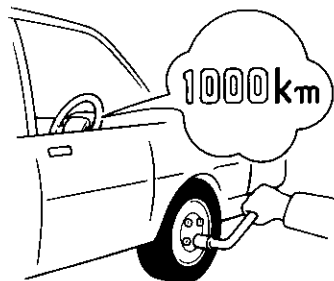

注意！


1. タイヤ交換後、走行中ハンドルや車体に振動が出た場合はタイヤのバランスの点検をトヨタ販売店で受けてください。
2. タイヤを新品と交換する場合は、トヨタ販売店で相談してください。異なった種類のタイヤを混ぜて使用したり、指定サイズ以外のタイヤを使用することは、車の安全走行に悪影響をおよぼしますので、絶対に避けてください。
3. スペアタイヤの空気圧の点検は、日頃から怠らないようにしてください。

■アルミホイールの取り扱い方


1. 取りはずしたホイールを直接地面に置くときは意匠面を上にして置いてください。




2. バランスウエイトおよびナットはトヨタ純正のアルミホイール専用品をお使いください。

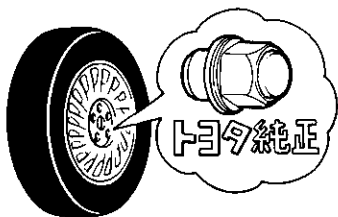

3. 傷、変形のあるアルミホイールは再使用しないでください。
4. アルミホイールを再び車両に取りつけるとき、図のA、BのよごれをきれいにふいてからBの部分を実確にはめ、ホイールボルトが取り付け穴の中心にくるようにして、ホイールナットの座金がホイールに当たるまで手で締めてください。さらに、レンチを使用して手で十分締めつけます。

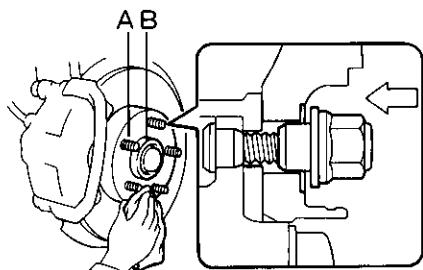

5. ホイールナットを締めすぎないように注意してください。
6. タイヤチェーンを装着すると、ホイールに傷をつけるおそれがあります。
7. スチールホイールを取りつける場合、ホイールナットは下図のように取り付けてください。

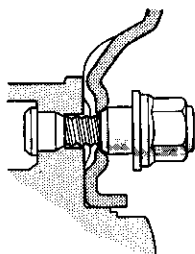


万一のときの処置

万一のときの処置

故障したら……

1. 車を路肩に寄せ非常点滅灯を点滅させるか、赤旗などを表示します。
2. 高速道路や自動車専用道路では、車両後方に停止表示板（または停止表示灯）を置いてください。法律で義務づけられています。

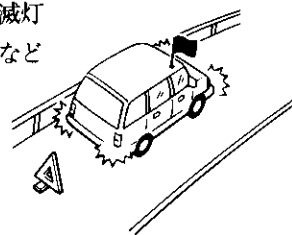

ちょっと一言

非常電話を利用する場合などは、安全な場所を歩くよう心がけてください。

▶ 夜間、休日の修理連絡先

「整備手帳」巻末のトヨタサービス網をご覧ください。




走行中、エンジンが停止したときは……

運転操作に変化が生じますので、次の方法で車を安全な場所に停止してください。

1. ブレーキブースター(ブレーキ倍力装置)が作用しなくなりますので、ブレーキペダルを強く踏んでください。
2. パワーステアリング(ハンドル操作力軽減装置)が働かなくなりますので、ハンドル操作が重くなります。ハンドルを強く操作してください。

走行中、車体床下に 強い衝撃を受けたときは……

ただちに車を止め、ブレーキ液の漏れや損傷を確認してください。損傷がひどい場合はトヨタ販売店で点検を受けてください。

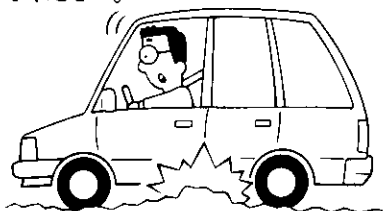


エンストして始動できなくなったときは…

1. 付近に人がいる場合は安全な場所まで押しももらってください。



2. マニュアルトランスミッション車はチェンジレバーの位置をセカンドまたはサードにいい、クラッチを踏まずにエンジンスイッチをSTARTの位置で保持すれば、車を動かすことができます。

また、平坦路の場合はトップにすると早く抜け出せます。

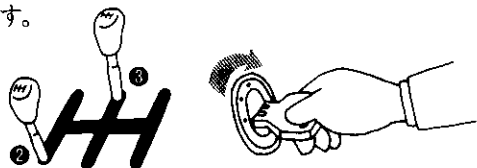

オートマチックトランスミッション車はエンジンスイッチで車を動かすことができません。
ちよつと一言

踏切内で動けなくなったときは……


脱輪などですぐ動かせない場合は、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。



電車が来そうになったり、緊急を要する場合は発炎筒で合図してください。
ちよつと一言

発炎筒


高速道路や踏切内などで、緊急を要するときに使います。

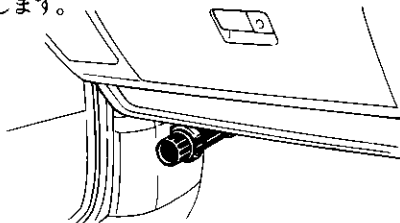


1. グローブボックス左下部に備えつけてあります。
2. 発炎時間は約5分間です。
3. 本体に表示してある有効期間のきれる前にトヨタ販売店でトヨタ純正ハイフレヤー(発炎筒)をお求めください。

▶使い方

1. 本体をひねりながら取り出し、逆にして差し込みます。

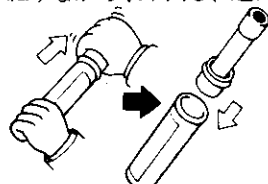

2. キャップ頭部のすり薬でこすると着火します。

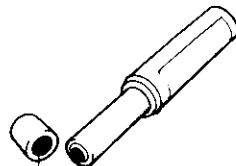

キャップ頭部



1. お子さまにさわらせてないでください。
注意!



2. 非常用信号としてのみご使用ください。
3. 使用中は筒先を顔や体に向けたり、近づけたりしないでください。やけどの危険があります。
4. 発炎時間は約5分ですので、非常点滅灯を併用するようにしてください。
5. ガソリンなど可燃物の近くでは火災をまねくおそれがありますので使用をさけてください。

こんな故障の応急処置は……

バッテリーあがりの処置は……

ブースターケーブル(別売)があれば、他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動することができます。




救援車は必ず12Vのバッテリーがついている車を使用してください。

1. ブースターケーブルを図の番号の順序に接続します。

⊕⊖を間違えないようご注意ください。

自車(バッテリーあがり車) ブースターケーブル
エンジン本体へ(フックなど)

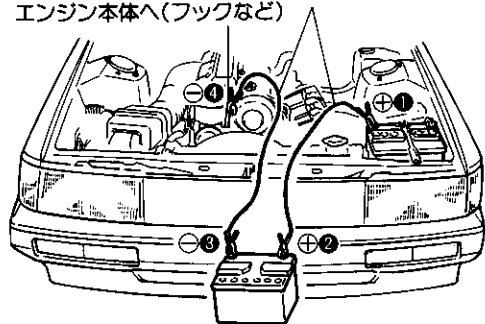

他車(救援車)



- ①の接続は必ず自車(バッテリーあがり車)の⊕端子にしてください。
- ②の接続はバッテリーから離れたエンジン本体にしてください。バッテリーとバッテリーを直接接続すると、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。

2. 接続後、救援車のエンジン回転を少し高めにしておきます。

3. 始動のしかたは41ページの「エンジンのかけ方」を参照してください。

4. 自車のエンジンが始動したら、取りつけたときと逆の順序でブースターケーブルを取りはずします。バッテリーはすぐにガソリンスタンドやトヨタ販売店で完全充電してください。




注意!

- 絶対に押しがけによる始動はやめてください。
- ケーブル接続の際には、⊕と⊖端子を絶対に接触させないでください。
- ケーブルが冷却ファンやベルトに巻き込まれないように接続には十分注意してください。


オーバーヒートの処置は……

1. 安全な場所へ車を止めてください。

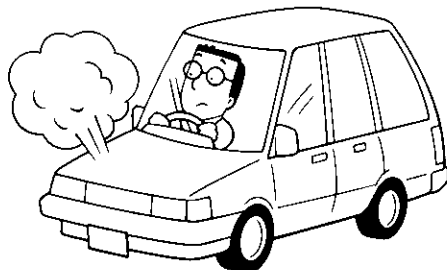

2. エンジンをかけたままで、ボンネットを開け、風通しをよくします。

3. 水温計の指針が下がってきたら、エンジンを止めます。

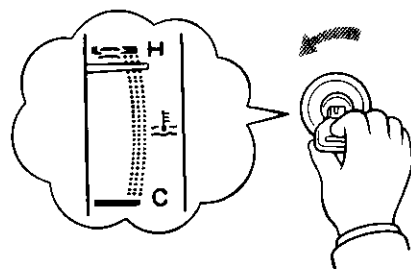

4. エンジンが十分に冷えてから、冷却水の有無、ラジエーターのコア部(放熱部)の著しいよごれ、ごみの付着の有無、Vベルトのゆるみを点検します。詳しくは整備手帳をご覧ください。





注意!

- エンジンが熱いときは、ラジエーターや補助タンクのキャップをはずさないでください。蒸気や熱湯が吹き出して思わぬやけどをすることがあります。キャップを開けるときは、エンジンが十分に冷えてから布などでキャップを包みゆっくりと開けてください。
- 冷却水は、エンジンが十分に冷えてからゆっくりといれてください。エンジンが熱いときに急に冷たい冷却水を入れるとエンジンを損傷するおそれがあります。

けん引するときは……


けん引は、下図の方法を守ってください。

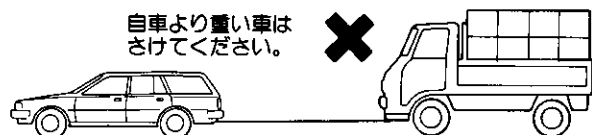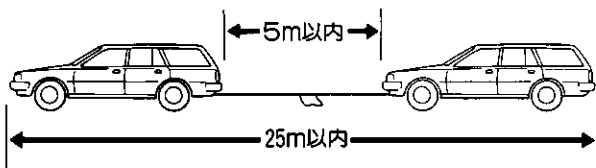


※けん引される車はけん引車の制動灯に注意して、常にロープをたるませないように気をつけてください。
また、けん引ロープには0.3メートル平方(0.3m×0.3m)以上の白い布を必ずつけてください。

■ロープをかける位置

▶フロント側

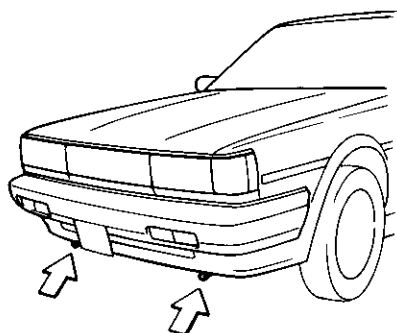

▶リヤ側

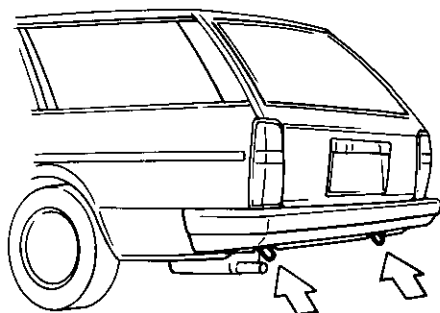

注意!

- 1.けん引される車は、下記事項を厳守してください。
 - チェンジレバーを①の位置にする。
 - エンジンスイッチをACCまたはONにする。
 - けん引される速度は30km/h以下(オートマチックトランスミッション車のみ)
 - けん引される距離は80km以内(オートマチックトランスミッション車のみ)
- 2.エンジンが停止していると、いつもよりブレーキの効きが悪くなります。また、ハンドル操作が非常に重くなります。できる限りエンジンを始動してけん引してください。
- 3.長坂路を下るときはブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。レッカー車にけん引してもらってください。
- 4.フロントけん引フックを使用される場合はロープでボデーに傷をつけないようにしてください。
- 5.次の場合は、トヨタ販売店にご連絡ください。
 - エンジンが回っているのに車が動かない。または異常な音がある。
 - オートマチックトランスミッションフルードがない。


ヒューズが切れたときは……

各種のランプがつかないときや、電気系統の装置が働かないときは、ヒューズが切れているか、サーキットブレーカーが電流をしゃ断している場合があります。ヒューズボックスの位置、ヒューズの受け持つ装置を知って自分で処置できるようにしておく便利です。

■ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは、運転席足元とエンジンルーム内にあります。


▶運転席足元ヒューズボックス

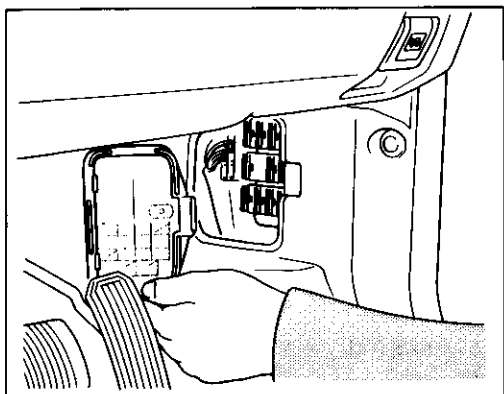


運転席足元のヒューズボックスの中には、ヒューズおよびサーキットブレーカーがあります。ヒューズおよびサーキットブレーカーの受け持っている装置は96ページを参照してください。

▶エンジンルーム内ヒューズボックス

1G-FE、2Lエンジン搭載車

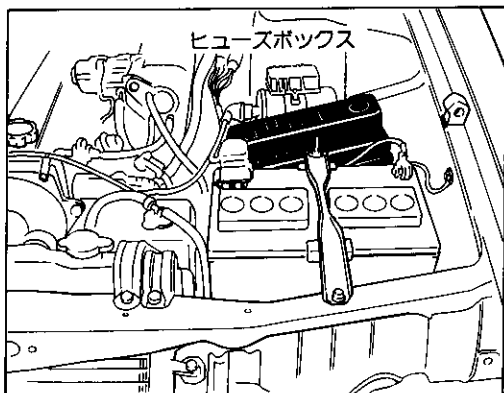

2Y-Jエンジン搭載車

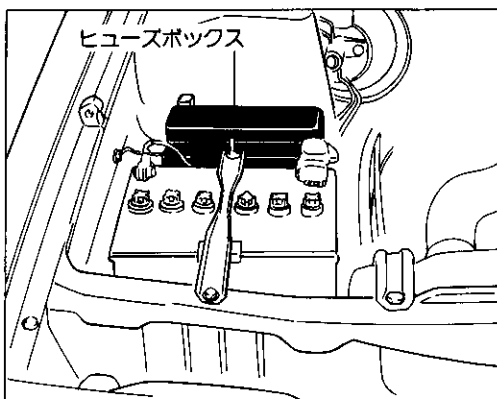

ちよつと一言


ヒーター、エアコンが作動しないときは
トヨタ販売店へご連絡ください。

万一のときの処置


■ヒューズの交換

各ヒューズの受け持っている装置が作動しないときは、ヒューズ切れが考えられます。そのときは次のように処置してください。

1. エンジンスイッチをLOCKの位置にします。
2. ヒューズにヒューズはずしを差し込んで引き抜きます。(ヒューズはずしは、エンジンルーム内ヒューズボックスについています。)

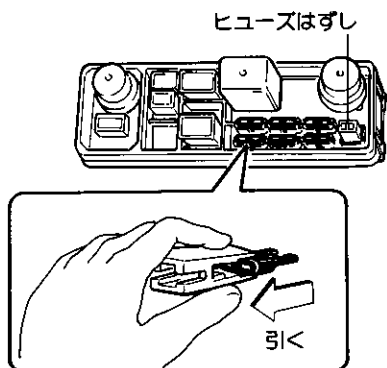


3. ヒューズが下図の右側のようにであれば、ヒューズ切れです。予備ヒューズと交換してください。

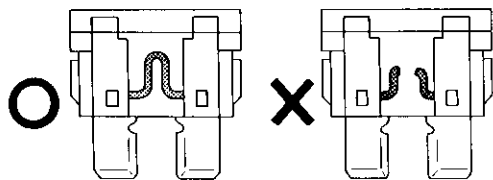

1. 取りつけてあるヒューズと同じ容量のヒューズを使用してください。針金、銀紙などを使用すると電線の過熱焼損の原因になります。
2. 取り替えてもまたヒューズが切れる場合はトヨタ販売店で点検を受けてください。


■サーキットブレイカー

サーキットブレイカーは、装置を保護するため、電流が流れすぎたとき、電流をしゃ断する装置です。

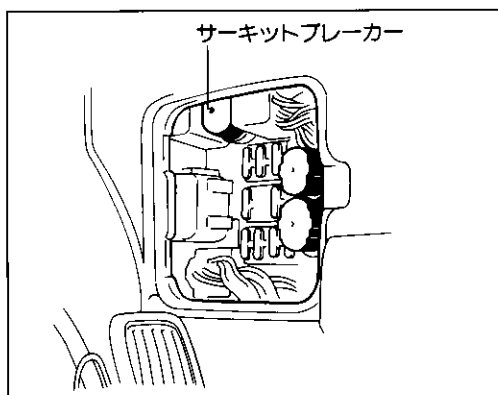

- ▶ リヤウインドウデフォグガー(曇り取り)、電磁式ドアロック、パワーウインドウが作動しないときは、サーキットブレイカーの回路がしゃ断されている場合があります。

1. エンジンスイッチをLOCKの位置にします。
2. サーキットブレイカーの穴に細い棒をカチッという音がする位置まで、軽く差し込みます。
3. これでサーキットブレイカーの回路が復帰します。

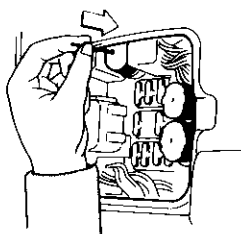


1. マッチ棒など折れやすい物は使用しないでください。
2. 以上の操作をしても、装備品が作動しないときや、サーキットブレイカーの回路が再び切れる場合は、すぐにトヨタ販売店で点検を受けてください。

万一のときの処置

ヒューズとサーキットブレーカーの受け持つ装置

■運転席足元ヒューズボックス

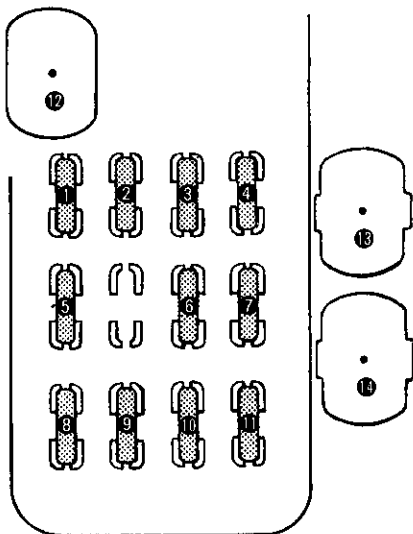


<ヒューズ>

①	ストップランプ	15A	制動灯
②	フォグランブ	15A	フォグランブ
③	ターン	7.5A	方向指示灯
④	イグニッション	7.5A	充電警告灯、 排気コンピューター
⑤	エレクトロニクスIG	15A	オルタネーター
⑥	ライター	15A	シガレットライター
⑦	ラジオ	7.5A	ラジオ、 電動リモコンミラー
⑧	ワイパー	20A	ワイパー & ウォッシャー
⑨	テールランプ	15A	尾灯、番号灯、車幅灯、計器照 明、ラジオ照明、ヒーター照明、 シガレットライター照明、グロー ブボックスランプ、チェンジ レバー位置表示
⑩	ミラー、ヒータ	10A	電気負荷アイドルアップ
⑪	メーター	7.5A	警告灯類、計器、後退灯、 オーバードライブ

<サーキットブレーカー>

⑫	リヤウインドウデフォグー(曇り取り)
⑬	電磁式ドアロック
⑭	パワーウインドウ

■エンジンルーム内ヒューズボックス

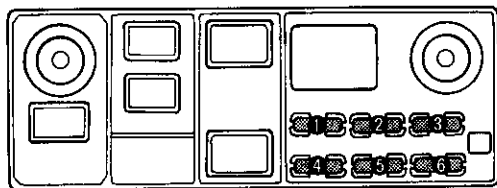

<ヒューズ>

①	チャージ	7.5A	充電警告灯
②	ヘッドランプ(左)	15A	ヘッドランプ (左側)
③	ヘッドランプ(右)	15A	ヘッドランプ (右側)
④	ルームランプ	20A	室内灯、時計、半ドア警告灯、 パーソナルランプ、エンジンキ ー照明
⑤	ハザード・ホーン	15A	警告器、非常点滅灯
⑥	EFI	20A	エンジンコントロールコンピュ ーター



予備ヒューズはヒューズボックスの
カバーに取りつけられています。

ヒューズ、サーキットブレーカーは車の仕様によりない場合があります。

ランプ類が点灯しないときは……



ちょっと一言

1. ランプ類が点灯しないときは、ヒューズ切れの他、ランプ自体の球切れが考えられます。

電球の交換は、右の各規格にあわせて、同容量のものにしてください。

2. ハロゲンランプ（ヨウ素入り電球）は使用時電球が高温になるため、表面に油などが付着すると寿命が短くなります。

電球交換時に、手などがガラスに触れないように注意してください。

3. ランプ類はすべて12V用をご使用ください。

■フロント側電球

▶ヘッドランプ

ハロゲン ……………60/55W

▶フォグランプ

グランドエディション、LG

ハロゲン……………55W

▶車幅灯……………5W

▶フロント方向指示灯(兼非常点滅灯) ……21W

▶サイド方向指示灯(兼非常点滅灯)…………5W

■リヤ側電球

▶方向指示灯(兼非常点滅灯) ……21W

▶制動灯/尾灯 ……………21/5W

▶後退灯……………21W

▶番号灯

グランドエディション、LG、GL ……5W

DX ……………7.5W

■室内電球

▶室内灯……………10W

▶パーソナルランプ……………8W

▶バックドア灯……………10W

▶グローブボックスランプ ……1.4W

万一のときの処置